



WORX



LANDROID® (L)
UNMANNED
MOWING
VEHICLE

Lawn Mowing Robot	EN	P02
Робот-газонокосилка	RU	P18
Robot-niiduk	ET	P34
Mauriņa pļaušanas robots	LV	P50
Vejos pjovimo robotas	LT	P66

WG795E

ORIGINAL INSTRUCTIONS

TABLE OF CONTENTS

1. Safety Instruction	3
1.1 General & additional safety instruction	3
1.2 Information on the Landroid®L	5
2. Technical Data and Packaging Content	6
2.1 Technical data	6
2.2 Packaging content	7
3. Understanding Your Landroid®L	9
3.1 How does my Landroid®L know what to mow?	9
3.2 How does my Landroid®L know where to go?	10
A. Finding the charging base	10
B. Rain sensors	10
C. Sensing the boundary wire	10
D. Starting and stopping while mowing	10
3.3 How big of an area can my Landroid®L mow?	11
3.4 How efficiently will my Landroid®L mow the grass?	11
4. Boundary Wire Basics	12
4.1 Pegging the Boundary Wire	12
4.2 Burying the Boundary Wire	12
4.3 Joining the Boundary Wire	13
4.4 Turn on and test installation	13
5. Maintenance	13
5.1 Keep it sharp	13
A. Rotate and flip the blades	13
B. Replace the blades	14
5.2 Keep it clean	14
A. Cleaning the body	14
B. Cleaning the Underside	14
C. Clean the contact pins and the charging strips	15
5.3 Battery life	15
5.4 Winter hibernation	15
5.5 Replacing the battery	16
6. Declaration of Conformity	17

1. Safety Instruction

1.1 General & additional safety instruction



WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Carefully read the instructions for the safe operation of the machine.

Save all warnings and instructions for future reference.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

IMPORTANT

READ CAREFULLY BEFORE USE

KEEP FOR FUTURE REFERENCE

SAFE OPERATION PRACTICES

Training

- a) Read the instructions carefully. Make sure you understand the instructions and are familiar with the controls and the proper use of the appliance;
- b) Never allow people unfamiliar with these instructions or children to use the appliance. Local regulations can restrict the age of the operator;
- c) The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property

Preparation

- a) Ensure the correct installation of the automatic perimeter delineation system as instructed.
- b) Periodically inspect the area where the appliance is to be used and remove all stones, sticks, wires, bones, and other foreign objects.
- c) Periodically visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance.
- d) On multi-spindle appliances, take care as rotating one blade can cause other blades to rotate.

OPERATION

1. GENERAL

- a) Never operate the appliance with defective guards, or without safety devices, for example deflectors, in place;
- b) Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times;
- c) Never pick up or carry an appliance while the motor is running;
- d) Turn off the machine.
 - Before clearing a blockage;
 - Before checking, cleaning or working on the appliance;
- e) It is not permitted to modify the original design of robotic lawnmower. All modifications are made at your own risk.
- f) Start robotic lawnmower according to the instructions. When the main switch is in the ON position, make sure you keep your hands and feet away from the rotating blades. Never put your hands and feet under the mower.
- g) Never lift up robotic lawnmower or carry it around when the main switch is in the ON position.
- h) Do not let persons who do not know how robotic lawnmower works and behaves use the mower.
- i) Do not put anything on top of robotic lawnmower or its charging station.
- j) Do not allow robotic lawnmower to be used with a defective blade disc or body. Neither should it be used with defective blades, screws, nuts or cables.
- k) Do not use robotic lawnmower if the main switch does not work.
- l) Always switch off robotic lawnmower using the main switch when you do not intend to use the mower. Robotic lawnmower can only start when the main switch is moved to the ON position and the correct PIN code has been entered.

2. ADDITIONALLY WHEN THE APPLIANCE IS OPERATING AUTOMATICALLY

- a) Do not leave the machine to operate unattended if you know that there are pets, children or people in the vicinity.

3. ADDITIONALLY WHEN USING THE MANUAL CONTROLLER

- a) Mow only in daylight or in good artificial light;
- b) Avoid operating the equipment in wet grass;
- c) Do not operate the appliance when barefoot or wearing open sandals. Always wear substantial footwear and long trousers;
- d) Always be sure of your footing on slopes;
- e) Use extreme caution when reversing the appliance towards you;
- f) Always switch on the motor according to instructions with feet well away from the blades(s);

MAINTENANCE AND STORAGE



WARNING! When the mower is turned upside down the main switch must always be set to the OFF position.

The main switch should be set to the OFF position during all work on the mowers under frame, such as cleaning or replacing the blades.

- a) Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the appliance is in safe working condition;
- b) Inspect the robotic lawnmower each week and replace worn or damaged parts for safety;
- c) Check that the blades and blade disc are not damaged. Replace all blades and screws at the same time if necessary so that the rotating parts are balanced.
- d) Ensure that only replacement cutting means of the right type are used;
- e) Ensure that batteries are charged using the correct charger recommended by the manufacturer. Incorrect use may result in electric shock, overheating or leakage of corrosive liquid from the battery;
- f) In the event of leakage of electrolyte flush with water/neutralizing agent, seek medical help if it comes into contact with the eyes etc;
- g) Servicing of the appliance should be according to manufacturers instructions.

Transport

The original packaging should be used when transporting robotic lawn mower over long distances.

To safely move from or within the working area:

- a) Press the Access Button to stop the mower. If the anti-theft alarm is activated, enter the first digit of the PIN code. You select the four digit PIN code when you start the mower for the first time.
- b) Move the main switch to the OFF position if you intend to carry the mower.
- c) Carry the mower by the handle at the rear under the mower. Carry the mower with the blade disc away from the body.



WARNING! The appliance is only to be used with the unit provided.

SAFETY WARNINGS FOR BATTERY PACK

- a) **Do not dismantle, open or shred cells or battery pack.**
- b) **Do not short-circuit a battery pack. Do not store battery packs haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by conductive materials.** When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- c) **Do not expose battery pack to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.**
- d) **Do not subject battery pack to mechanical shock.**
- e) **In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.**
- f) **Seek medical advice immediately if a cell or battery pack has been swallowed.**
- g) **Keep battery pack clean and dry.**
- h) **Wipe the battery pack terminals with a clean dry cloth if they become dirty.**
- i) **Battery pack needs to be charged before use. Always refer to this instruction and use the correct charging procedure.**
- j) **Do not maintain battery pack on charge when not in use.**
- k) **After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.**
- l) **Battery pack gives its best performance when it is operated at normal room temperature (20°C ± 5°C).**
- m) **When disposing of battery packs, keep battery packs of different electrochemical systems separate from each other.**
- n) **Recharge only with the charger specified by WORX. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- o) **Do not use any battery pack which is not designed for use with the equipment.**
- p) **Keep battery pack out of the reach of children.**
- q) **Retain the original product literature for future reference.**
- r) **Remove the battery from the equipment when not in use.**
- s) **Dispose of properly.**

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR LEAD ACID BATTERY

- 1. Working in the vicinity of a lead-acid battery is dangerous. Battery pack generates explosive gases during normal battery operation. For this reason it is of the utmost importance that each time before using your charger, you read and follow the instructions provided exactly.
- 2. Never smoke or allow an open spark or flame in the vicinity of the battery.
- 3. Use charger for charging a lead-acid battery pack only.
- 4. Never place the charger directly above or below the battery pack being charged; gases or fluids from the battery pack will corrode and damage the charger. Locate the charger as far away from the battery pack as DC cables permit.
- 5. Do not operate charger in a closed-in area or restrict ventilation in any way.

1.2 Information on the Landroid®L



WARNING - Robotic lawnmower can be dangerous if incorrectly used.

Read through the Operator's manual carefully and understand the content before using your robotic lawnmower.



WARNING - Keep a safe distance from the machine when operating.



WARNING – Operate the disabling device before working on or lifting the machine.

Keep your hands and feet away from the rotating blades. Never place your hands or feet close to or under the body when lawn mowing robot is in operation.

Robotic lawnmower can only start when the ON/OFF button press ON and the correct PIN code has been entered. Inspection and /or maintenance must be carried out with the ON/OFF button press OFF.



WARNING - Do not ride on the machine.



Do not wash the machine with a high pressure washer



Don't litter to fire



Don't throw into water



Do not dispose of the batteries. Return exhausted batteries to your local collection or recycling point.



Contains Pb battery, battery must be recycled or disposed of properly.



This product has been marked with a symbol relating to removing electric and electronic waste. This means that this product shall not be discarded with household waste but that it shall be returned to a collection system which conforms to the European Directive 2002/96/CE. It will then be recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. Electric and electronic equipment can be hazardous for the environment and for human health since they contain hazardous substances.

2. Technical Data and Packaging Content

2.1 Technical data

Type: **WG795E (790-799-Designation of machinery, representative of lawn mowing robot)**

Rated voltage	24V 
No load speed	2000/min
Cutting diameter	220mm
Cutting height	20-60mm
Cutting height positions	9
Battery type	Lead acid
Battery model	WA3222
Charging time	2.5h approx.
Charger model	WA3716
Charger rating	Input: 100-240V~50/60Hz, 50W
	Output: 24V  1.5A
Machinery weight	14.5kg
Protection degree	IPX1

Noise and technical data


A weighted sound pressure	36dB(A), K_{PA} : 3dB(A)
A weighted sound power	57dB(A)
Wear ear protection when sound pressure is over	80dB(A) 

Accessories

Charging Base with 15m Extension Cable	1pc
Blades (WA0176)	9pc
Screws	9pc
Wire Pegs (WA0179)	250pc
200m Boundary Wire (WA0177)	1pc
Charging Base Fixing Nails	6pc
Power Adaptor (WA3716)	1pc
Boundary Wire Distance Gauge	2pc
Hex Key	1pc

We recommend that you purchase genuine accessories listed in the above list from the same store that sold you the tool. Use good quality accessories marked with a well-known brand name. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.


2.2 Packaging content

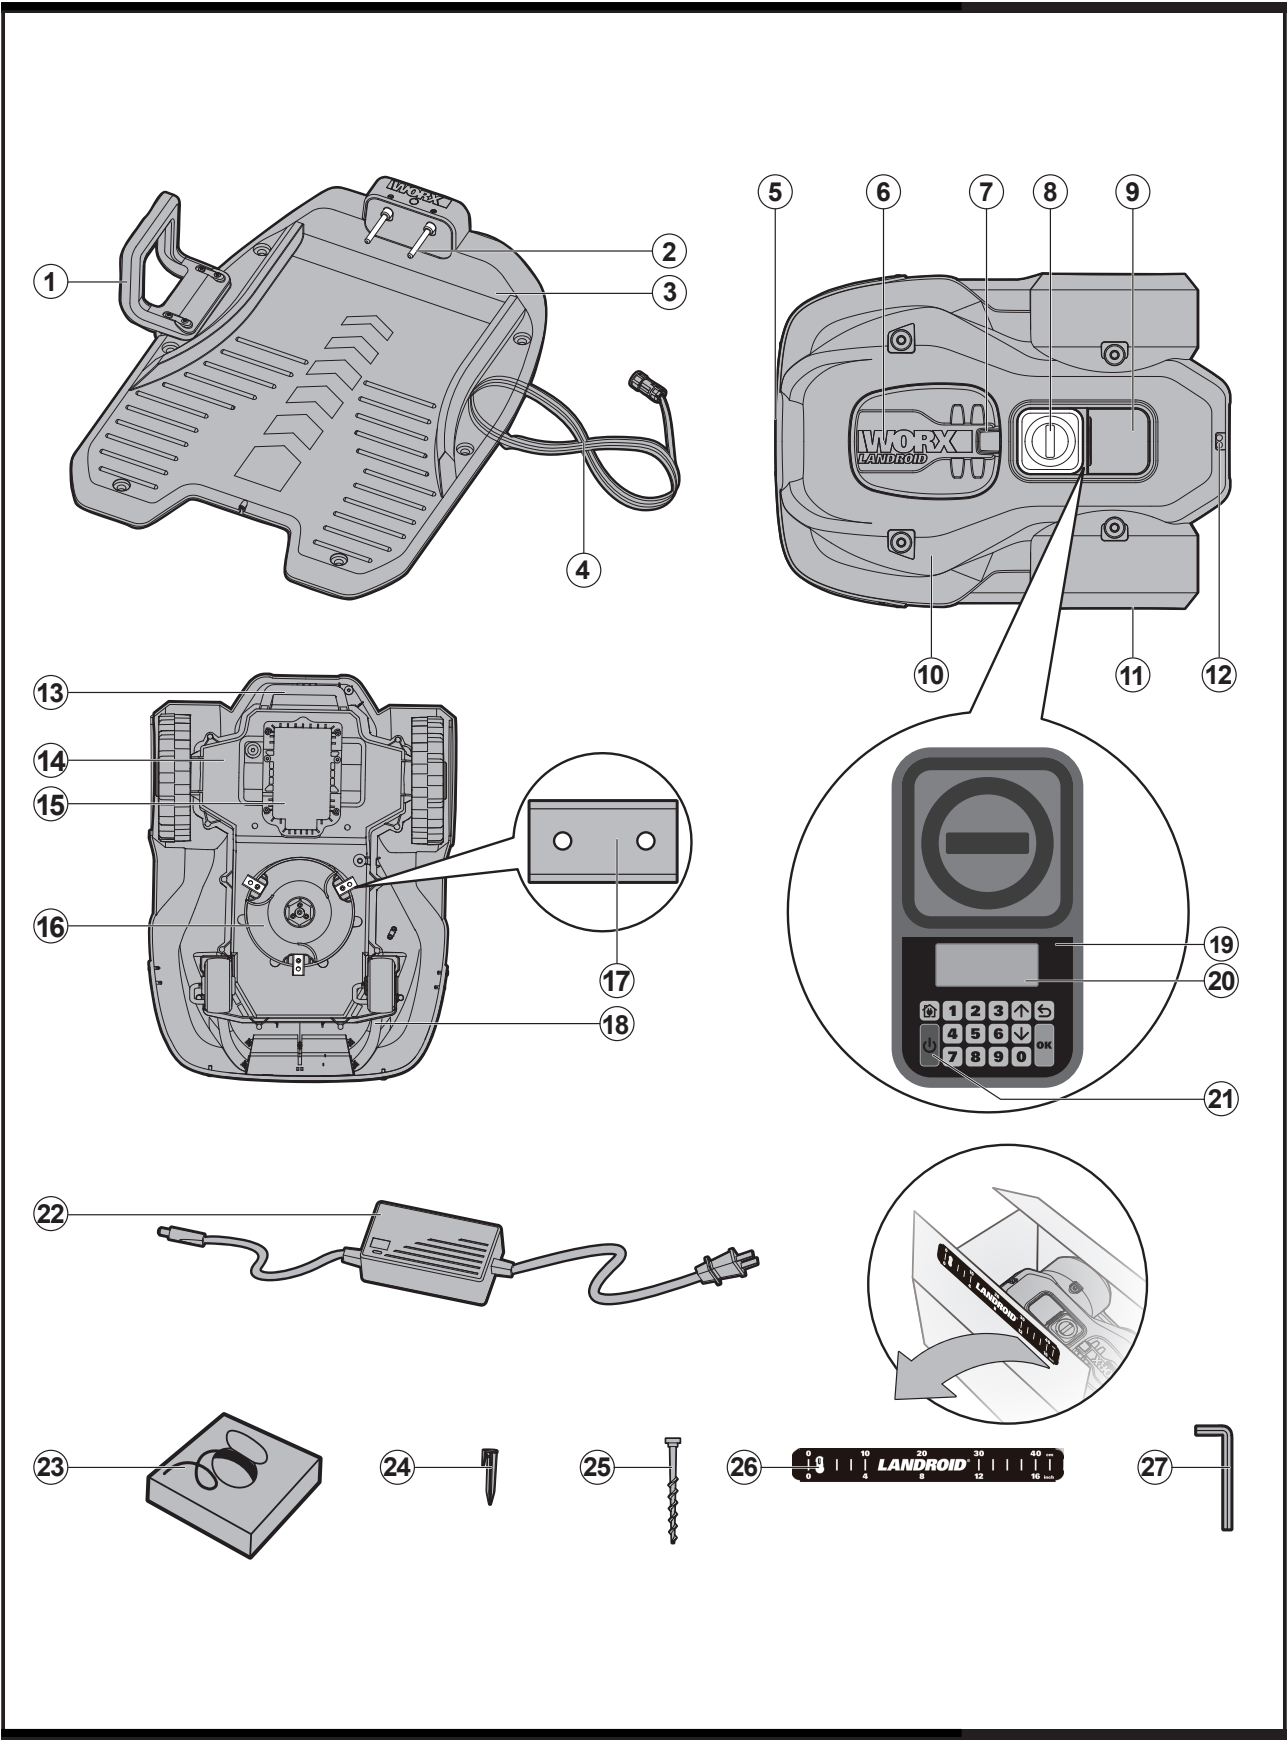

- | |
|---|
| 1. HANDLE BAR |
| 2. CONTACT PINS |
| 3. CHARGING BASE |
| 4. LOW VOLTAGE CABLE |
| 5. CHARGING STRIP |
| 6. GRASS CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT COVER |
| 7. CATCH BUTTON (TO OPEN GRASS CUTTING HEIGHT AJUSTMENT COVER) |
| 8. ACCESS BUTTON |
| 9. KEYPAD WINDOW |
| 10. MOULD PLASTIC HOUSING |
| 11. REAR DRIVING WHEEL |
| 12. RAIN SENSOR |
| 13. HANDLE |
| 14. MOTOR FRAME BOX (CONTAINING ELECTRONICS AND BATTERY) |
| 15. BATTERY PACK |
| 16. BLADE TURNING DISC |
| 17. CUTTING BLADES |
| 18. FRONT WHEEL |
| 19. KEYPAD |
| 20. DISPLAY |
| 21. ON/OFF KEY |
| 22. POWER ADAPTOR |
| 23. BOUNDARY WIRE |
| 24. WIRE PEGS |
| 25. CHARGING BASE FIXING NAILS |
| 26. BOUNDRY WIRE DISTANCE GAUGE |
| 27. HEX KEY |

3. Understanding Your Landroid® L


We would like to congratulate you on your new purchase of the Landroid® L and entering into the care-free life of automatic mowing. In the following, We would like to help you better understand how your Landroid® L thinks.

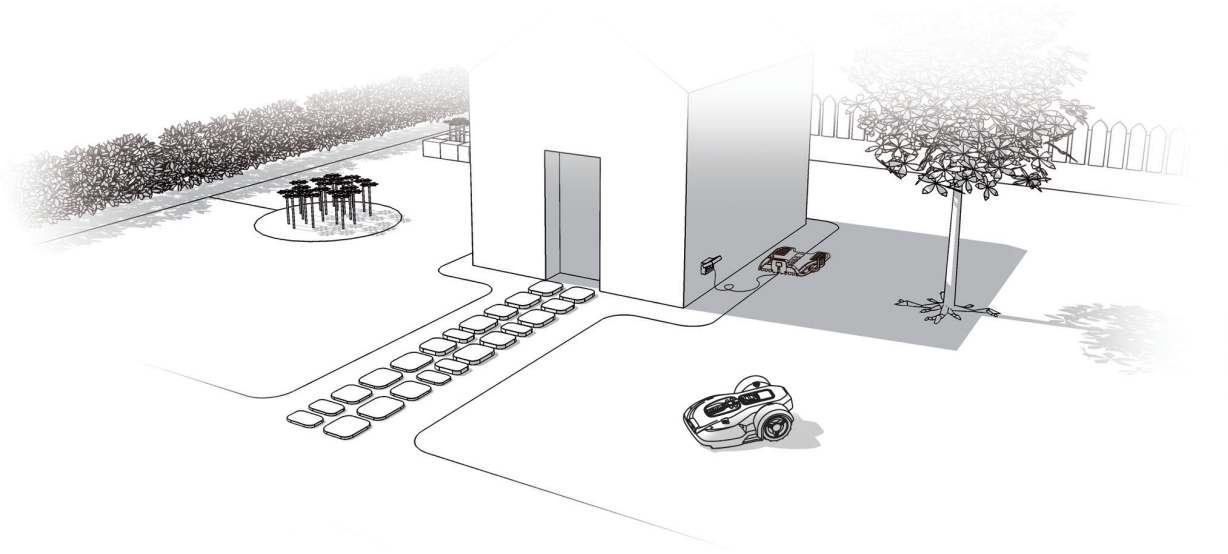

3.1 How does my Landroid® L know what to mow?

The Landroid® L chooses its direction at random. It will make sure your entire lawn is evenly mowed without leaving behind any unattractive mowing paths (See Fig. A).

9

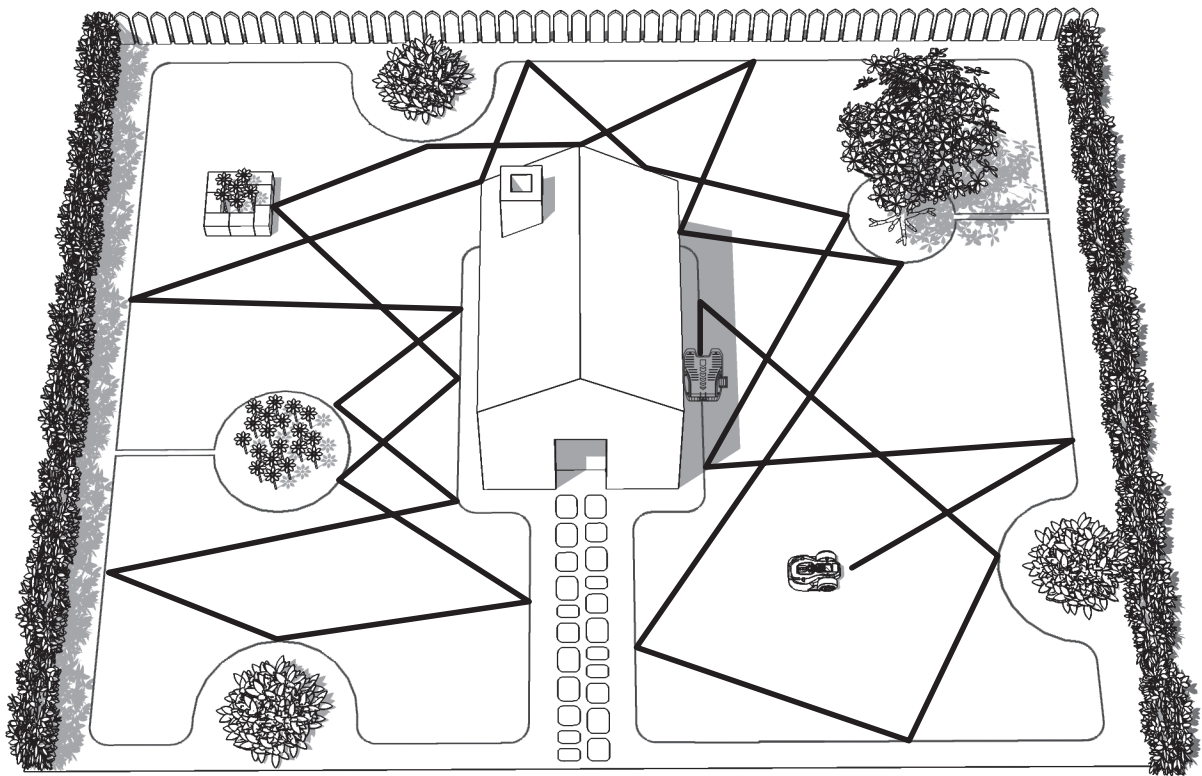

A

3.2 How does my Landroid®L know where to go?

Your Landroid®L is capable of doing things on its own. The Landroid®L knows when it needs to go to its Charging Base (3) to charge, can sense when it is raining, can stop itself if it senses a problem, and knows to stop, draw back, and then turn around when it bumps into something blocking its path, such as a person, pet, or other object. The Landroid®L will also automatically stop its Blade Turning Disc (16) from rotating if it is lifted off the ground to prevent an accident.

A. Finding the charging base

When your Landroid®L needs to recharge, it will stop mowing and follow the Boundary Wire (23) in an anti-clockwise motion back to its Charging Base. Landroid®L will automatically stop rotating its Blade Turning Disc when returning to its Charging Base. However, if it is required to go back the Charge Base manually (when you press the home button), the Blade Turning Disc will rotate and cut the grass near the boundary wire. **So if you want to mow the grass near the boundary wire, just press the home button. We suggest you use this function when the battery power is more than 75%. You can check the battery power in the display.**

B. Rain sensors

The Landroid®L is fitted with a Rain Sensor (12) at its rear that will detect rain drops and tell the Landroid®L to stop mowing and follow the Boundary Wire back to its Charging Base (See Fig. B). The Landroid®L is programmable to have a delay start function (0 – 180 mins) when it rains. When the rain sensors are wet, the Landroid®L returns to its docking station. Only when the rain sensors become dry will the Landroid®L begin the delay start countdown or return to mowing immediately. If you want to command your Landroid®L to go ahead and start mowing again before the time you have set under the “Rain start delay” function, then press the Access Button (8), dry the Landroid®L off, and close the Keypad Window (9) to tell it to mow again (See Fig. D, E). See the Programming and Troubleshooting Guide for more details.


C. Sensing the boundary wire

The Landroid®L always obeys the border set by the Boundary Wire and uses two sensors at its front to sense when it is getting close. (See Fig. C) Before changing direction, the Landroid®L will overrun the Boundary Wire around 25cm*.


*This is the recommended distance, because the Landroid®L cannot calculate the distance itself. Use the provided distance gauge to ensure proper installation.

D. Starting and stopping while mowing


If you would like to command the Landroid®L to stop mowing, then simply press the Access Button (8) on top of the mower. When pressed, the Landroid®L will open its Keypad Window and await your further commands. It will not begin mowing again until you have closed its Keypad Window (See Fig. D, E).

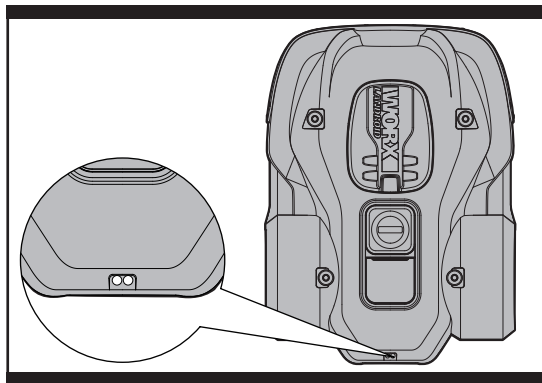


B

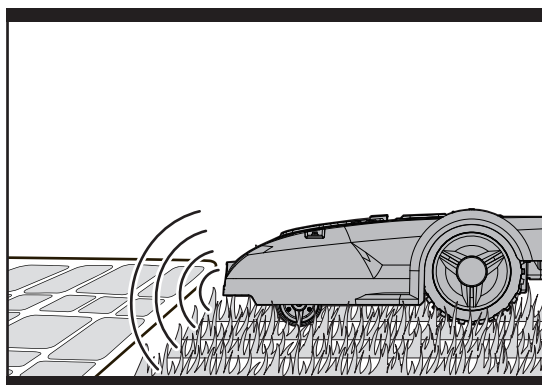

C

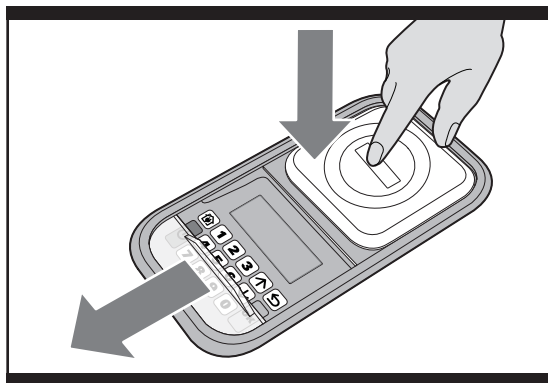

D

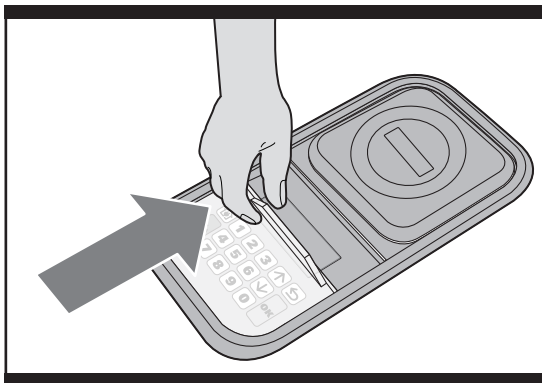

E

If the Landroid®L senses that something is wrong, it will display a fault message on the Display (20), and will turn itself off if it does not receive help within 20min to save energy (for information on fault messages refer to the Programming and Troubleshooting Guide).

To resume:

- Press its Access Button.
- Open the Keypad Window.
- Press its ON/OFF Key (21) to ON.
- Press 0 button.
- Close the Keypad Window.
- Now the Landroid®L will begin to mow!

3.3 How big an area can my Landroid®L mow?

Your Landroid®L is capable of mowing areas of up to around 1500m², although this depends on various factors, such as:

- Species of grass in your lawn and its growth rate.
- Sharpness of the Blades (17).
- Humidity.
- Surrounding temperature.
- Amount of obstacles in your Lawn.

If the surrounding temperature is very cold where you live then your Landroid®L may charge at a slightly slower rate. The Landroid®L uses less energy in open areas that have fewer obstacles, such as flower beds, fountains, walkways, etc... You could find more details about default work time of Landroid®L in following table:

Landroid®L WG795E - AUTO MOWING TIME SCHEDULE.								
Area m ²	Auto mowing runtime - hours	Monday mowing hours	Tuesday mowing hours	Wednesday mowing hours	Thursday mowing hours	Friday mowing hours	Saturday mowing hours	Sunday mowing hours
100	1.5	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	5	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	/	/
300	6	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	/	/
400	7.5	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	/	/
500	10	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	/	/
600	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
700	13	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	/	/
800	15	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	/	/
900	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
1000	18	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	/	/
1100	20	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	/	/
1200	22.5	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	/	/
1300	25	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	/	/
1400	26.5	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	/	/
1500	28	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	/	/

Mowing times are different for every lawn depending on the factors mentioned previously. Gradually adjust the time you allow your Landroid®L to mow each day until you find the most suitable setting. You can also program Landroid®L working time to suit your schedule – refer to Programming Guide.

3.4 How efficiently will my Landroid®L mow the grass?


The Landroid®L's cutting height can be adjusted between 2cm - 6cm. Before starting your Landroid®L for the first time, you should cut the grass to the height not more than 9cm. Then make sure you open the Control Panel Cover (7) and set the cutting height to its maximum cutting height of 6cm (See Fig. F,G).

Your Landroid®L will cut its best in dry weather. It does not like wet grass, which can build up on the Blade Turning Disc (16) and within the motor, and can also cause loose traction and slippage while working.


Your Landroid®L is afraid of Lightening Storms. In case of a Lightening Storm, protect the Landroid®L by unplugging the Charging Base (3), disconnecting the Boundary Wire (23), and making sure the Landroid®L is not allowed to charge.

Your Landroid®L loves mowing grass and requires its Cutting Blades (17) to be kept in good condition to cut its best. The Landroid®L can do most things by itself, but will need your help sometimes to prevent damage to itself.

- Never let the Landroid®L travel over gravel.
- Remove or block off obstacles that the Landroid®L could accidentally climb and damage its Blade Disc on .
- Remove all debris and foreign objects from your lawn.

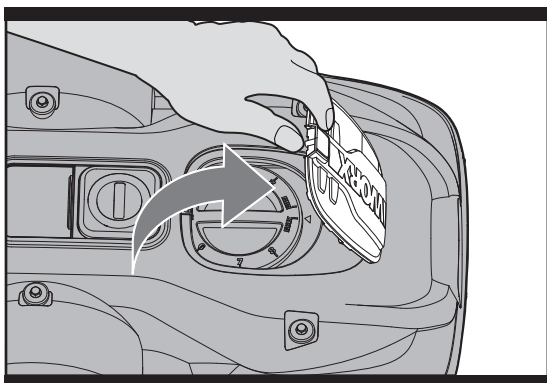

F

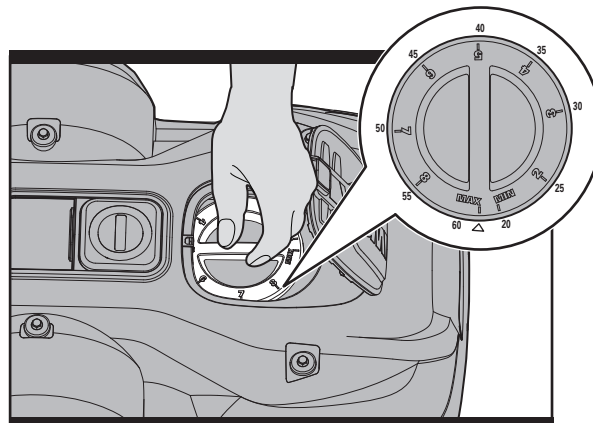

G

4. Boundary Wire Basics

4.1 Pegging the Boundary Wire

Use the Boundary Wire Distance Gauge (26) to set the correct distance from the border of your lawn (More than 35cm*).

* This is the recommended distance. Use the provided distance gauge to ensure proper installation.


If your neighbor also uses a Landroid®L, then you must keep a spacing of at least 2 metres between your Boundary Wire and your neighbors.

Please be aware that your Landroid®L will not be able to receive a signal from the Boundary Wire beyond the distance of 25m.

The boundary wire must outline the intended mowing area exactly.

Your Landroid®L will become confused by extra bends or coils of

Boundary Wire that are not part of its mowing area (See Fig. H). If there is excess Boundary Wire after the mowing area has been outlined, then cut it off and store this additional wire in a separate location. However, it is important to leave the necessary length where it connects to the Charging Base so it can be connected and still remain buried.

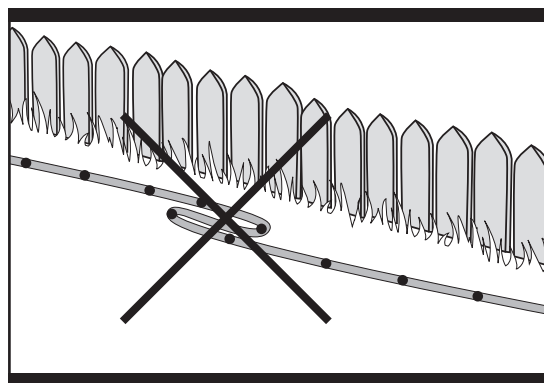

H

4.2 Burying the Boundary Wire

We recommend that you bury your boundary wire a few centimeters underground. This will ensure trouble-free operation year after year, season after season. For burying the Boundary Wire you may purchase the optional WORX Territorial Marker Tool accessory at the same store that sold you your Landroid®L.

If you are planning to bury the Boundary Wire then it should be noted that when entering its Charging Base for the first time, your Landroid®L may find problems with the way you have laid the wire. It is recommended to first peg down the Boundary Wire to the lawn so it is easy to make adjustments if necessary. This will allow the Landroid®L to become adjusted to its new environment and ensures it will successfully work with the charging base before the Boundary Wire is buried.

When you have completed installing the boundary wire, it is recommended that you ask Landroid®L to follow the boundary wire by pressing the home button.

Whilst observing Landroid®L locating the charging station you can then make alterations to the boundary wire route to ensure trouble free tracking of the boundary wire by Landroid®L when locating the charging station.

4.3 Joining the Boundary Wire

The Boundary Wire (23) can be extended simply by splicing the ends and connecting it to the ends of another piece of wire. You can use insulating tape to secure the joined part of the wire. (See Fig. I)

4.4 Turn on and Test Installation

If the charger light does not come on, then check the power connections.

If the charger base LED is flashing green, check if the boundary wire is connected correctly.


Red light on: charging.

Red light flashing: error message, refer to Trouble Shooting and correct the problems.

Green light flashing: check if the boundary wire is connected correctly.

When the green light on the charging base is on, place your Landroid®L over the boundary wire, if Landroid®L follows the boundary it is connected correctly.

If your Landroid®L is inside its territory but the display says "out of cutting area" and the LED is on, it means you clamped the boundary wire ends incorrectly. Just reverse them.

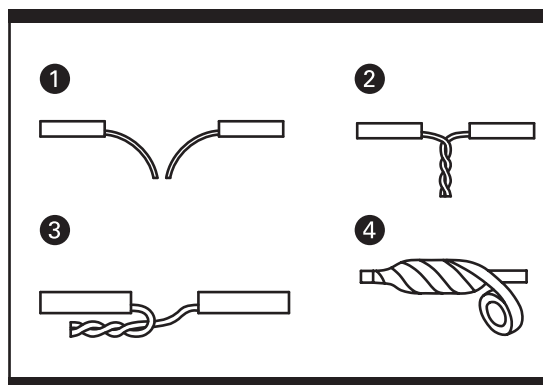

I

5. Maintenance

Your Landroid®L needs to be checked from time to time. The Landroid®L works hard and after time needs a good cleaning as well as to have its parts replaced, as they can become worn. In the following we want to let you know how to let your new Landroid®L adapt to its new home by giving it the best care possible.

5.1 Keep it Sharp




WARNING: Before cleaning, adjusting, or replacing the Blades, turn your Landroid®L OFF by pressing the ON/OFF Button to OFF and put on protective gloves.



WARNING! For blade replacement, Make sure you replace ALL blades and when making any replacement. If the blade is new but the screw has been reused, then the screw can wear off while mowing causing the blade to fly off the mower violently. This could cause serious injury.

The Landroid®L does not cut grass like other mowers. Its Blades (17) are razor sharp on all 4 edges and spin in both directions for maximum cutting capacity (See Fig. J).

Each blade of your Landroid®L has 4 cutting edges. Depending on the frequency the Landroid®L mows your lawn, the cutting blades will need to be flipped/rotated periodically for a new cutting edge. If your Landroid®L is programmed to mow the lawn every day then the cutting blades will need to be rotated monthly for the best mowing results. Each cutting blade will last up to 4 months when it is programmed to mow every day. When the cutting blades are dull and worn out, they should be replaced with the spare blades provided with your Landroid®L. Spare blades are also available at your nearest WORX retailer.

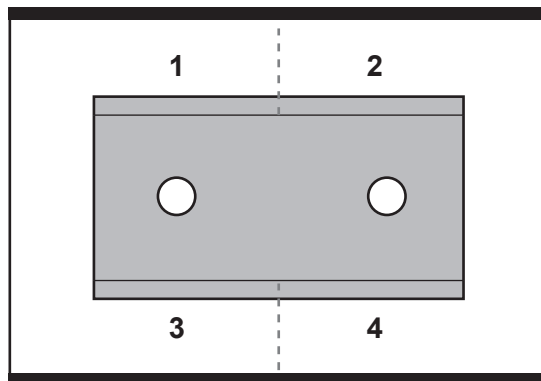

J

A. Rotate and Flip the Blades

Your Landroid®L carries 3 Blades that are all screwed onto your its Blade Disc (16). The Blades are what let the Landroid®L do its job and need care and attention. Every once in awhile, you should simultaneously rotate and flip all 3 blades for a perfect cut. When rotating and flipping the Blades, make sure all the Blades are adjusted at the same time or else it could make the Blade Disc off balance. If your Landroid®L mows on a normal schedule (daily) then the Blades should last one season if they are rotated and flipped every month. Always check to see if the Blades are chipped or damaged and replace them if they are.


B. Replace the Blades

After some time, usually every season, your Landroid®L's Blades will need to be replaced. Your Landroid®L does not like mowing while using Blades of different age and quality. So when replacing the Blades, make sure to replace all of them at the same time. You can replace them with one of the three spare Blade kits and extra Blade screws supplied with your Landroid®L.

Before attempting to replace your Landroid®L's Blades, turn the power off and put on protective gloves. Then follow these steps:

1. Gently flip the Landroid®L over.
2. Take the screws off the Blades with a straight or Phillips screwdriver.
3. Firmly screw on the new Blades. (See Fig. K)

IMPORTANT: After screwing the Blade to the Blade Disc, make sure the Blade is able to spin freely.

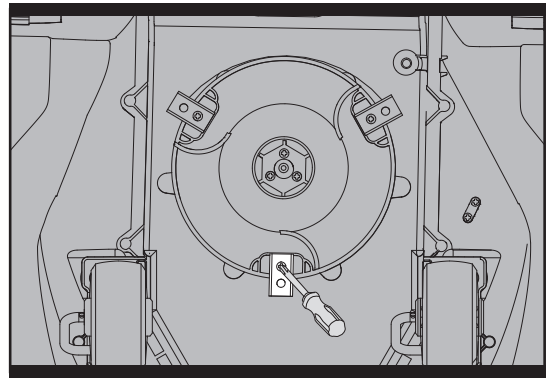

K


5.2 Keep it Clean



WARNING! Before cleaning turn your Landroid®L OFF by pressing the ON/OFF Button to OFF. Put on protective gloves before cleaning the Blade Disc (16) and do not use running water. (See Fig. L,M,N)

A. Cleaning the Body

Your Landroid®L will live a much happier and longer life if it is cleaned regularly. Although, as your Landroid®L is an electric machine, you will need to take care when cleaning, so **DO NOT** use a hose, high pressure washers or otherwise pour running water on your Landroid®L, it is best to use a spray bottle filled with water. When cleaning the machine body use a soft brush or clean cloth and avoid using solvents or polishes. (See Fig.O) Lastly, make sure that you remove all build up of grass clippings and debris.

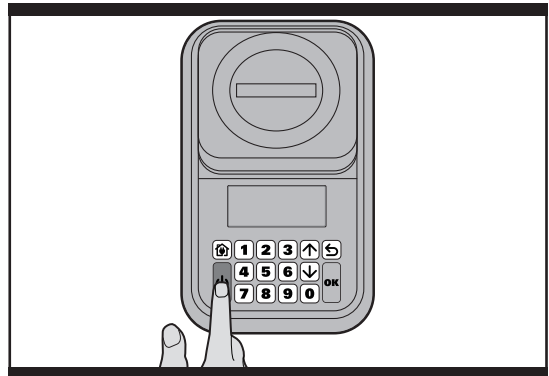

L


B. Cleaning the Underside

Again, it is important that you power the Landroid®L OFF using the ON/Off Button and wear protective gloves before touching the Blade Disc (16).


First, flip your Landroid®L upside down to expose its underside. Here you will see the Blade Disc (a), the surrounding Motor Frame Box (b) (14), and the Front (18) and Drive (11) Wheels. Clean everything thoroughly with a soft brush or moist rag. (See Fig.P)

Rotate the Blade Disc to make sure it moves freely and that there is not anything lodged between it and the surrounding Motor Frame Box. Also, make sure the Blades are able to spin freely and that there's no grass obstructing them.


IMPORTANT: Remove any lodged debris so that it does not cause a crack in the Blade Disc. Even the tiniest crack can decrease your Landroid®L's mowing output.

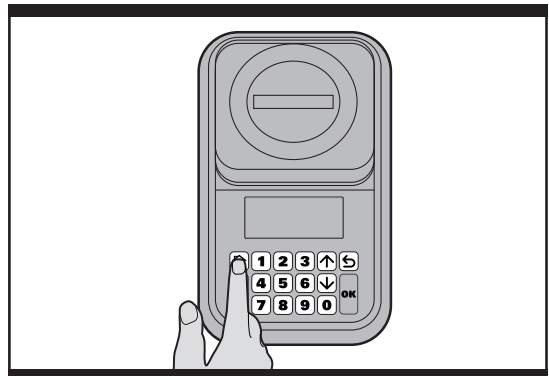

M

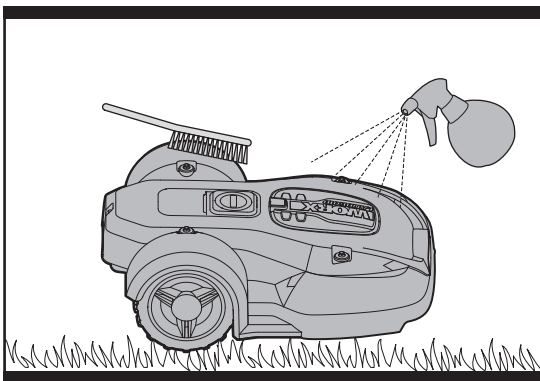

O

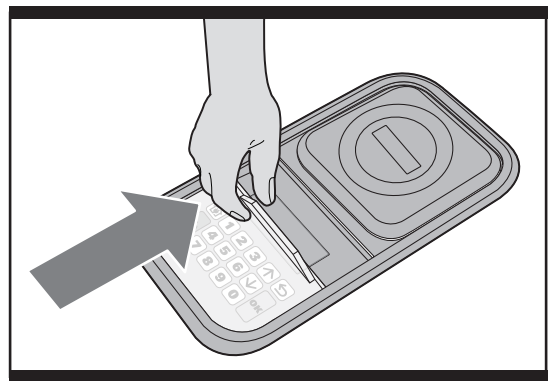

N

C. Clean the contact pins and the charging strips

Clean the Contact Pins (2) located on the Charging Base (3) and the Charging Strip (5) located on the Landroid®L using a cloth. Remove any build up of grass clippings and debris around the contact pins and charge strips periodically to ensure the Landroid®L successfully charges each time.

5.3 Battery Life

The heart of the Landroid®L is its 24-volt lead acid battery. It needs no maintenance on your part. Although, when storing the battery it should be kept in a cool dry place (down to 14°F [-10°C]) and fully charged every 3 months to keep it working at its best. Before storing the battery for Winter make sure to give it a full charge. Upon purchase, the battery may need to go through 2 to 3 charging cycles to achieve maximum run time capacity.

The life-span of the Landroid®L's battery depends on various factors, such as:

- How long the mowing season last in your region.
- Amount of hours the Landroid®L mows per day.
- How you treat your battery while in storage.

Error message reads "Battery very low": the Landroid®L needs to be manually charged.

The Landroid®L needs to be manually charged if the display screen cannot turn on. (See Fig.Q)

To manually charge the battery without connecting the boundary wire to the charging base;

- 1. Connect the Charging Base to a suitable power supply.**
- 2. Manually dock the Landroid®L into the Charging Base while the Landroid®L is powered off.**
- 3. The charging base red light will turn on.**
- 4. Within 3 seconds and before the charging base light turns green, press the Landroid®L power ON/OFF button.**
- 5. Close the Keypad Window and Landroid®L will begin to charge.**

5.4 Winter Hibernation


Your Landroid®L will live longer and healthier if it is allowed to hibernate. So even though it is tough, we would recommend that you store your Landroid®L in your shed or garage during the winter. Before you prepare your Landroid®L for winter hibernation, we recommend you:

- Thoroughly clean your Landroid®L.
- Fully charge the battery.
- Turn the mower off.


The battery should be fully charged one time during winter to keep it in the best possible health for next season.

When storing, lay the Landroid®L flat on all four wheels in a dry place out of icy weather. It is suggested to store your Landroid®L in its original box. It is best to put the Charging Base, Low Voltage Cable (4), and Transformer (22) indoors over the winter season as well. (See Fig. R)


The Boundary Wire can be left in the ground although its ends should be protected, such as placed in a tin can with grease. If the Charging Base is left outside for winter, leave the Boundary Wire connected.

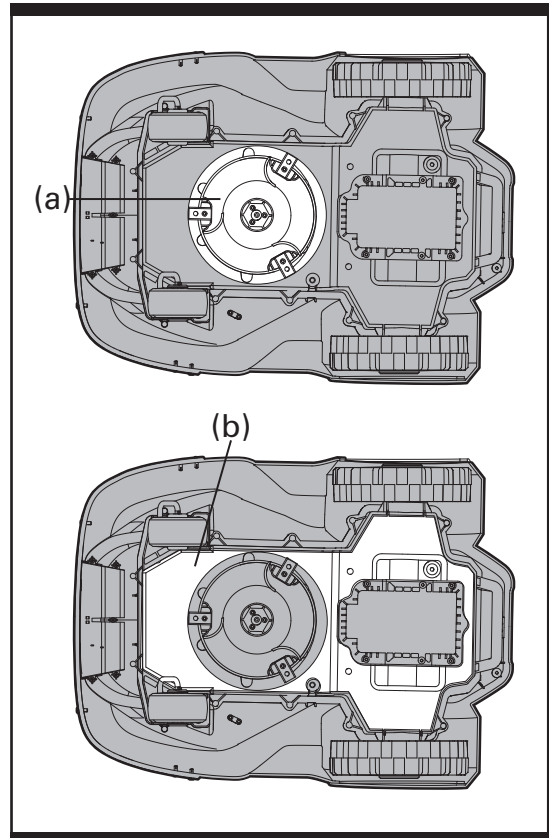

P

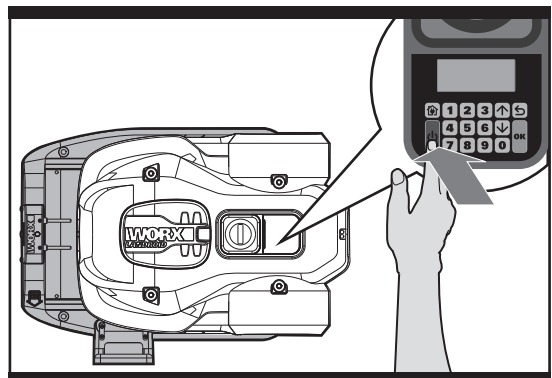

Q

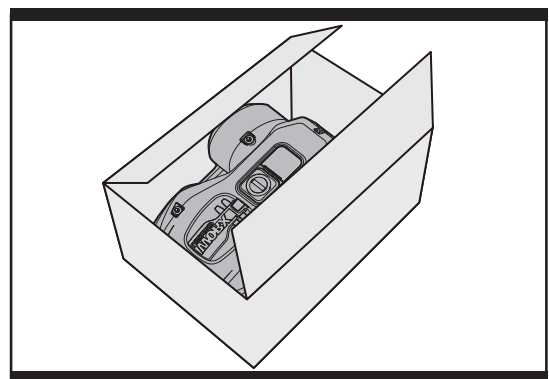

R

NOTE: When bringing the Landroid®L back to life after winter hibernation, make sure the Charging Strips (5) and Contact Pins (2) are clean, it is best to use a fine grade emery cloth. Then make sure the date and time are correct and send the Landroid®L back to what it loves doing: mowing.


5.5 Replacing the Battery




WARNING! Press the ON/OFF Key to OFF before attempting any adjustment, replacement or repair.

If you need to replace the Battery, follow these steps:

1. Gently Turn your Landroid®L upside down.
2. Remove the six screws on the battery cover (See Fig. S)
3. Take out the old battery (See Fig. T)
4. Put in the new battery.
5. Firmly replace the 6 screws.

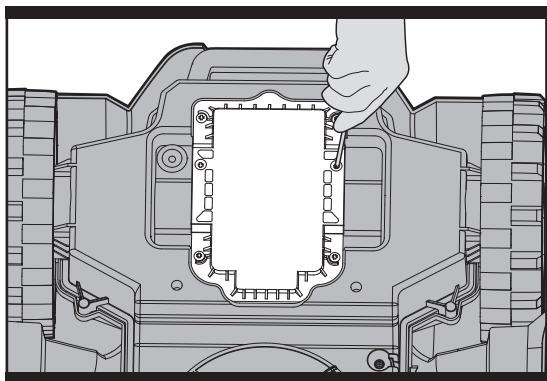

S

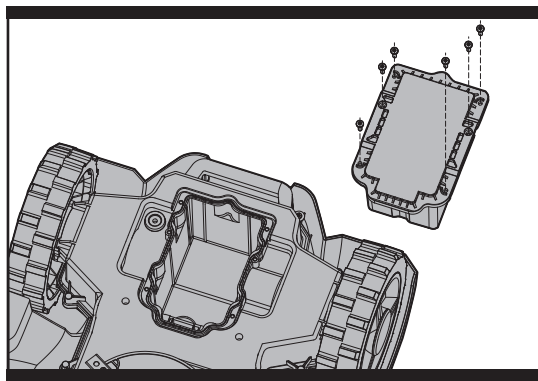

T

Environmental Protection



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

Plug Replacement (UK & Ireland Only)

If you need to replace the fitted plug then follow the instructions below.

IMPORTANT

The wires in the mains lead are colored in accordance with the following code:

Blue - Neutral


Brown - Live

As the colors of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with N. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with L.



WARNING: Never connect live or neutral wires to the ground wire of the plug. Only fit an approved BS1363/A plug and the correct rated fuse.

NOTE: If a moulded plug is fitted and has to be removed take great care in disposing of the plug and severed cable, it must be destroyed to prevent engaging into a socket.

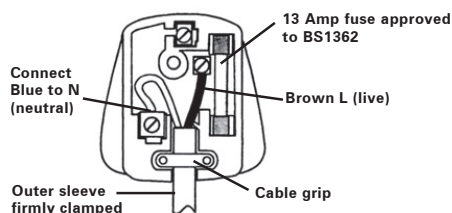

Declaration of Conformity

We,
POSITEC Germany GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 37 50668 Köln

Declare that the product

Description **WORX Lawn Mowing Robot**

Type **WG795E (790-799-Designation of machinery, representative of lawn mowing robot)**

Function **Cutting grass**

Complies with the following Directives,

2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, 2000/14/EC amended by 2005/88/EC

2000/14/EC amended by 2005/88/EC:

Conformity Assessment Procedure as per **Annex V.**

Measured Sound Power Level: **56dB(A)**

Declared Guaranteed Sound Power Level: **57dB(A)**

Standards conform to,

EN ISO 12100-1

EN ISO 12100-2

EN ISO 14121-1

EN ISO 3744


EN 55014-1

EN 55014-2

The person authorized to compile the technical file,

Name Russell Nicholson

Address Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 152, Leeds, LS10 9DS, UK

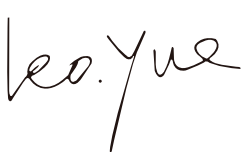

2013/12/18

Leo Yue

POSITEC Quality Manager

PIN Code Area:

ПЕРЕВОД ИСХОДНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Указания по технике безопасности	19
1.1 Общие и дополнительные указания	19
1.2 Сведения о газонокосилке Landroid®L	21
2. Технические данные и комплектность поставки	22
2.1 Технические данные	22
2.2 Комплектность поставки	23
3. Разъяснение принципов работы косилки Landroid®L	25
3.1 Как Landroid®L узнает, что именно нужно косить?	25
3.2 Как Landroid®L узнает, куда нужно двигаться?	26
А. Нахождение зарядной базы	26
В. Датчики дождя	26
С. Опознавание граничного провода	26
D. Пуск и остановка во время кошения	26
3.3 Площадь выкашиваемого участка?	27
3.4 Эффективность кошения травы?	27
4. Граничный провод	28
4.1 Прокладывание граничного провода	28
4.2 Присыпка ограничительного кабеля землей	28
4.3 Подсоединение ограничительного кабеля	29
4.4 Включение и проверка установки	29
5. Техническое обслуживание	29
5.1 Поддержание остроты ножей	29
А. Перестановка и переворачивание ножей	30
В. Замена ножей	30
5.2 Чистка	30
А. Чистка корпуса	30
В. Очистка нижней части	31
С. Очистите контактные штыри и зарядные полосы	31
5.3 Срок службы аккумуляторной батареи	31
5.4 Зимнее хранение	32
5.5 Замена аккумуляторной батареи	32
6. Декларация соответствия	33

1. Указания по технике безопасности

1.1 Общие и дополнительные указания



ВНИМАНИЕ: Изучите все предупреждения, относящиеся к безопасности и все указания. Игнорирование предупреждений и несоблюдение указания может привести к поражению электрическим током, к пожару и/или к тяжелой травме.

Внимательно изучите инструкции по безопасной эксплуатации машины.

Сохраните все материалы с предупреждениями и указаниями для последующих справок.

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей), имеющими физические недостатки, дефекты органов чувств, душевнобольными, либо не имеющими опыта и знаний. Над такими лицами должен вестись контроль либо отдаваться указания по применению устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- За детьми необходим присмотр с целью убедиться в том, что они не играют с устройством.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ СПРАВОК**

ПРИЕМЫ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

Обучение

- Внимательно изучите инструкцию. Удостоверьтесь в том, что все указания вами уяснены, что вы ознакомлены с органами управления и надлежащим использованием устройства.
- Никогда не позволяйте пользоваться устройством лицам, не ознакомившимся с данной инструкцией или детям. Возраст оператора может ограничиваться местными правилами.
- Ответственность за несчастные случаи или травмы, произошедшие с людьми, а также за повреждение собственности несет оператор или пользователь.

Подготовка к работе

- Проверьте правильность и соответствие инструкциям установки системы автоматического ограничительного периметра.
- Периодически проверяйте зону, в которой используется устройство и удаляйте все камни, палки, провода, кости и другие посторонние предметы.
- Периодически осматривайте устройство для проверки того, что ножи, болты ножей и узел кошения в сборе не изношены и не повреждены. Для сохранения балансировки устройства заменяйте изношенные или поврежденные ножи.
- Будьте осторожны с многшпindelными устройствами, поскольку в них вращение одного ножа может вызвать вращение других ножей.

РАБОТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Никогда не работайте устройством с дефектными направляющими, либо без защитных устройств, таких как дефлекторы, не установленных на место.
- Не приближайте руки и ноги к вращающимся деталям и не подставляйте под них. Всегда держите проем для разгрузки открытым.
- Не поднимайте и не переносите устройство с работающим двигателем.
- Отключайте машину
 - Перед прочисткой засорения
 - Перед проверкой, чисткой или проведением работ с устройством.
- Изменять первоначальную конструкцию роботизированной газонокосилки не разрешается. Все изменения делаются под вашу ответственность.
- Запускайте роботизированную газонокосилку в соответствии с инструкцией. Если вводной выключатель находится в положении Вкл. , не приближайте руки и ноги к вращающимся деталям. Никогда не помещайте руки или ноги под газонокосилку.
- Никогда не поднимайте и не переносите роботизированную газонокосилку, если ее выключатель питания установлен в положение Вкл.
- Не позволяйте лицам, незнакомым с работой и характером функционирования газонокосилки, использовать ее.
- Ничего не кладите сверху газонокосилки и зарядной станции.
- Не допускайте использование газонокосилки с неисправными ножами или с поврежденным корпусом. Также не следует ей пользоваться при поврежденных ножах, винтах, гайках или кабелях.
- Не пользуйтесь роботизированной газонокосилкой с неработающим выключателем питания.
- Если использование газонокосилки не предполагается, отключайте ее вводным выключателем. Роботизированную газонокосилку можно запустить только при выключателе питания, установленном в положение Вкл. , введя правильный пин-код. entered.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ К АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ГАЗОКОСИЛКИ

- Не оставляйте работающую машину без присмотра, если известно, что поблизости находятся домашние животные, дети или взрослые.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАШИНЫ В РЕЖИМЕ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Производите кошение только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении;
- Избегайте кошения мокрой травы.
- Не пользуйтесь устройством, будучи босиком или обутом в открытые сандалии. Надевайте прочную обувь и длинные брюки.
- Будьте осторожны на склонах, во избежание потери равновесия.
- Будьте особенно осторожны, когда переключаете устройство на движение в вашем направлении.
- Всегда включайте двигатель по инструкции, ноги должны быть достаточно удалены от ножей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ



ОСТОРОЖНО! Если переворачиваете косилку, выключатель питания должен быть установлен в положение Откл.

Во время работ под рамой косилки, например, при чистке или замене ножей, выключатель питания должен быть в положении Откл.

- a) Для гарантии безопасного рабочего состояния устройства проверяйте затяжку гаек и винтов;
- b) Для безопасности работы проверяйте роботизированную косилку еженедельно и заменяйте изношенные и поврежденные ножи;
- c) убедитесь в том, что ножи и режущий диск не повреждены. Для соблюдения балансировки вращающихся деталей заменяйте все ножи и винты одновременно.
- d) Проверяйте правильность типа заменяющих режущих узлов;
- e) Удостоверяйтесь, что батареи заряжаются правильным зарядным устройством, рекомендованным производителем. Неправильное применение может привести к поражению электрическим током, перегреву или утечке коррозионной жидкости из аккумуляторной батареи
- f) В случае утечки электролита смойте его водой или нейтрализующим раствором; если электролит попал в глаза, и т. п., обратитесь за медицинской помощью.
- g) Обслуживание устройства должно выполняться в соответствии с инструкциями производителя.

Транспортировка

При перевозке роботизированной газонокосилки на дальние расстояния необходимо использовать оригинальную упаковку. Для того чтобы безопасно перемещать устройство в рабочую зону или из нее:

- a) Нажмите кнопку ACCESS (ДОСТУП), чтобы выключить газонокосилку. В случае срабатывания охранной сигнализации введите первое значение ПИН-кода. Когда Вы начинаете работу с газонокосилкой в первый раз, вы вводите четырехзначный ПИН-код.
- b) Если вы собираетесь переносить косилку, переведите выключатель питания в положение Откл.
- c) Переносите косилку за ручку, находящуюся в нижней задней части. Переносите косилку ножами от себя.



ВНИМАНИЕ! Не следует вводить устройство в эксплуатацию, если режущее устройство не установлено.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- a) **Не допускается разбирать, вскрывать, измельчать элементы питания и аккумуляторную батарею.**
- b) **Не допускается накоротко замыкать элементы питания или аккумулятор. Не допускается беспорядочно хранить элементы питания или аккумулятор в коробке или ящике, где они могут замкнуть друг друга или могут быть замкнуты другими металлическими предметами.** Если аккумуляторная батарея не используется, держите ее подальше от металлических предметов, таких как зажимы, монеты, гвозди, винты и прочие металлические предметы небольшого размера, которые могут соединить клеммы друг с другом. Короткое замыкание клемм батареи может стать причиной ожогов или пожара.
- c) **Не допускается подвергать аккумуляторную батарею воздействию высоких температур или пламени. Избегайте хранения аккумуляторной батареи в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.**
- d) **Не допускается подвергать аккумуляторную батарею механическим ударам.**
- e) **В случае протечки аккумуляторной батареи, не допускайте контакта электролита с кожей или глазами. В случае такого контакта необходимо промыть пораженный участок обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью.**
- f) **В случае проглатывания элемента питания или аккумулятора необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.**
- g) **Аккумуляторную батарею необходимо содержать в чистоте и сухости.**
- h) **В случае загрязнения контактов аккумуляторной батареи их необходимо протереть чистой сухой тканью.**
- i) **Аккумуляторную батарею необходимо заряжать перед использованием. Всегда следуйте данной инструкции и используйте правильный порядок зарядки.**
- j) **Не допускается оставлять аккумулятор на зарядном устройстве, если он не используется.**
- k) **После продолжительного хранения может потребоваться несколько раз зарядить и разрядить аккумуляторную батарею для достижения максимальной эффективности ее работы.**
- l) **Аккумуляторная батарея работает наиболее эффективно при нормальной комнатной температуре (20°C±5°C).**
- m) **При утилизации аккумуляторных батарей держите их отдельно от других электромеханических систем.**
- n) **Используйте только зарядные устройства, указанные WORX. Не допускается использовать какие-либо зарядные устройства, за исключением специально предназначенных для данного оборудования.** Зарядное устройство, которое подходит для одной аккумуляторной батареи, может стать причиной пожара при использовании с другой аккумуляторной батареей.
- o) **Не допускается использовать какие-либо аккумуляторные батареи, не предназначенные для использования с данным оборудованием.**
- p) **Храните аккумуляторную батарею в местах, недоступных для детей.**
- q) **Следует сохранить оригинальную документацию на изделие для будущего использования.**
- r) **По возможности извлекайте аккумуляторную батарею из изделия, если она не используется.**
- s) **Утилизируйте аккумуляторную батарею должным образом.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СВИНЦОВО-КИСЛОТНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.

- 1. Работать или находиться поблизости от свинцово-кислотной батареи опасно. Батарея выделяет взрывоопасные газы во время обычного режима работы. Поэтому очень важно, чтобы каждый раз перед тем, как использовать зарядное устройство, вы прочли инструкцию и следовали ее требованиям.
- 2. Не курите и не допускайте попадания искр или открытого огня в пространство в непосредственной близости от устройства.
- 3. Используйте только то зарядное устройство, которое подходит для зарядки кислотной-свинцовой батареи.
- 4. Не размещайте зарядное устройство над или под батареей, находящейся на зарядке, газы или жидкости, выделяемые батареей, могут повредить или вызвать ржавление зарядного устройства. Поместите зарядное устройство на расстоянии от батареи, насколько позволяет провод устройства.
- 5. Не используйте зарядное устройство в закрытом пространстве или в непроветриваемом помещении.

1.2 Сведения о газонокосилке Landroid® L



ОСТОРОЖНО! - При неправильном использовании газонокосилка-робот может быть опасной.

Внимательно прочтите руководство по эксплуатации, чтобы понять его содержание до начала работы с газонокосилкой-роботом.



ОСТОРОЖНО! - При работе сохраняйте безопасное расстояние между собой и газонокосилкой.



ОСТОРОЖНО! - Включите кнопку защитного отключения перед тем как продолжить работу или поднять устройство вверх.

Не приближайте руки и ноги к вращающимся ножам. Когда РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОСИЛКА работает, следите, чтобы руки и ноги не были вблизи косилки или под ней.

Газонокосилка-робот включается только после нажатия кнопки ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) и введения правильного ПИН-кода. Осмотр и техническое обслуживание должны выполняться только при положении OFF (Откл.) кнопки ON/OFF (Вкл./Выкл.).



ОСТОРОЖНО - Не катайтесь на машине.



Не мойте косилку с помощью устройства высокого давления



Не сжигайте



Не оставляйте под дождем или водой



Не выбрасывайте аккумуляторные батареи. Возвращайте использованные батареи в местный пункт сбора или переработки.



Поскольку в них содержится свинец, батареи необходимо повторно переработать или уничтожить надлежащим образом.



Отходы в виде электрооборудования нельзя выбрасывать с бытовыми отходами. Отдавайте их на вторичную переработку. Получите рекомендации по вторичной переработке у местных властей или торгующих учреждений.

2. Технические данные и комплектность поставки

2.1 Технические данные

Тип: **WG795E (790-799-Обозначение инструмента,Робот-газонокосилка)**

Номинальное напряжение	24В 
Скорость без нагрузки	2000/мин
Диаметр круга резки	220мм
Высота среза	20-60мм
Положения высоты среза	9
Тип батареи	Свинцово-кислотная
Модель батареи	WA3222
Время зарядки	2.5h припл.
Модель зарядного устройства	WA3716
Номинальные параметры зарядного устройства	Вход: 100-240В~50/60Гц, 50Вт
	Выход: 24В  1.5А
Вес	14.5кг
Класс защиты	IPX1

Характеристики шума


Режим повышенной скорости	36дБ(А), K _{РА} : 3дБ(А)
Режим Малой мощности	57дБ(А)
Максимально допустимое звуковое давление без использования средств защиты	80дБ(А) 

Аксессуары

Зарядная база с удлинительным кабелем 15м	1
Ножи (WA0176)	9
Винты	9
Колышков для кабеля (WA0179)	250
200м Граничный провод (WA0177)	1
Гвоздей для крепления зарядной станции	6
Преобразователь питания (WA3716)	1
Дальномер измерения расстояния до граничного провода	2
Шестигранный ключ	1

Рекомендуется приобретать все принадлежности в том же магазине, где был приобретен инструмент. Используйте качественные принадлежности с указанием общеизвестной торговой марки. За более подробной информацией обратитесь к разделу «Рекомендации по использованию перфоратора» в этой инструкции или сведениям на упаковке принадлежностей. Помощь и консультацию можно также получить у продавца.


2.2 Комплектность поставки

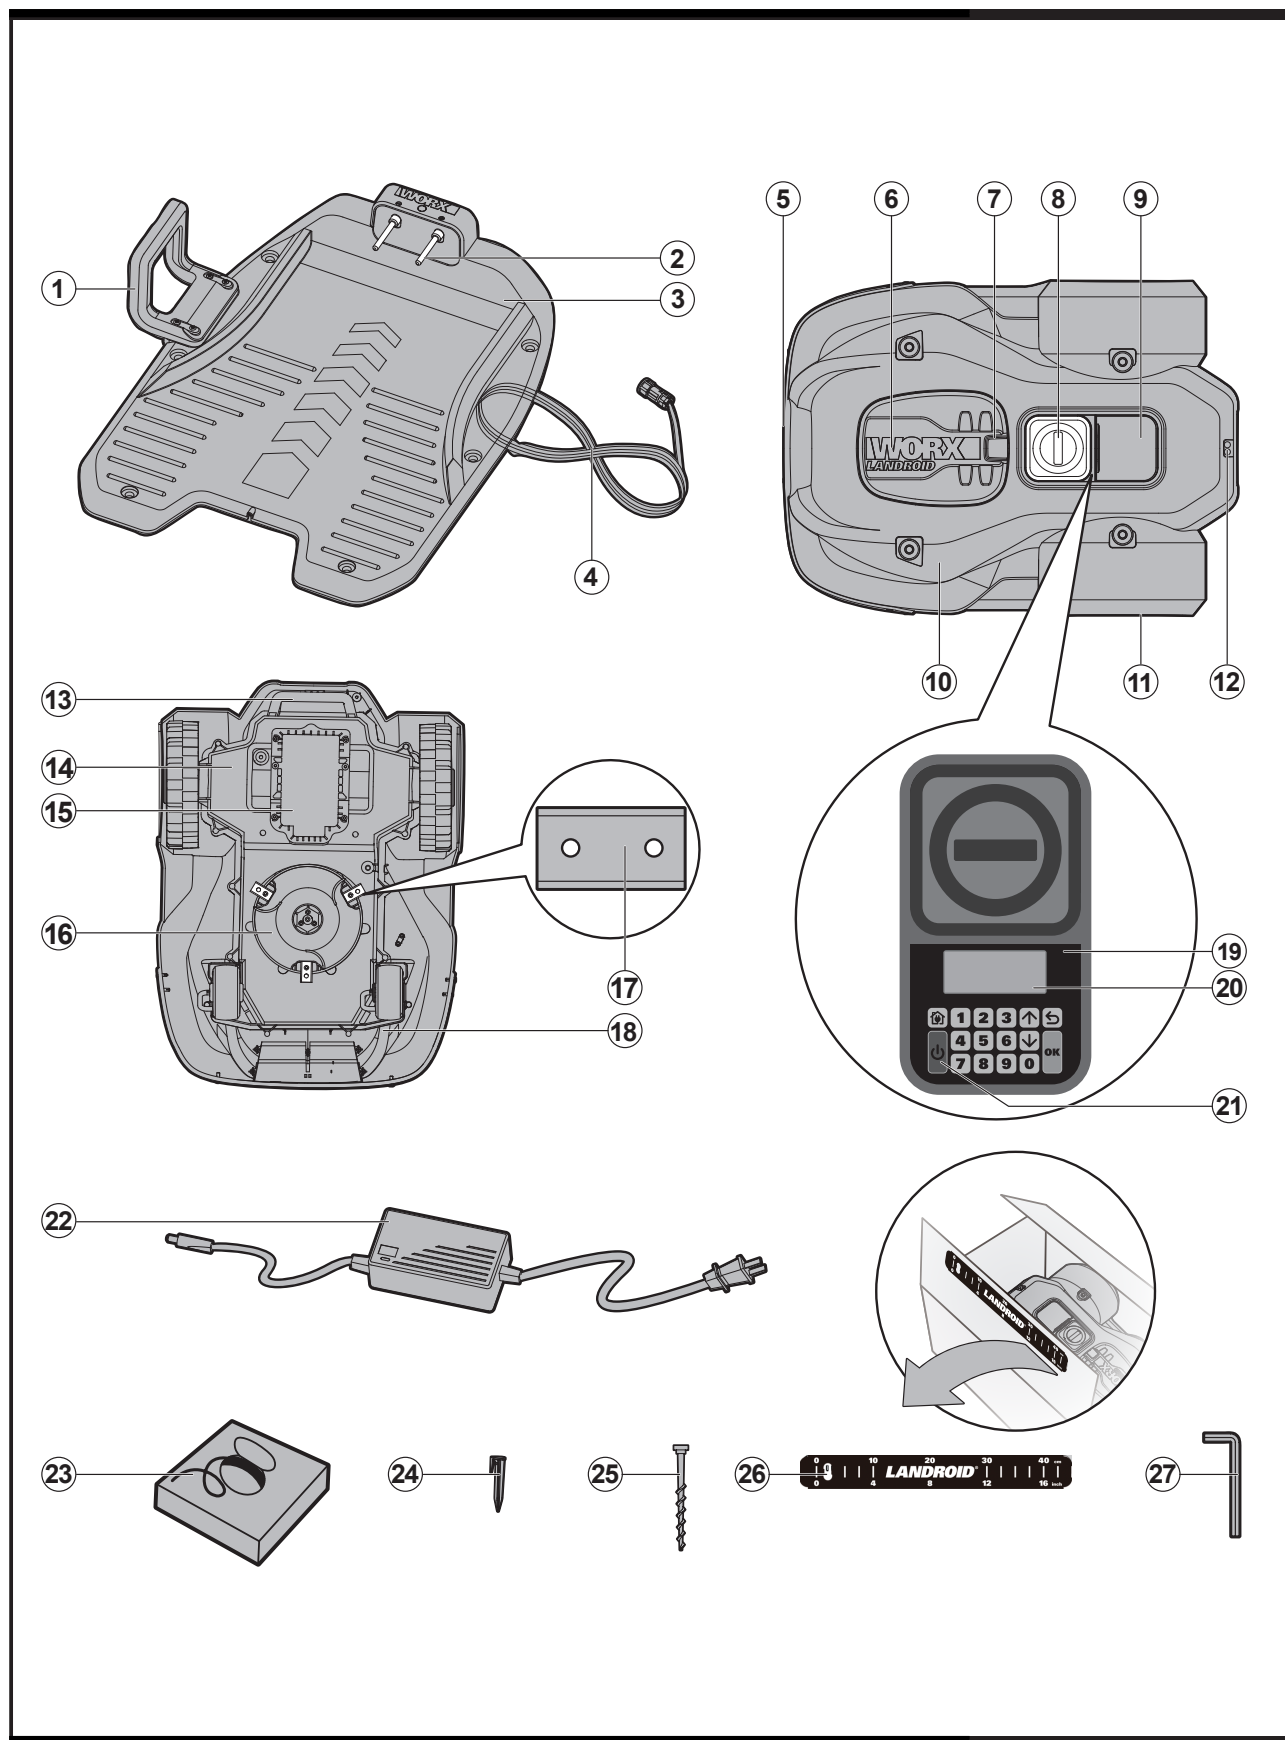

1. РУЧКА-СКОБА
2. КОНТАКТНЫЕ ШТЫРИ
3. ЗАРЯДНАЯ БАЗА
4. НИЗКОВОЛЬТНЫЙ КАБЕЛЬ
5. ЗАРЯДНЫЕ КОНТАКТЫ
6. КРЫШКА РЕГУЛЯТОРА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ
7. КНОПКА-ЗАЩЕЛКА (ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ РЕГУЛЯТОРА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ)
8. КНОПКА "ДОСТУП"
9. ОКНО КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛИ
10. ЛИТОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС
11. ЗАДНЕЕ ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО
12. ДАТЧИК ДОЖДЯ
13. РУЧКА
14. РАМА ДВИГАТЕЛЯ С ЯЩИКОМ (СОДЕРЖАЩИМ ЭЛЕКТРОННУЮ ЧАСТЬ И АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ)
15. КОМПЛЕКТ БАТАРЕЙ
16. ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ НОЖ
17. РЕЖУЩИЕ НОЖИ
18. ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО
19. КЛАВИАТУРА
20. ДИСПЛЕЙ
21. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
22. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПИТАНИЯ
23. ГРАНИЧНЫЙ ПРОВОД
24. КОЛЫШКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ
25. ГВОЗДИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ
26. ДАЛЬНОМЕР ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ГРАНИЧНОГО ПРОВОДА
27. ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ

3. Разъяснение принципов работы косилки Landroid® L


Мы рады поздравить вас с новой покупкой - газонокосилкой Landroid® L и вступлением в жизнь без забот о скашивании - оно будет делаться автоматически. Далее мы хотели бы оказать вам помощь в лучшем понимании того, как мыслит косилка Landroid® L.

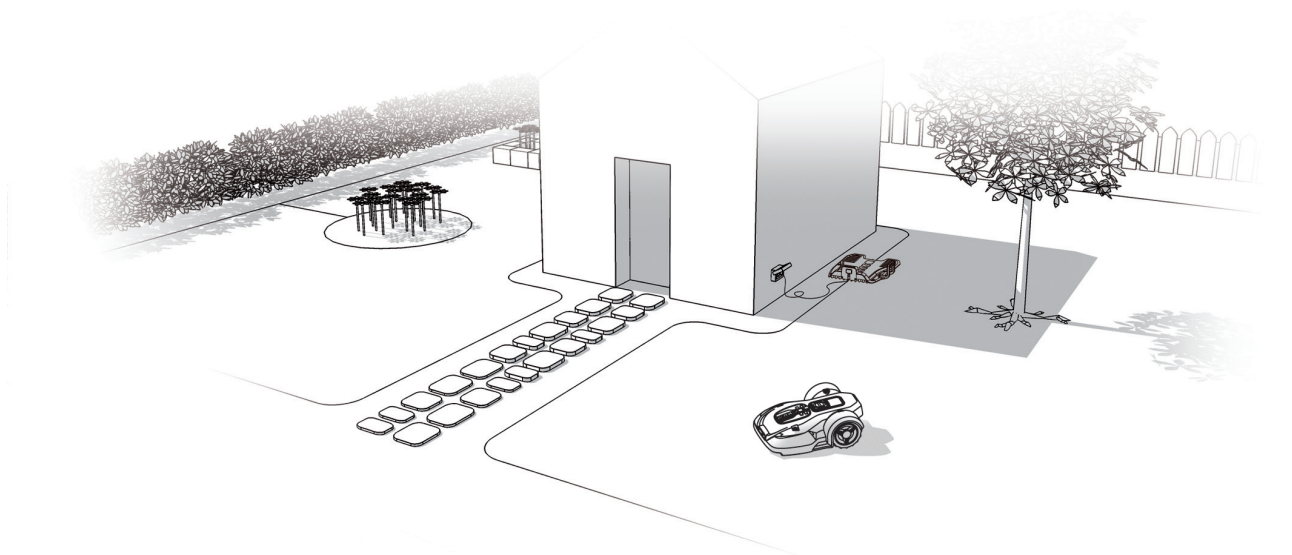

3.1 Как Landroid® L узнает, что именно нужно косить?

Landroid® L выбирает направление движения случайным образом. Поэтому вы можете быть уверены, что газон будет полностью и ровно пострижен, на нем не останется некрасивых нескошенных дорожек (См. Рис. А).

25

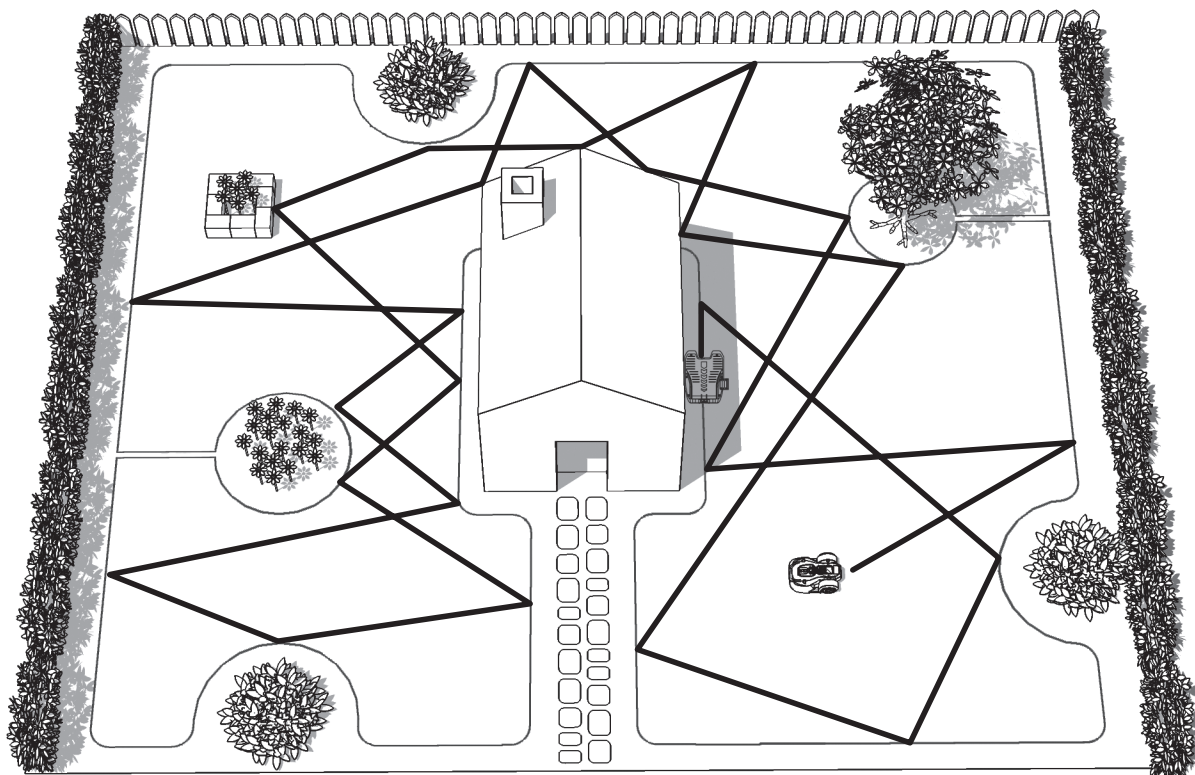

А

3.2 Как Landroid® L узнает, куда нужно двигаться?

Landroid® L может самостоятельно принимать решения. Landroid® L знает, когда ему следует отправиться на зарядную станцию, и чувствует, когда идет дождь. Эта косилка автоматически останавливается в случае обнаружения каких-либо проблем. Кроме того, устройство обладает функцией заднего хода. Устройство разворачивается при столкновении с каким-либо предметом, препятствующем его движению - человеком, домашним животным или другими объектами. Landroid® L автоматически останавливает поворотный дисковый нож (16) при поднятии устройства с земли для предотвращения несчастного случая.

А. Нахождение зарядной базы


Когда Landroid® L требуется зарядка, он прекращает кошение и следует к граничному проводу (23) и вдоль него в направлении против часовой стрелки к своей зарядной базе. Landroid® L автоматически останавливается и прекращает вращение ножей при постановке на зарядную станцию. Однако если вы захотите поставить косилку на зарядную станцию вручную (после нажатия кнопки "home"), режущий вращающийся диск с ножами продолжит вращаться и срезать траву поблизости от ограничивающего провода. **Поэтому если вы хотите, чтобы устройство скосило траву возле ограничивающей лески, просто нажмите кнопку "home". Мы рекомендуем использовать данную функцию тогда, когда батарея заряжена более, чем на 75%. Вы можете проверить уровень заряда батареи на дисплее.**

В. Датчики дождя


На задней стороне косилки Landroid® L имеется датчик дождя (12), который воспринимает дождевые капли и информирует Landroid® L о том, что нужно прекратить кошение и следовать вдоль граничного провода к зарядной базе (См. Рис. В). Landroid® L будет автоматически проверять, не кончился ли дождь, через интервал времени (0 - 180 мин.), установленный в функции "Задержка пуска после дождя" при программировании. Если будет обнаружено, что дождь прекратился, кошение будет продолжено. Если требуется отдать Landroid® L команду выходить и вновь начать кошение до истечения времени, установленного в функции "Задержка пуска после дождя", нажмите кнопку ACCESS (8), обшутите косилку и закройте окно кнопочного пульта (9), чем сообщите ему о необходимости продолжить кошение (См. Рис. D, E). Дополнительную информацию см. в руководстве по программированию и устранению неисправностей.

С. Опознавание граничного провода


Косилкой Landroid® L всегда соблюдается граница, установленная граничным проводом, для опознавания приближения к проводу используются два датчика в передней части (См. Рис. С). Перед сменой направления движения Landroid® L заходит за граничный провод на расстояние до 25см*.

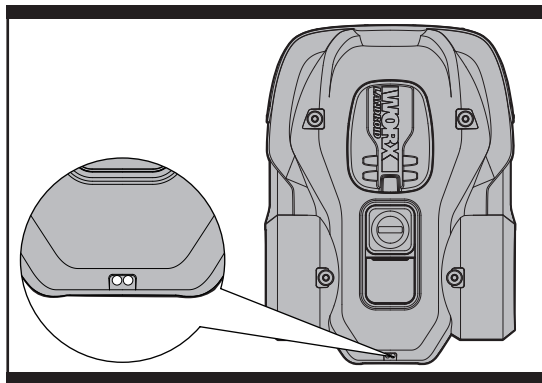


В

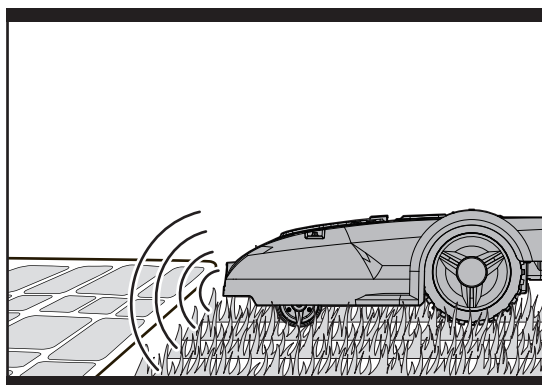

С

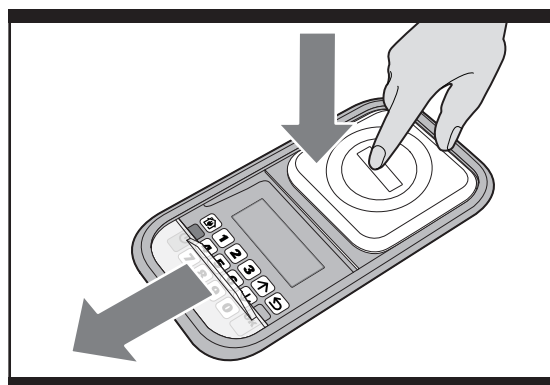

Д

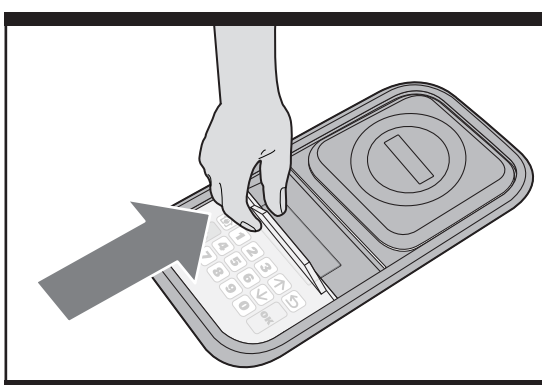

Е

*Рекомендуется данное расстояние, т.к. Landroid®L не может самостоятельно рассчитывать расстояние. Для правильного выполнения установки используется дальномер, входящий в комплект поставки.

D. Пуск и остановка во время кошения

Если нужно подать на Landroid®L команду остановки кошения, просто нажмите кнопку ACCESS (8) сверху косилки. При нажатии Landroid®L откроет окно кнопочного пульта и будет ожидать дальнейших команд. Кошение не начнется до тех пор, пока окно кнопочного пульта не будет закрыто (См. Рис. D, E).

Если Landroid®L обнаружит какую-то неполадку, он отобразит на дисплее (20) сообщение о неисправности; если в течение 20 минут не будет оказана помощь, то для экономии энергии косилка отключится (информацию, касающуюся сообщений об ошибках, см. в руководстве по программированию и устранению неисправностей).

Чтобы продолжить:

- Нажмите кнопку ACCESS.
- Откройте окно кнопочного пульта.
- Нажмите кнопку Вкл./Выкл. (21), переводя ее в положение Вкл. .
- Нажмите кнопку 0.
- Закройте окно кнопочного пульта.
- Сейчас Landroid®L начнет косить!

3.3 Площадь выкашиваемого участка?

Косилка Landroid®L способна выкашивать площадь до 1500м², хотя это зависит от различных факторов, например:

- От вида травы на газоне и скорости ее роста.
- От остроты ножей (17).
- От влажности.
- От окружающей температуры.
- От количества препятствий на газоне.

Если там, где вы живете, очень низкая окружающая температура, то косилка Landroid®L может заряжаться значительно медленнее. Landroid®L расходует меньше энергии на открытых площадках, на которых мало цветочных клумб, фонтанов, пешеходных дорожек и т. п.

Более подробная информация о заданном значении часов работы Landroid®L изложена в таблице ниже:

Landroid®L WG795E - КАК ЗАДАТЬ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА.								
Область м ²	Время автоматической работы - часы	Время автоматической работы - Понедельник	Время автоматической работы-Вторник	Время автоматической работы-Среда	Время автоматической работы-Четверг	Время автоматической работы-Пятница	Время автоматической работы-Суббота	Время автоматической работы-Воскресенье
100	1.5	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	5	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	/	/
300	6	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	/	/
400	7.5	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	/	/
500	10	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	/	/
600	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
700	13	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	/	/
800	15	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	/	/
900	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
1000	18	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	/	/
1100	20	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	/	/
1200	22.5	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	/	/
1300	25	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	/	/
1400	26.5	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	/	/
1500	28	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	/	/

Время кошения для газонов отличается в зависимости от вышеуказанных факторов. Постепенно регулируя в Landroid®L разрешенное время в сутки для кошения, определите наиболее подходящее значение этой установки. Вы также можете запрограммировать время работы Landroid®L таким образом, чтобы косилка не мешала вам и подстраивалась под ваше расписание - смотрите Инструкцию по программированию устройства.


3.4 Эффективность кошения травы

Высоту срезания в Landroid®L можно регулировать в диапазоне 2-6см. Перед тем, как впервые запустить ваш Landroid®L, вы должны покосить ваш газон таким образом, чтобы высота травяного покрова не превышала 9см. После этого откройте крышку контрольной панели (7) и установите высоту кошения на максимальное значение - 6см (См. Рис. F,G). Лучше всего Landroid®L выполняет стрижку газонов в сухую погоду. Он не любит влажную траву, которая может скапливаться на поворотном дисковом ноже (16) и в двигателе, а также она может привести к потере сцепления и скольжению во время работы.


Недопустима также работа во время грозы. При грозе необходимо защитить Landroid®L, отключив зарядную базу (3), отсоединив граничный провод (23) и запретив зарядку газонокосилки.

Ваш Landroid®L любит косить траву. А для того, чтобы он делал это наилучшим образом, нужно поддерживать его режущие ножи (17) в хорошем состоянии. Landroid®L работает автономно, но иногда требует принятия защитных мер от повреждения.

- Не допускайте передвижения Landroid®L по гравию.
- Удаляйте или ограждайте препятствия, на которые Landroid®L может случайно заехать и повредить режущий диск.
- Убирайте все обрезки и посторонние предметы с газона.

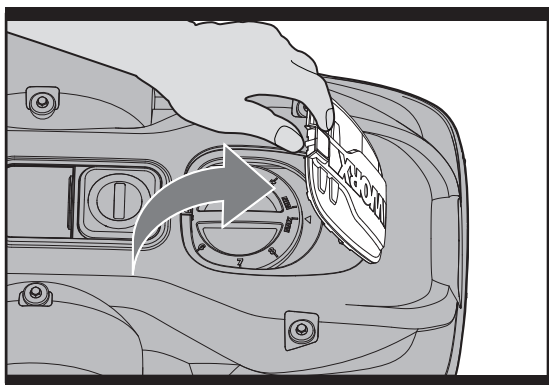

F

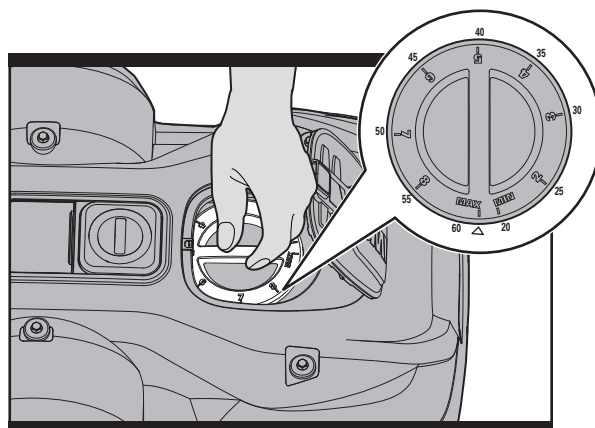

G

4. Граничный Провод

4.1 Прокладывание граничного провода

При помощи датчика расстояния до проволоки ограждения (26) установите правильное расстояние от границы лужайки (более 35см*).


* Это рекомендуемое расстояние. Используйте линейку, входящую в комплект поставки, для обеспечения правильной установки.

Если Ваш сосед также использует Landroid®L, то расстояние между его и Вашим ограничительным кабелем должно составлять не менее 2 метров.

Помните, что Ваш Landroid®L не сможет получить сигнал от ограничительного кабеля на расстоянии свыше 25м.

Граничный провод должен точно очерчивать зону, предназначенную для кошения. Петли и завитки ограничивающего провода могут вызвать сбои в определении косилкой Landroid®L границ скашиваемого участка (См. Рис. H).

Если после огораживания участка кошения остался лишний граничный провод, отрежьте его и сохраните отрезанную часть в отдельном месте. Важно, однако, оставить провод необходимой длины в том месте, где он подключается к зарядной базе, так, чтобы его можно было подключить и закопать.

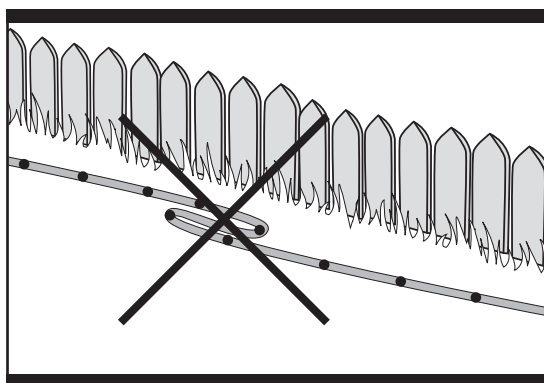

H


4.2 Присыпка ограничительного кабеля землей

Мы рекомендуем Вам присыпать ограничительный кабель землей на несколько сантиметров. Это обеспечить бесперебойную работу устройства год за годом. Для присыпки ограничительного кабеля Вы можете приобрести дополнительный маркер территории WORX в том же магазине, где Вы купили Landroid®L.

Если вы планируете присыпать ограничительный кабель землей, нужно обратить внимание на то, что при первом заходе на зарядную базу у Вашего Landroid®L могут возникнуть проблемы с определением положения кабеля. Поэтому мы рекомендуем сначала уложить ограничительный кабель на лужайку при помощи колышков, чтобы при необходимости можно было быстро внести изменения. Это позволит Landroid®L освоиться с новым окружением, а также обеспечит его успешное сопряжение с зарядной базой до присыпания ограничительного кабеля землей. Когда вы завершили установку ограничительного провода, рекомендуется отправить устройство Landroid®L следовать вдоль провода путем нажатия кнопки "home". При движении Landroid®L по направлению к заряжающей станции вы можете изменять место расположения ограничивающего провода для того, чтобы убедиться, что Landroid®L не заходит за территорию, ограниченную проводом, во время продвижения к заряжающей станции.

4.3 Подсоединение ограничительного кабеля

Ограничительный кабель (23) можно удлинить простым образом, разветвив концы и соединив их с другим кабелем. Вы можете использовать скотч для закрепления подсоединенной части кабеля. (См. Рис. I)

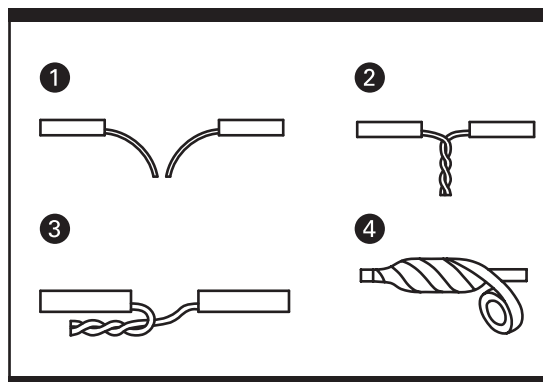

4.4 Включение и проверка установки

Если лампочка, сообщающая о заряде устройства, не загорается, проверьте, подключено ли питание к устройству.

Если зарядная станция подает зеленый сигнал, проверьте, правильно ли проложен ограничительный провод.

Загорается красный сигнал: идет зарядка.

Мигает красный сигнал: сообщение об ошибке, смотрите "Обнаружение и устранение неисправностей".

Мигает зеленый сигнал: проверьте, правильно ли подсоединен ограничительный провод.

Если на зарядной платформе горит зеленый сигнал, поместите Landroid®L за пределы территории, ограниченную проводом - если Landroid®L следует по направлению к ограничительному проводу, то он подключен и запрограммирован правильно.

Если Ваш Landroid®L находится внутри огражденной территории, но на экран выведено сообщение о том, что он находится вне зоны кошения, и горит соответствующий световой индикатор, это означает, что вы неправильно соединили концы ограничительного кабеля. Поменяйте их местами.

5. Техническое обслуживание

Время от времени косилку Landroid®L необходимо проверять. Косилка Landroid®L работает в тяжелых условиях и по прошествии некоторого времени нуждается в чистке, а также в замене изношенных деталей. Далее приводится информация о том, как лучше всего ухаживать за косилкой Landroid®L в домашних условиях.

5.1 Поддержание остроты ножей




ОСТОРОЖНО: Перед чисткой, регулировкой или заменой ножей отключайте Landroid®L нажатием кнопки Вкл./Выкл. до положения Выкл. и надевайте защитные перчатки.



ОСТОРОЖНО! При замене ножей убедитесь, что Вы заменили ВСЕ ножи во время их замены. Если нож новый, а винт уже использовавшийся, то он может износиться до такой степени, что нож при кошении вылетит из-под косилки. Это может привести к тяжелой травме.

Landroid®L срезает траву не так, как другие косилки. Лезвия (17) заточены по всем 4 краям и вращаются в двух направлениях, обеспечивая максимальную производительность резания (См. Рис. J)

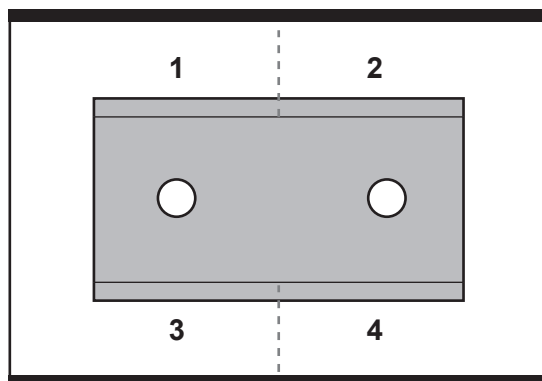

На каждом ноже Landroid®L по 4 режущие поверхности. В зависимости от частоты кошения газона с помощью газонокосилки Landroid®L необходимо периодически изменять положение ножей для получения новой режущей кромки. Если газонокосилка Landroid®L запрограммирована на ежедневное кошение газона, необходимо ежемесячно изменять положение ножей для максимальной эффективности кошения. При программировании на ежедневное кошение срок службы режущего ножа составляет не более 4 месяцев. В случае потери остроты и износа ножей их заменяют запасными ножами, входящими в комплект поставки газонокосилки Landroid®L. Запасные ножи также можно приобрести в магазине розничной торговли продукцией WORX.

А. Перестановка и переворачивание ножей


В косилке Landroid®L имеется 3 ножа, прикрученных винтами к режущему диску (16). Ножи являются основным узлом косилки Landroid®L, выполняющим их работу, поэтому они требуют внимания и ухода. Через некоторое время следует одновременно переставлять на 180° и переворачивать все 3 ножа, что значительно улучшает резку. При перестановке и переворачивании ножей следите за тем, чтобы все ножи регулировались одновременно, иначе может нарушиться балансировка режущего диска. Если косилка Landroid®L работает в обычном режиме (ежедневно), то ножи служат один сезон, при условии их перестановки и переворачивания каждый месяц. Всегда проверяйте отсутствие сколов или иных повреждений на ножах, при наличии – заменяйте ножи.

В. Замена ножей


Через некоторое время, обычно раз в сезон, ножи косилки Landroid®L необходимо заменить. Установка в Landroid®L ножей разного качества и с разной датой выпуска не рекомендуется. Поэтому при замене ножей удостоверьтесь в том, что меняете их одновременно и на одинаковые. Можно менять на ножи одного из трех комплектов запасных ножей и дополнительных винтов, которые поставляются вместе с Landroid®L. Перед заменой ножей Landroid®L отключите электропитание и наденьте защитные перчатки. Затем выполните следующие действия:

1. Осторожно переверните Landroid®L.
2. Выньте винты из ножей при помощи прямой или крестообразной отвертки.
3. Туго затяните винты на новых ножах. (См. Рис. К)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: После прикручивания ножей к режущему диску удостоверьтесь в том, что ножи вращаются свободно.

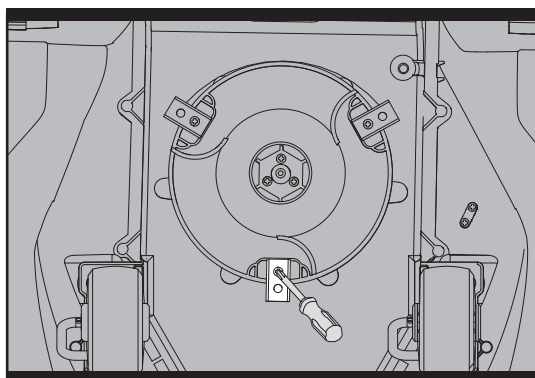

К

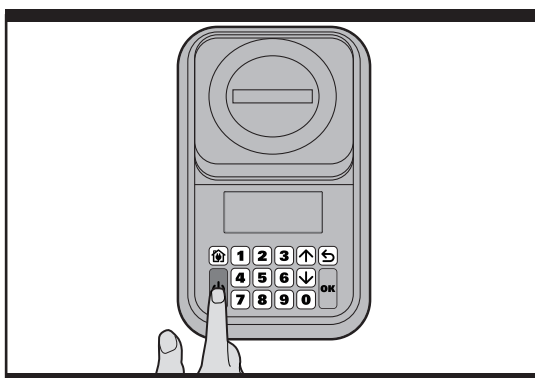


Л

5.2 Чистка


⚠ ОСТОРОЖНО: Перед чисткой отключите косилку, нажав кнопку Вкл./Выкл. и переведя ее таким образом в положение Выкл. Перед чисткой режущего ножа (16) надевайте защитные перчатки. Не используйте проточную воду. (См. Рис. L, M, N)

А. Чистка корпуса

Косилка Landroid®L прослужит дольше и сохранится лучше, если ее регулярно чистить. Несмотря на то, что Landroid®L является устройством, работающем на электричестве, вам

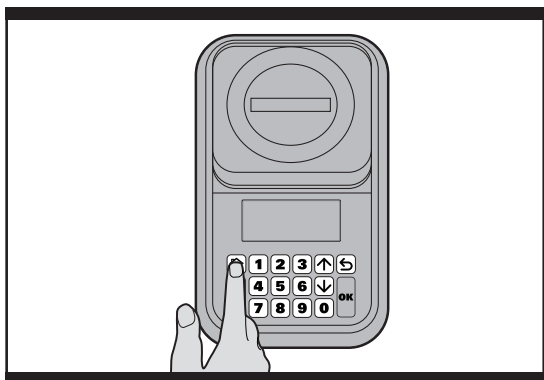

М

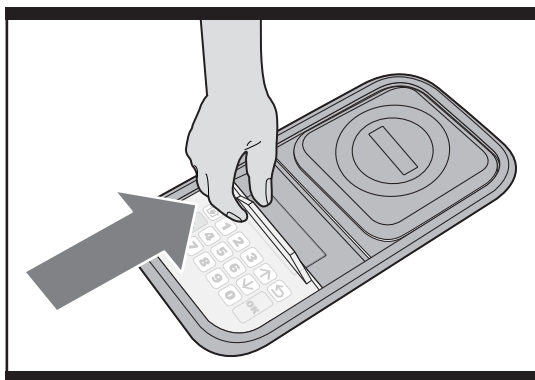

Н

следует соблюдать осторожность при его очистке, поэтому **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** шланги, а также моющие устройства с сильной струей. Не мойте устройство проточной водой. Рекомендуется использовать емкость с пульверизатором, наполненную водой. Для очистки корпуса устройства используйте мягкую щетку или ткань и избегайте использования растворителей или полирующих средств (См. Рис. О). По окончании удостоверьтесь в том, что удалены все приставшие пучки и обрезки травы.

В. Очистка нижней части

Здесь опять-таки важно отключить питание косилки кнопкой ON/Off и перед прикосновением к режущему диску (16) надевать защитные перчатки.

Сначала переверните Landroid® L сверху вниз, чтобы получить доступ к его нижней части. Вы увидите режущий диск (а), раму двигателя с коробкой (b) (14), передние (18) и ведущие задние (11) колеса. Тщательно очистите все мягкой щеткой или влажной тряпкой (См. Рис. Р).

Покрутите режущий диск, убеждаясь, что он движется свободно и что между ним и рамой двигателя нет застрявших предметов. Также удостоверьтесь в том, что ножи могут вращаться свободно и что на них нет мешающих остатков травы.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Удаляйте застрявшие обрезки так, чтобы не вызвать растрескивания режущего диска. Даже самая маленькая трещина может снизить производительность кошения.

С. Очистите контактные штыри и зарядные полосы

При помощи ткани очистите контактный штырь (2), расположенные на зарядной базе (3), и зарядную полосу (5), расположенную на работе-газонокосилке Landroid® L. Периодически удаляйте любые накопившиеся обрезки травы и мусор с поверхностей вокруг контактных штырей и зарядных полос, чтобы обеспечить безотказную зарядку робота-газонокосилки Landroid® L.

5.3 Срок службы аккумуляторной батареи

Основным элементом косилки Landroid® L является 24-вольтовая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. Никакого ее обслуживания не требуется. Тем не менее, для поддержания наилучшего рабочего состояния батареи при хранении ее следует оставлять в сухом прохладном месте (до 14°F или -10°C) и полностью заряжать ее через каждые 3 месяца. Перед хранением батареи в зимних условиях полностью зарядите ее. После покупки для достижения максимальной емкости батареи может понадобиться 2-3 зарядно-разрядных цикла. Срок службы батареи в Landroid® L зависит от различных факторов, таких как:


- Длительности сезона кошения в вашей местности.
- Длительности ежедневного кошения.
- Обращения с батареей при ее хранении.

Сообщение об ошибке "Уровень заряда батареи очень низкий (Battery very low)": Landroid® L следует поставить на зарядку вручную.


Следует вручную поставить Landroid® L на зарядку, если дисплей не включается. (См. Рис. Q)

Ручная постановка на зарядную станцию без подключения ограничительного провода;


1. Подсоедините зарядную станцию к подходящему источнику питания.

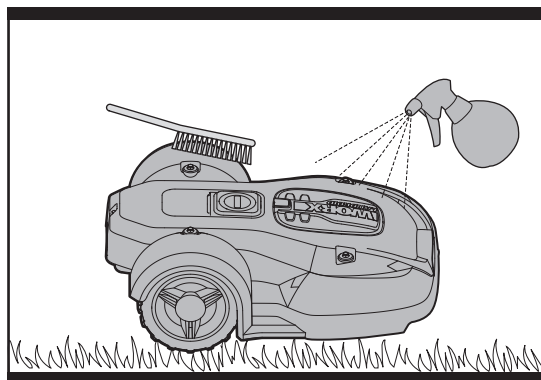

О

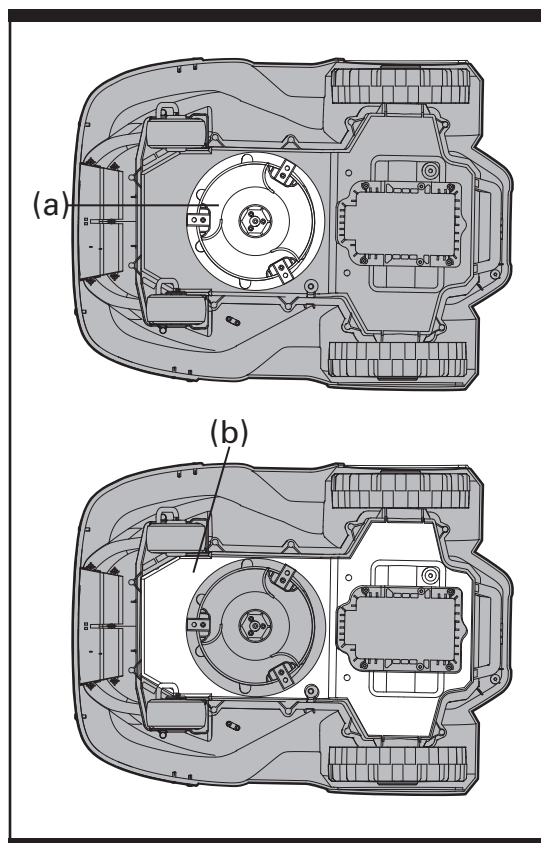

Р

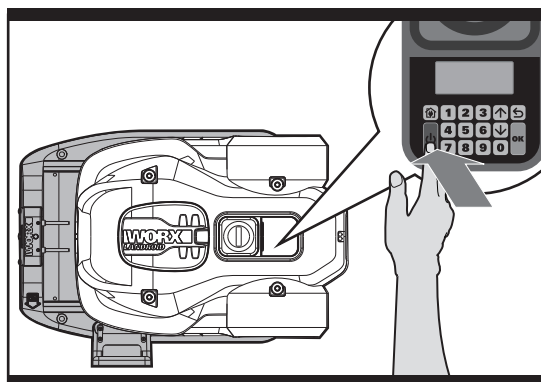

Q

2. Вручную поставьте Landroid® L на зарядную станцию (Landroid® L должен быть выключен)
3. На зарядной станции загорится красный сигнал.
4. В течение трех секунд или ранее сигнал на зарядной станции сменится на зеленый, после этого нажмите кнопку "Питание OFF/ON (Power OFF/ON)"
5. Закройте клавишную панель, и Landroid® L начнет заряжаться.

5.4 Зимнее хранение

При надлежащем зимнем хранении косилка Landroid® L лучше сохранится и дольше прослужит. Даже если это создает неудобства, мы все же рекомендуем в течение зимы хранить косилку Landroid® L в сарае или гараже. Перед тем, как подготовить вашу косилку Landroid® L к зиме и погрузить ее в режим ожидания, мы рекомендуем:


- Косилка тщательно вымыта.
- Батарея полностью заряжена.
- Косилка отключена.

Аккумуляторную батарею следует один раз во время зимнего хранения полностью зарядить, что обеспечит ее наилучшее состояние перед следующим сезоном.

При хранении поставьте Landroid® L на все четыре колеса в сухом месте, где не будет обледенения. Рекомендуется хранить Landroid® L в оригинальной упаковке. Зарядную базу, низковольтный кабель (4) и трансформатор (22) на протяжении зимнего сезона лучше всего хранить в помещении. (См. Рис. R)

Граничный провод можно оставить в земле, хотя его концы следует защитить, например, поместив их в банки со смазкой. Если зарядная база зимой остается на улице, оставьте граничный провод подключенным.

ПРИМЕЧАНИЕ. При запуске косилки Landroid® L в работу после зимнего хранения, проверьте состояние полосовых контактов (5) и зарядных контактные штыри(2); их можно почистить тонкой шлифовальной шкуркой. Проверьте правильную установку даты и времени и отправляйте Landroid® L заниматься тем, что он любит делать больше всего: кошением.

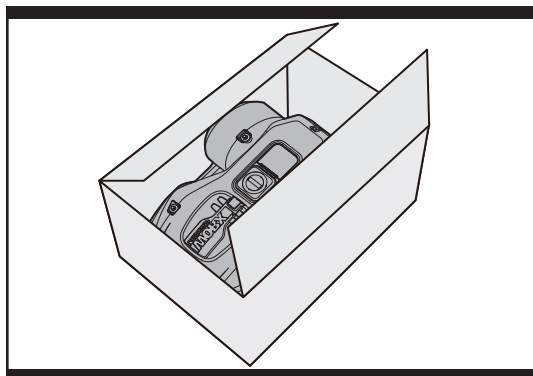

R


5.5 Замена аккумуляторной батареи




ОСТОРОЖНО! Перед любой заменой, ремонтом или регулировкой нажмите на кнопку ON/OFF (Вкл./Выкл.), переведя ее в положение OFF (Выкл.)

Для замены батареи выполните следующие действия:

1. Мягко переверните Landroid® L вверх ногами.
2. Отверните шесть винтов на батарее (См. Рис. S)
3. Выньте старую батарею. (См. Рис. T)
4. Поставьте новую батарею.
5. Надежно заверните 6 винтов.

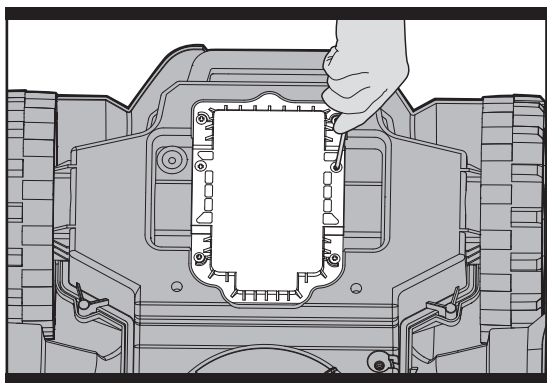

S

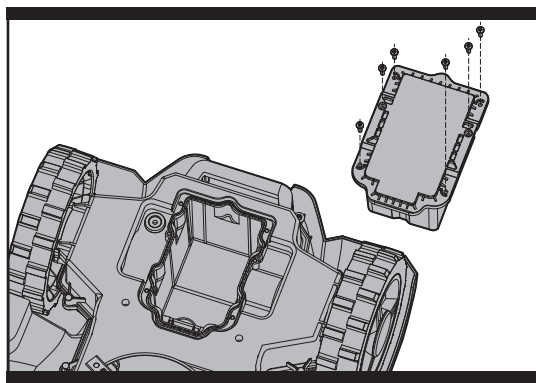

T

Защита окружающей среды



Отходы электрических изделий не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте их там, где существуют центры по переработке. Проконсультируйтесь с вашими местными властями или продавцом по вопросу утилизации.

Декларация соответствия

Компания,
POSITEC Germany GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 37 50668 Köln

Заявляем, что продукт
Описание **WORX Робот-газонокосилка**
Моделей **WG795E (790-799--Обозначение инструмента,Робот-газонокосилка)**
Назначение **Скашивание травы**

Соответствует следующим директивам,
2006/42/ЕС, 2004/108/ЕС, 2011/65/EU, 2000/14/ЕС ИЗМЕНЕНА 2005/88/ЕС

2000/14/ЕС изменена 2005/88/ЕС:

Процедура оценки соответствия в соответствии с **Приложение V**

Измеренный уровень звуковой мощности: **56дБ(А)**


Заявленный гарантированный уровень звуковой мощности: **57дБ(А)**

И стандартам,
EN ISO 12100-1
EN ISO 12100-2
EN ISO 14121-1
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2

Лицо с правом компилирования данного технического файла,

Имя Russell Nicholson

Адрес Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 152, Leeds, LS10 9DS, UK

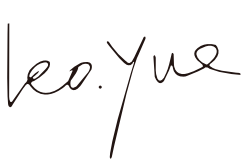


2013/12/18

Leo Yue

Менеджер POSITEC по качеству

33

Область PIN-кода:



ALGSETE JUHISTE TÕLGE

SISUKORD

1. Ohutusjuhised	35
1.1 Üldised ja täiendavad ohutusjuhised	35
1.2 Teave seadme Landroid®L kohta	37
2. Tehnilised andmed ja pakendi sisu	38
2.1 Tehnilised andmed	38
2.2 Pakendi sisu	39
3. Ülevaade seadmest Landroid®L	41
3.1 Kuidas teab Landroid®L, mida niita?	41
3.2 Kuidas teab seade Landroid®L, kuhu liikuda?	42
A. Laadimisaluse leidmine	42
B. Vihmaandurid	42
C. Piirdetraadi tuvastamine	42
D. Käivitamine ja seiskamine niitmise ajal	42
3.3 Kui suurelt maa-alalt suudab seade Landroid®L muru niita?	43
3.4 Kui tõhusalt seade Landroid®L minu muru niidab?	43
4. Piirdetraadi kasutamise põhitõed	44
4.1 Piirdetraadi paigaldamine	44
4.2 Piirdetraadi matmine	44
4.3 Piirdetraadi ühendamine	45
4.4 Installatsiooni sisselülitamine ja testimine	45
5. Hooldus	45
5.1 Hoidke see teravana	45
A. Roteerige ja pöörake lõiketerasid	45
B. Lõiketerade asendamine	45
5.2 Hoidke see puhtana	46
A. Korpuse puhastamine	46
B. Alumise poole puhastamine	46
C. Puhastage kontaktiklemmid ja laadimiskontaktid	47
5.3 Aku eluiga	47
5.4 Talveuni	47
5.5 Aku vahetamine	48
6. Vastavusdeklaratsioon	49

1. Ohutusjuhised

1.1 Üldised ja täiendavad ohutusjuhised



HOIATUS: Lugege ohutushoiatusi ja kõiki juhiseid. Hoiatuste ja juhiste mittejärgmine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

Lugege hoolikalt ohutusjuhiseid, et tagada masina turvaline kasutamine.

Hoidke kõik hoiatused ja juhised hilisemaks kasutamiseks alles.

- Seda masinat ei tohi kasutada lapsed ega füüsilise, meelte või tajumisega seotud või vaimse puudega isikud või kogemusteta ja vastavate teadmisteta isikud, kui nad ei tegutse nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamise all.
- Jälgige lapsi ja ärge lubage neil seadmega mängida.

OLULINE

ENNE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT

HOIDKE TULEVASEKS KASUTAMISEKS ALLES

TURVALINE KASUTAMINE

Harjutamine

- a) Lugege juhiseid hoolikalt. Veenduge, et olete juhistest aru saanud, tutvuge põhjalikult kõigi juhtseadistega ning õppige seadet õigesti kasutama.
- b) Ärge kunagi lubage seadet kasutada lastel ega isikutel, kes ei ole käesoleva juhendiga tutvunud. Kasutaja vanusepiirang võib olla sätestatud kohaliku seadusandlusega.
- c) Teistele inimestele või nende varale tekkivate ohtude ja kahjude eest vastutab seadme kasutaja.

Ettevalmistamine

- a) Veenduge, et perimeetri automaatse määramise süsteem on paigaldatud juhiste kohaselt.
- b) Kontrollige pidevalt piirkonda, kus seadet kasutama hakatakse ja eemaldage kõik kivid, oksad, luud jm võõrkehade.
- c) Kontrollige pidevalt välise vaatluse teel, kas lõiketerad, lõiketera poldid ja lõikeagregaat on kulunud või kahjustatud. Asendage kulunud või kahjustatud lõiketerad ja poldid komplektidena, et tagada seadme tasakaalustatus.
- d) Mitme võlliga seadmete kasutamisel tegutsege äärmise ettevaatlikkusega, kuna ühe lõiketera pöörlemine võib põhjustada ka teiste lõiketerade pöörlemise.

TÖÖTAMINE

1. ÜLDIST

- a) Ärge kunagi kasutage seadet vigaste kaitsekatetega ega ohutusseadisteta nagu nt deflektorita.
- b) Ärge pange oma käsi ega jalgu pöörlevate osade lähedale ega alla. Hoidke väljutusavadest alati eemale;
- c) Ärge kunagi tõstke ega kandke seadet, kui mootor töötab;
- d) Lülitage masin välja
 - Enne ummistuse kõrvaldamist;
 - Enne masina kontrollimist, puhastamist või hooldamist;
- e) Robot-niiduki algse konstruktsiooni muutmine ei ole lubatud. Kõik teostatud muudatused jäävad kasutaja vastutusele.
- f) Käivitage robot-niiduk vastavalt juhistele. Kui pealüliti on asendis Sees, siis hoidke oma käed ja jalad pöörlevatest lõiketeradest eemal. Ärge kunagi pange oma käsi ega jalgu muruniitja alla.
- g) Ärge kunagi tõstke ega kandke muruniitjat, kui selle pealüliti on asendis Sees.
- h) Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes ei tea, kuidas robot-niiduk töötab ja käitub.
- i) Ärge asetage mingeid esemeid robot-niidukle ega selle laadimisjaamale.
- j) Ärge laske robot-niidukit kasutada, kui selle lõikeketas või korpus on defektne. Seadet ei tohi kasutada ka siis, kui selle lõiketerad, kruvid, mutrid või kaablid on defektsed.
- k) Ärge kasutage robot-niidukit, kui selle pealüliti ei tööta.
- l) Kui te ei kavatse robot-niidukit kasutada, siis lülitage see alati välja, kasutades pealüliti. Robot-niidukit tohib käivitada ainult siis, kui pealüliti on seatud asendisse Sees ja sisestatud on õige PIN-kood.

2. SELLELE LISAKS, KUI SEADE TÖÖTAB AUTOMAATREŽIIMIS

- a) Ärge jätke masinat järelevalveta töötama, kui teadaolevalt on läheduses lemmikloomi, lapsi või inimesi.

3. SELLELE LISAKS, KUI KASUTATE KÄSITSIJUHTIMIST

- a) Kasutage seadet ainult päevavalguses või hea kunstlikku valgustusega.
- b) Vältige seadme kasutamist märjas rohus;
- c) Ärge kasutage seadet paljajalu ega sandaalides. Töötamisel kandke alati tugevaid jalatseid ja pikki pükse;
- d) Kallakutel veenduge alati, et teil on piisavalt toetuspinda.
- e) Tegutsege äärmiselt ettevaatlikult, kui pöörate seadme enda poole;
- f) Lülitage mootor alati sisse vastavalt juhistele, hoides jalad lõiketera(de)st piisavalt eemal; den Messern entfernt sind.

HOOLDUS JA SÄILITAMINE



HOIATUS! Kui muruniitja on tagurpidi keeratud, siis peab pealüliti olema alati seatud asendisse Väljas.

Mis tahes tööde teostamisel muruniitja kattepaneeli all, nagu nt puhastamine või lõiketerade vahetamine, tuleb pealüliti seada asendisse Väljas.

- a) Hoidke kõik poldid ja kruvid tugevalt kinnitatuna, et tagada seadme laitmatu tööseisukord;
- b) Vaadake robot-niiduk iga nädal üle ja asendage ohutuse tagamiseks kõik selle kulunud või kahjustatud osad;
- c) Kontrollige eriti tähelepanelikult, et terad ja teraketas ei oleks kahjustatud. Vajaduse korral asendage kõik lõiketerad ja kruvid samaaegselt, et pöörlevad osad oleksid tasakaalustatud.
- d) Veenduge, et lõikeseadme asendatavad osad on õiget tüüpi;
- e) Veenduge, et aku on laetud tootja poolt soovitatud sobiva laadijaga. Mitteasjakohane kasutus võib põhjustada elektrilöögi, seadme ülekuumenemise või söövitava vedeliku lekket akust;
- f) Elektrolüüdi lekket korral loputage veega / neutraliseeriva vahendiga; kui elektrolüüt satub silma või teie kehale, siis pöörduge arsti poole;
- g) Seadme hooldamine peab toimuma kooskõlas tootja juhistega.

Transportimine

Robot-niiduki pikal transpordil tuleb kasutada originaalpakendit.

Tööpiirkonda turvaliseks sisenemiseks või sellest turvaliselt lahkumiseks:

- a) Niiduki seiskamiseks vajutage nuppu ACCESS. Kui vargavastane alarm on rakendunud, sisestage PIN-koodi esimene number. Niiduki esmakordsel käivitamisel tuleb teil valida neljakohaline PIN-kood.
- b) Kui te kavatsete muruniitjat kanda, siis seadke selle pealüliti asendisse Väljas.
- c) Muruniitja kandmiseks kasutage käepidet, mis asub seadme tagaosa all. Muruniitja kandmisel suunake selle lõikeketas kehast eemale.



HOIATUS! Seadet võib kasutada ainult sellega kaasas oleva akuplokiga.

AKUPAKETI OHUHOIATUSED

- a) **Ärge võtke akupaketti lahti, avage ega purustage elemente.**
- b) **Ärge akupaketti lühistage. Ärge hoidke akupakette karbis või sahtlis segamini, nii et need võivad omavahel või muude elektrit juhtivate materjalidega lühistuda.** Sel ajal kui akupakett ei ole kasutusel, hoidke seda eemal metalletest nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid ja muudest väikestest metallobjektidest, mis võivad akuklemme lühistada. Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletust või tulekahju.
- c) **Ärge jätke akupakette kuumade esemete ega lahtise tule lähedusse. Ärge jätke otsese päikesevalguse kätte.**
- d) **Hoidke akusid löökide eest.**
- e) **Kui aku lekib, ärge laske akuvedelikul sattuda kokkupuutesse naha ja silmadega. Kui tekib kokkupuude akuvedelikuga, peske kokkupuutekoht rohke veega ja pöörduge arsti poole.**
- f) **Kui akuelement või akupaketi osad on alla neelatud, pöörduge kohe arsti poole.**
- g) **Hoidke akupaketti puhta ja kuivana.**
- h) **Kui akupaketi klemmid on mustunud, pühkige need puhta kuiva lapiga puhtaks.**
- i) **Akupakett tuleb enne kasutama hakkamist laadida. Juhinduge alati sellest juhendist ja kasutage nõuetekohaseid laadimisprotseduure.**
- j) **Ärge hoidke akupaketti laetuna kui seda ei kasutata.**
- k) **Pärast pikka hoiuperioodi võib olla vaja akupaketti mitu korda laadida ja tühjendada, et saavutada selle maksimaalne töövõime.**
- l) **Akupaketil on suurim võimsus kui seda kasutatakse toatemperatuuril (20°C±5°C).**
- m) **Akupaketi utiliseerimisel hoidke erineva elektroosilise süsteemiga akupakettide tüüpe üksteisest eraldi.**
- n) **Laadige akut ainult WORX poolt ette nähtud laadijaga.** Ärge kasutage selle seadme laadimiseks mingit muud laadijat, kui komplektis olevat laadijat. Akule mittesobiva laadija kasutamine võib põhjustada tulekahju.
- o) **Ärge kasutage ühtegi akupaketti, mis ei ole ette nähtud selle seadmega kasutamiseks.**
- p) **Hoidke akupaketti lastele kättesaamatus kohas.**
- q) **Hoidke toote originaaljuhendid edasiseks juhendumiseks alles.**
- r) **Kui seadet ei kasutata, siis võtke aku seadmest välja.**
- s) **Utiliseerige nõuetekohaselt.**

TÄIENDAVAD OHUTUSEESKIRJAD PLIIHAPPEAKU KASUTAMISEL

- 1. Pliihappeaku läheduses töötamine on ohtlik. Akuploki normaalse töö käigus tekivad plahvatusohtlikud gaasid. Seepärast tuleb iga kord enne laadija kasutamist kindlasti lugeda kaasasolevaid juhiseid ja neid täpselt järgida.
- 2. Aku läheduses ei tohi kunagi suitsetada ega kasutada lahtist leeki.
- 3. Kasutage ainult pliihappeaku laadimiseks mõeldud akulaadijat.
- 4. Laadijat ei tohi kunagi asetada otse akuploki alla ega kohale, kuna akuplokist tulevad gaasid/vedelikud söövitavad ja kahjustavad laadijat. Asetage laadija akuplokist nii kaugele, kui alalisvoolujuhtmed vähegi võimaldavad.
- 5. Ärge kasutage laadijat kinnisel alal ega tõkestage ühelgi viisil õhuringlust.

1.2 Teave seadme Landroid® L kohta



HOIATUS - Robotniiduk võib valesti kasutamise korral olla ohtlik.

Lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ning saage selle sisust täielikult aru enne, kui asute robotniidukit kasutama.



HOIATUS - Seadmega töötamisel hoiduge sellest ohutusse kaugusse.



HOIATUS - Rakendage väljalülitusseade enne, kui asute seadme juures tegutsema või seadet tõstma.

Hoidke oma käed ja jalad pöörlevast löikekettast eemal. Ärge kunagi pange oma käsi ega jalgu liiga lähedale muruniitja alaosa, kui ROBOT-NIIDUK töötab.

Robotniidukit on võimalik käivitada ainult SEES/VÄLJAS nupu vajutamisel SEES-asendisse ning õige PIN-koodi sisestamisel. Seadme kontrollimine ja/või hooldus tuleb teostada ainult siis, kui ON/OFF-lüliti on seatud asendisse OFF (Väljas).



HOIATUS - Ärge sõitke masinal.



Ärge peske seadet kõrgsurvepesuriga



Ärge põletage



Kaitske vihma ja vee eest.



Ärge visake akusid olmeprügi hulka. Tagastage kasutuselt kõrvaldatud akud kohalikku kogumis- või jäätmekäitluspunkti.



Aku sisaldab pliid ning tuleb taasringlusse suunata ja hävitada nõuetekohaselt.



Elektriseadmete jäätmeid ei tohi hävitada koos olmejäätmetega. Võimalusel suunake ümbertöötlemisele. Ümbertöötlemise kohta saate teavet kohalikust omavalitsusest või jaemüüjalt.

2. Tehnilised andmed ja pakendi sisu

2.1 Tehnilised andmed

Tüüp: **WG795E (790-799-Seadme tüübitähis, mis tähistab robot-niiduk)**

Nimipinge	24V ===
Nimitühijooksukiirus	2000/min
Lõike diameeter	220mm
Lõikekõrgus	20-60mm
Lõikekõrguse asendeid	9
Aku tüüp	Pliiaku
Aku mudel	WA3222
Laadimisaeg	2.5h Ligikaudu.
Laadija mudel	WA3716
Laadija näitajad	Sisend: 100-240V~50/60Hz, 50W
	Väljund: 24V ===, 1.5A
Mass	14.5kg
Kaitseklass	IPX1

Müra ja vibratsiooni andmed


Mõõdetud helirõhk	36dB(A) K _{PA} : 3dB(A)
Mõõdetud müra võimsustase	57dB(A)
Kui müratase ületab 80dB(A), tuleb kasutada kuulmekaitsevahendeid.	

Tarvikud

Laadimisalus koos 15m pikenduskaabliga	1
Tera (WA0176)	9
Kruvi	9
Traadivaiad (WA0179)	250
200m Piirdetraat (WA0177)	1
Laadimisaluse kinnitusnaelad	6
Vooluadapter (WA3716)	1
Piirdetraadi kaugusmõõdik	2
Kuuskantmutrivõti	1

Me soovime osta kogu lisavarustuse samast poest nagu tööriistagi. Kasutage hea kvaliteediga lisavarustust, millel on hästituntud margi nimi. Valige otsak vastavalt plaanitavale tööle. Täpsema teabe saamiseks vaadake lisavarustuse pakendit. Ka poe personal võib aidata ja soovitada.


2.2 Pakendi sisu

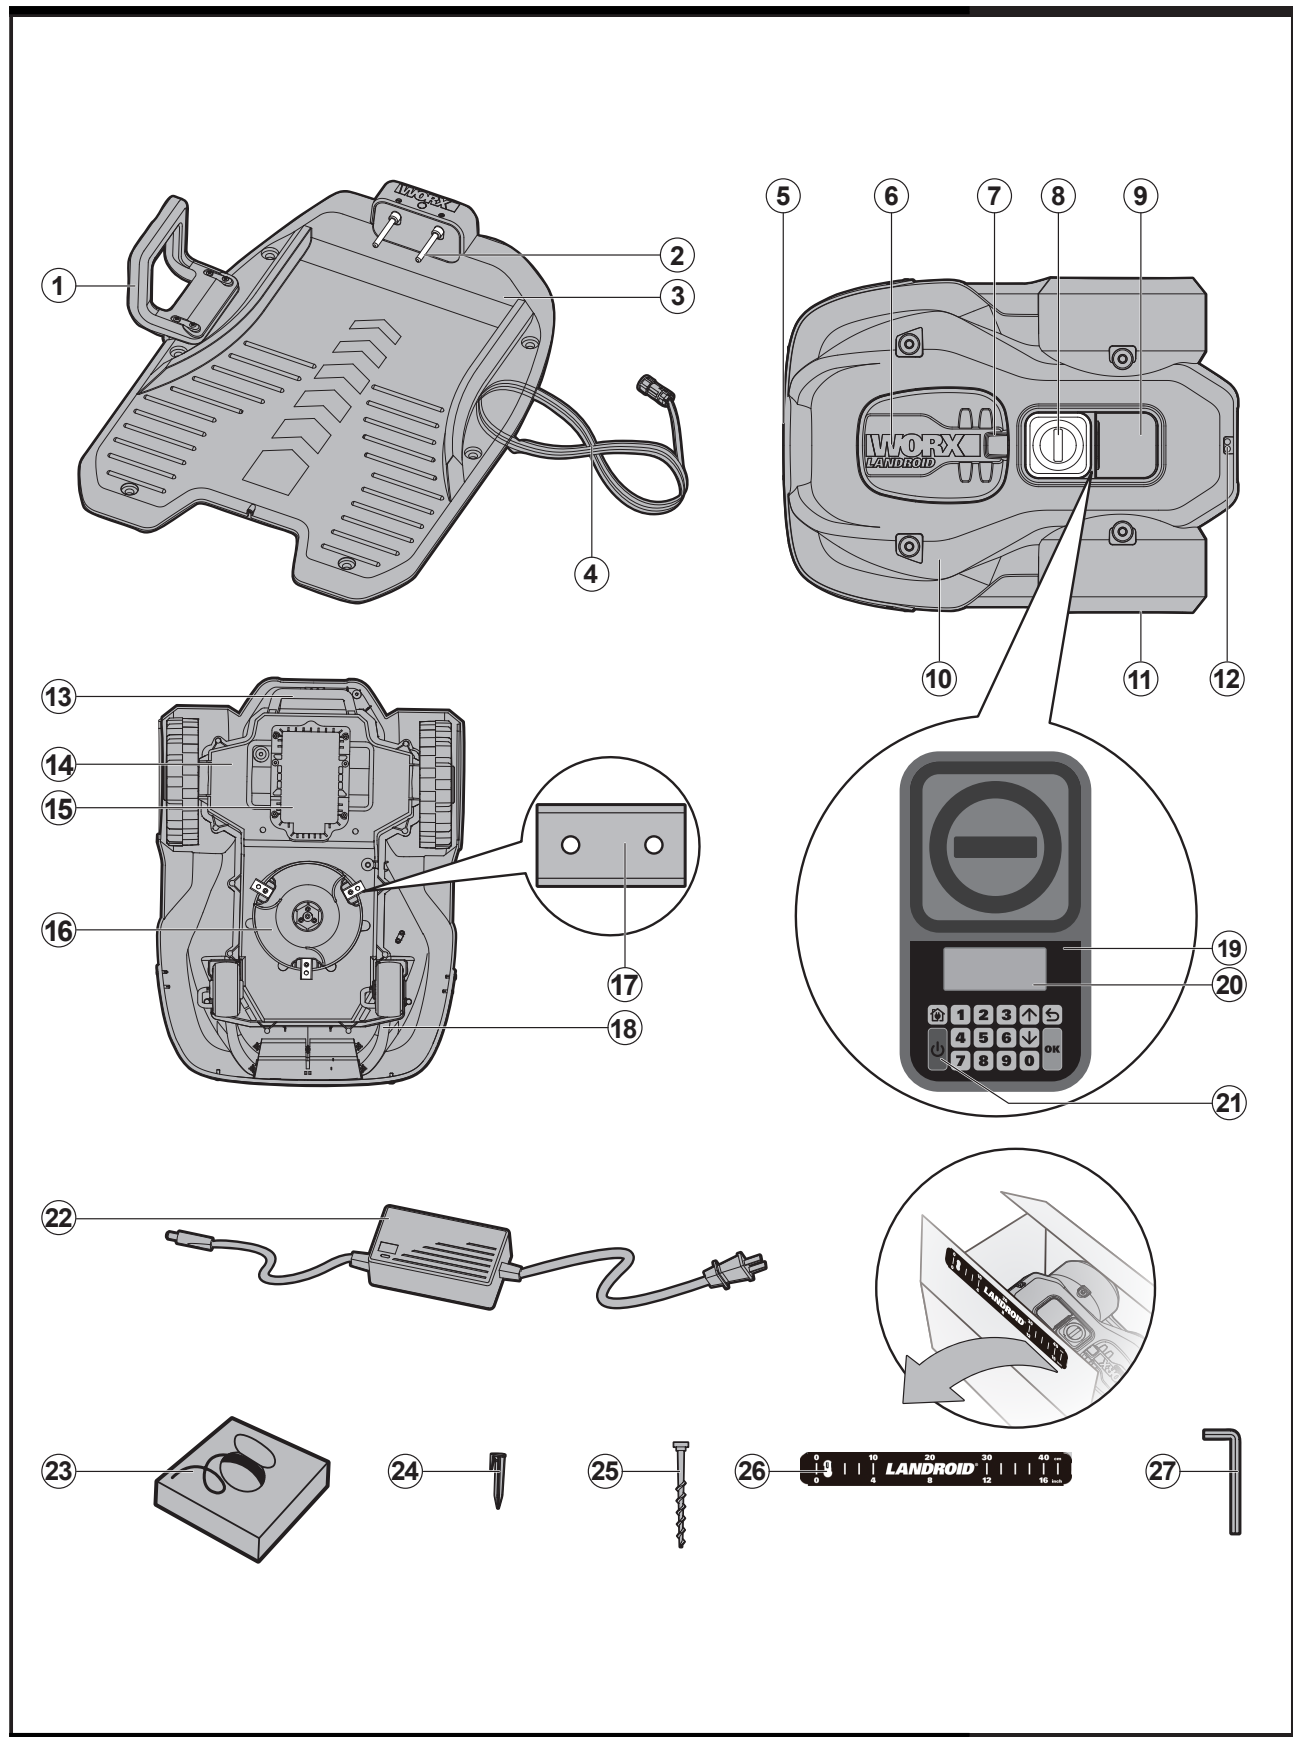

- | |
|---|
| 1. JUHTRAUD |
| 2. KONTAKTIKLEMMID |
| 3. LAADIMISALUS |
| 4. MADALPINGEKAABEL |
| 5. LAADIMISKONTAKTID |
| 6. LÕIKEKÕRGUSE REGULEERIJA KATE |
| 7. FIKSAATORNUPP (LÕIKEKÕRGUSE REGULEERIJA KATTE AVAMISEKS) |
| 8. JUURDEPÄÄSUNUPP |
| 9. KLAVIATUURI AKEN |
| 10. PLASTVALU-KORPUS |
| 11. VEDAV TAGARATAS |
| 12. VIHMASENSOR |
| 13. KÄEPIDE |
| 14. MOOTORI KARKASS (SISALDAB ELEKTROONIKAT JA AKUT) |
| 15. AKUPAKETT |
| 16. TERAPÖÖRAMISKETAS |
| 17. LÕIKETERAD |
| 18. ESIRATAS |
| 19. KLAVIATUUR |
| 20. NÄIDIK |
| 21. ON/OFF-KLAHV |
| 22. VOOLUADAPTER |
| 23. BOUNDARY WIRE |
| 24. TRAADIVAIAID |
| 25. LAADIMISALUSE KINNITUSNAELAD |
| 26. PIIRDETRAADI KAUGUSMÕÕDIK |
| 27. KUUSKANTMUTRIVÕTI |

3. Ülevaade seadmest Landroid® L


Õnnitleme teid seadme Landroid® L ostmise ja automaatse muruniitmise valimise puhul. Järgnevaga tahaksime anda teile täiendav teavet selle kohta, kuidas seade Landroid® L mõtleb.

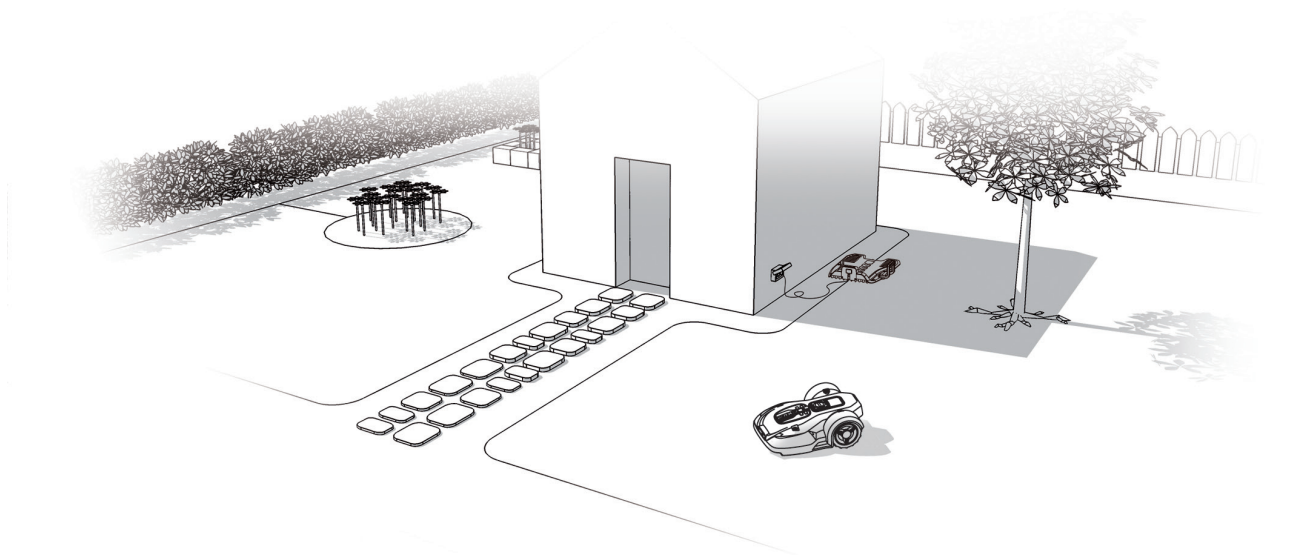

3.1 Kuidas teab Landroid® L, mida niita?

Landroid® L valib oma liikumissuuna suvaliselt. See tagab kogu muru ühtlase niitmise, jätmata maha silmiriivavaid niitmata teeradasid (Vt Jn A).

41

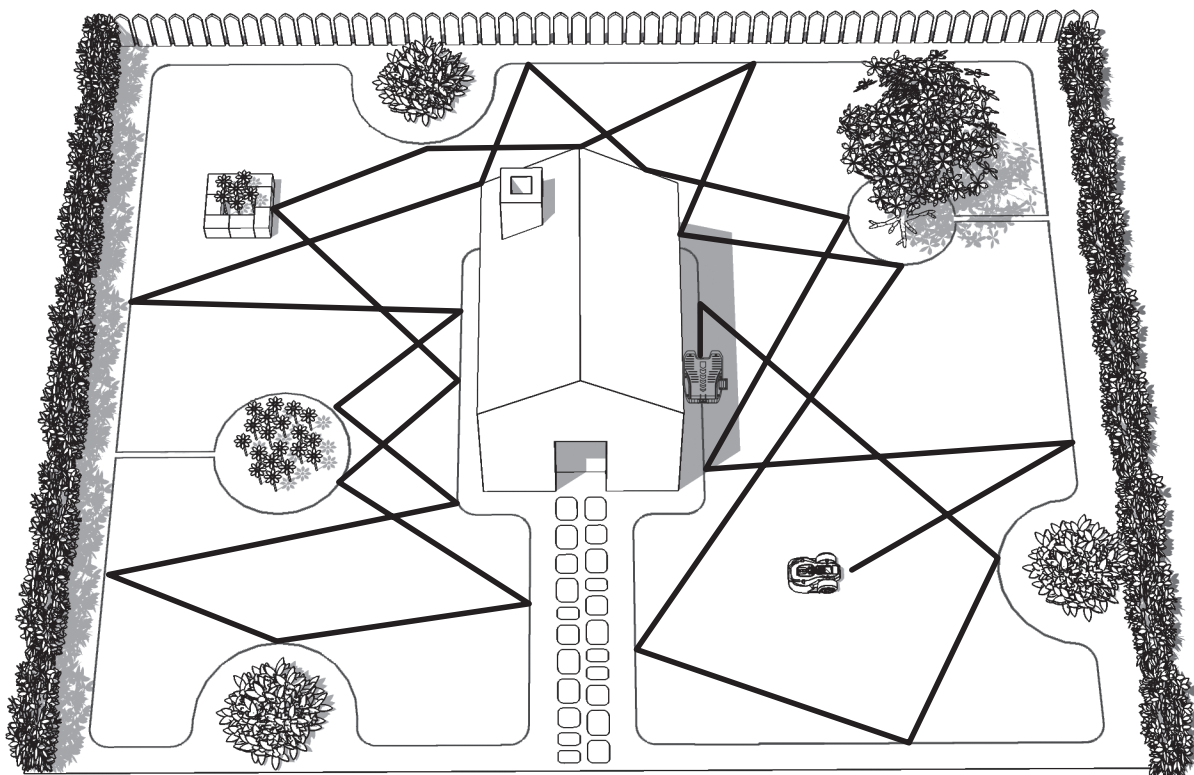

A

3.2 Kuidas teab seade Landroid® L, kuhu liikuda?

Seade Landroid® L on võimeline tegutsema iseseisvalt. Landroid® L teab, millal on vaja siirduda laadimiseks laadimisalusele (3), suudab ära tunda vihmasadu, probleemi tuvastamisel seisma jääda ning oskab takistuse (inimese, kodulooma vm objekti) vastu pörgates peatuda, tagurdada ja ümber pöörata. Samuti seiskab Landroid® L õnnetuste vältimiseks automaatselt enda Terapööramisketta (16), kui seade maast üles tõstetakse.

A. Laadimisaluse leidmine

Kui seade Landroid® L vajab uuesti laadimist, lõpetab see niitmise ja järgib piirdetraati (23), liikudes vastupäeva suunas tagasi oma laadimisaluse juurde. Laadimisalusele tagasi pöördumisel seiskub Landroid® L lõikeketas automaatselt. Kui aga on vaja seade laadimisalusele toimetada käsitsi (vajutades kodunuppu), hakkab lõikeketas pöörlema ja niidab muru piirdetraadi ümbrusest.

Seega kui soovite niita muru piirdetraadi ümbrusest, vajutage lihtsalt kodunuppu. Seda funktsiooni soovitate kasutada juhul, kui akutoidet on alles üle 75%. Akutoidet saate vaadata ekraanilt.

B. Vihmaandurid

Seade Landroid® L on varustatud vihmaanduriga (12), mis paikneb seadme tagaosas. Vihmaandur tuvastab vihmatilekade olemasolu ja annab seadmele Landroid® L käsu niitmise peatada ja järgida piirdetraati, et liikuda tagasi laadimisaluse juurde (Vt Jn B).

Seade Landroid® L kontrollib automaatselt, kas vihmasadu on lakanud, oleneval ajast (0 - 180 minutit), mille te olete sisestanud funktsiooni "Rain start delay" (Käivitusviive vihma korral) programmeerimisel. Kui seade näeb, et vihm on lakanud, taasalustab see niitmist. Kui tahate anda seadmele Landroid® L käskluse niitmise jätkamiseks enne funktsiooni "Käivitusviive vihma korral" jaoks seatud aja möödumist, siis vajutage nuppu ACCESS

(8), pühkige seade Landroid® L kuivaks ja sulgege klaviatuuri aken (9), et anda seadmele käsklus niitmise uuesti alustamiseks (Vt Jn D,E). Vt täiendavat teavet programmeerimis- ja tõrkeotsingu juhendist.


C. Piirdetraadi tuvastamine

Seade Landroid® L järgib alati piirdetraadiga määratletud piiri ja kasutab kahte esiosas paiknevat andurit, et registreerida piirile lähenemine (Vt Jn C). Enne suuna muutmist ületab seade Landroid® L kuni 25cm* võrra piirdetraadiga määratletud joont.


*See on soovitatav vahekaugus, kuna Landroid® L ei saa seda ise kalkuleerida. Kasutage seadmega kaasnenud kaugusmõõdikut, et tagada õige paigaldus.

D. Käivitamine ja seiskamine niitmise ajal


Kui tahate anda seadmele Landroid® L käskluse niitmise peatamiseks, siis vajutage lihtsalt nuppu ACCESS (8) muruniitjal. Sell nupu vajutamisel avab seade Landroid® L klaviatuuri akna ja ootab teie edasisi käsklusi. See ei alusta niitmist enne, kui olete sulgenud klaviatuuri akna (Vt Jn D,E).

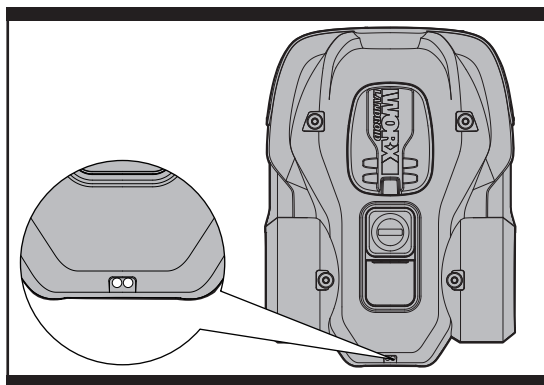


B

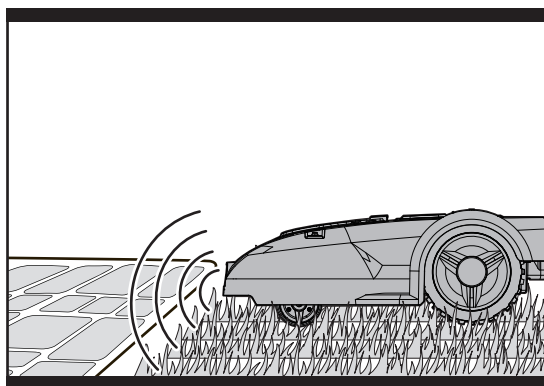

C

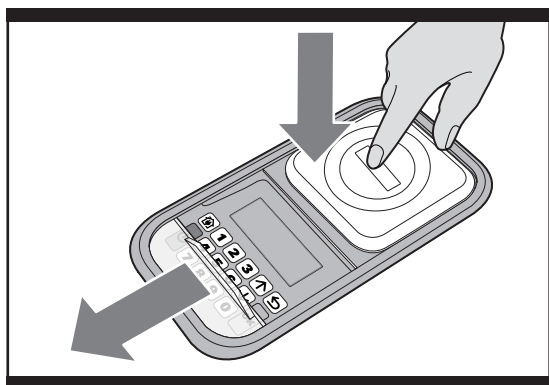

D

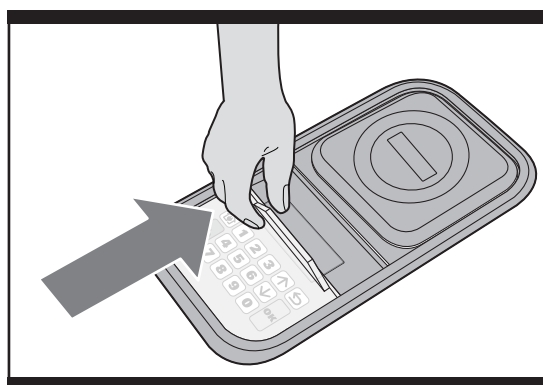

E

Kui seade Landroid®L tunneb, et midagi on viltu, kuvab see näidikul (20) tõrketeate ja lülitab ennast välja, kui ei saa 20 minuti jooksul abi energia säästmiseks (tõrketeade kohta leiate teavet programmeerimis- ja tõrkeotsingu juhendist). Jätkamiseks:

- Vajutage nuppu ACCESS seadmel.
- Avage seadme klavvistiku aken.
- Nüüd vajutage ON/OFF-klahv (21) asendisse Sees.
- Vajutage 0-nuppu.
- Avage seadme klaviatuuri aken.
- Nüüd alustab seade Landroid®L niitmist!

3.3 Kui suurelt maa-alalt suudab seade Landroid®L muru niita?

Seade Landroid®L suudab niita muru kuni 1500m² suuruselt maa-alalt, kuigi see sõltub erinevatest faktoritest nagu:

- Muru tüüp ja kasvukiirus.
- Lõiketerade (17) teravus.
- Niiskus.
- Ümbritseva keskkonna temperatuur.
- Takistuste hulk murul.

Kui ümbritseva keskkonna temperatuur teie elukohas on väga külm, võib seadme Landroid®L laadimiseks kuluda veidi rohkem aega. Seade Landroid®L kasutab vähem energiat avatud aladel, kus on vähem takistusi nagu nt lillepeenrad, purskkaevud, jalgteed jne.

Täpsemat teavet Landroid®L vaikimisi määratud tööaja kohta leiate järgmisest tabelist:

Landroid®L WG795E - AUTOMAATSE NIITMISE GRAAFIK.								
Muruplatsi suurus, m ²	Automaatse niitmise kestus tundides	Tööaeg esmaspäeval	Tööaeg teisipäeval	Tööaeg kolmapäeval	Tööaeg neljapäeval	Tööaeg reedel	Tööaeg laupäeval	Tööaeg pühapäeval
100	1.5	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	5	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	/	/
300	6	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	/	/
400	7.5	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	/	/
500	10	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	/	/
600	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
700	13	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	/	/
800	15	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	/	/
900	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
1000	18	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	/	/
1100	20	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	/	/
1200	22.5	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	/	/
1300	25	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	/	/
1400	26.5	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	/	/
1500	28	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	/	/

Niitmiseks kuluv aeg varieerub, sõltuvalt eelpool nimetatud faktoritest. Muutke iga päev astmeliselt aega, mille vältel seade Landroid®L muru niidab, kuni leiate kõige sobivama sätte.

Samuti võite Landroid®L tööaega programmeerida endale sobiva graafiku järgi – vt programmeerimisjuhendit.


3.4 Kui tõhusalt seade Landroid®L minu muru niidab?

Seadme Landroid®L lõikekõrgust saab reguleerida vahemikus 2cm-6cm. Enne Landroid®L esmakordset käivitamist tuleks muru niita alla 9cm kõrguseks. Seejärel tuleks kindlasti avada juhtpaneeli kate (7) ja seada lõikekõrgus maksimaalsele väärtusele (6cm) (Vt Jn F, G).


Teie Landroid®L lõikab muru kõige paremal moel kuiva ilmaga. Seadmele ei meeldi märg muru, mis võib koguneda teraapööramiseks (16) ja mootoris ning põhjustada samuti haarde kaotamise ning töötamise ajal libisema hakkamise. Seade Landroid®L kardab äikesetorme. Äikesetormi korral kaitske seadet Landroid®L, ühendades lahti laadimisjaama (3), lahutades piirdetraadi (23) ja veendudes, et seadme Landroid®L laadimine on tõkestatud.

Teie Landroid®L armastab muru niita ning seadme lõiketerad (17) tuleb parimate lõiketulemuste saavutamiseks heas seisukorras hoida. Seade Landroid®L suudab palju asju teha iseseisvalt, kuid vajab mõnikord teie abi, et endale mitte liiga teha.

- Ärge kunagi laske seadmel Landroid®L liikuda üle kruusa või killustiku
- Eemaldage või blokeerige kõik takistused, mille otsa seade Landroid®L võib juhuslikult ronida või mille vastas see võib vigastada oma lõikeketast.
- Eemaldage murult kogu praht ja kõik võõrkehad.

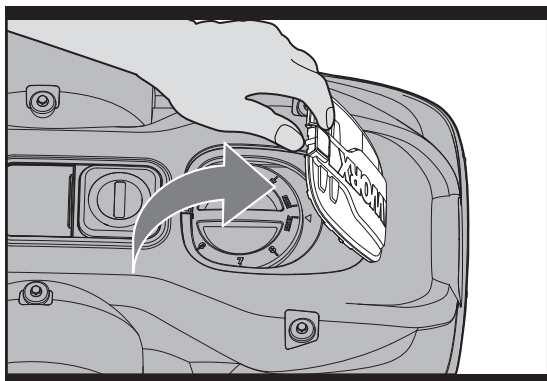

F

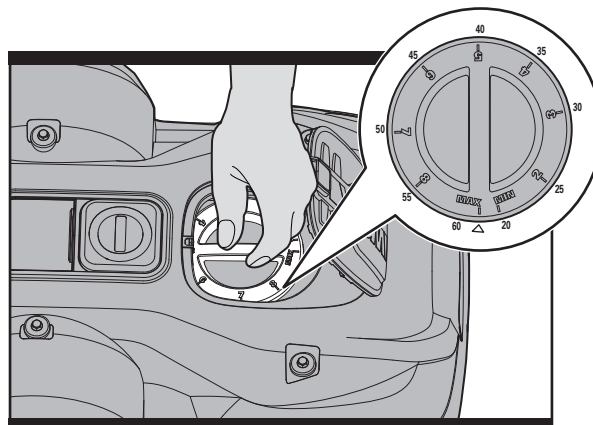

G

4. Piirdetraadi kasutamise põhitõed

4.1 Piirdetraadi paigaldamine


Kasutage piirdetraadi kaugusmõõdikut (26), et määrata õige kaugus muru piirist (Üle 35cm*)

* See on soovitatav vahemaa. Kasutage kaasolevat distantsimõõdikut õige paigalduse tagamiseks.

Kui ka teie naaber kasutab Landroid®L-i, tuleb enda ja naabri piirdetraadi vahele jätta vähemalt 3 meetrit vaba ruumi.

Ärge unustage, et teie Landroid®L ei suuda piirdetraadilt signaali vastu võtta, kui vahemaa on suurem kui 25m.

Piirdetraat peab täpselt piiritlema piirkonna, milles te kavatsete muru niita. Seade Landroid®L satub segadusse piirdetraadi täiendavatest kõverustest ja keerdudest, mis ei ole osaks selle niitmiskiirkonnast (Vt Jn H). Kui piiritletud niitmiskiirkonnast väljapoole jääb piirdetraat, siis lõigake see ära ja säilitage eraldi hoiukohas. Kuid oluline on säilitada selle piisav pikkus kohtades, kus see ühendatakse laadimisjaamaga, nii et see oleks ühendatud ja jääks samal ajal pinnase alla.

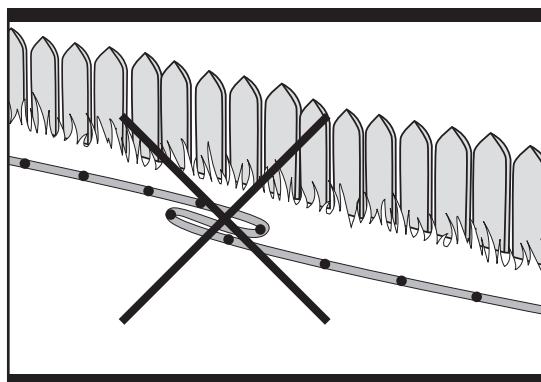

H

4.2 Piirdetraadi matmine

Soovitame teil piirdetraadi mõne sentimeetri sügavusele maa alla matta. See tagab tõrgeteta töötamise aastast aastasse, hooaeg hooaja järel. Piirdetraadi matmiseks võite samast kauplusest, mis müüs teile Landroid®L-i, täiendava WORX Territorial Marker Tool abivahendi.


Kui kavatsete piirdetraadi maa sisse matta, arvestage, et esimest korda laadimisalusele sisenedes võib Landroid®L-il tekkida probleeme sellega, kuidas te olete traadi paigutanud. Soovitatav on piirdetraat esmalt vaiadega murule kinnitada, et võimalikke parandusi oleks võimalik hõlpsalt teha. Sellisel on Landroid®L võimalik kohandada oma uue keskkonnaga ning tagab seadme suurepärase töö laadimisalusega enne, kui piirdetraat lõpuks maa sisse maetakse.

Kui olete piirdetraadi paika pannud, võiksite lasta Landroid®L-il liikuda piki piirdetraati. Selleks vajutage kodunuppu.

Olles jälginud Landroid®L teekonda laadimisalusele, võite teha piirdetraadi kursil vajalikud muudatused, et Landroid®L tagasipöördumine laadimisalusele kulgeks piki piirdetraati takistusteta.

4.3 Piirdetraadi ühendamine

Piirdetraati (23) saab lihtsalt pikendada jätkates traadi otsi ning ühendades selle teise traadi otsadega. Traadi ühendatud osa kinnitamiseks võite kasutada teipi. (Vt Jn I)

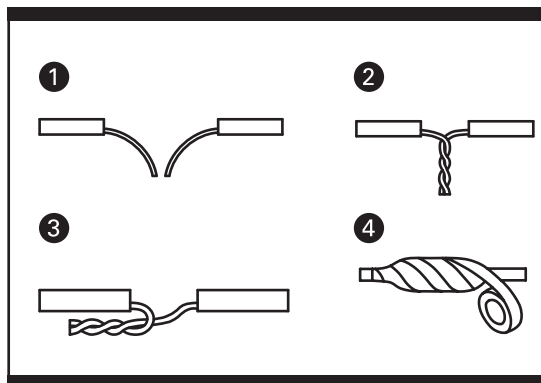

4.4 Installatsiooni sisselülitamine ja testimine

Kui laadija tuli ei sütti, kontrollige elektrikontakte.

Kui laadimisalusel vilgub roheline valgusdiod: kontrollige, et piirdetraat oleks korralikult ühendatud.

Punane tuli: seadet laetakse.

Vilkuv punane tuli: veateade, vaadake veaotsingut ja kõrvaldage probleemid.

Vilkuv roheline tuli: kontrollige, et piirdetraat oleks korralikult ühendatud.

Kui laadimisalusel põleb roheline tuli, asetage Landroid®L piirdetraadi kohale – kui Landroid®L liigub piki piiret, on see ühendatud õigesti.

Kui teie Landroid®L on oma territooriumi piires, kuid displei näitab "out of cutting area" (väljaspool niitmisala) ning LED põleb, tähendab see, et olete piirdetraadi otsad valesti kokku ühendanud. Vahetage ühendused ümber.

5. Hooldus

Seadet Landroid®L tuleb aeg-ajalt kontrollida. Seade Landroid®L töötab intensiivselt ja vajab korralikku puhastamist ja ka osade vahetamist, kuna need võiva kuluda. Alljärgnevalt anname teile teavet selle kohta, kuidas lasta seadmel Landroid®L oma uue koduga kohaneda, tagades seadmele parima hoolduse.

5.1 Hoidke see teravana




HOIATUS: Enne seadme Landroid®L puhastamist, reguleerimist või lõiketerade asendamist lülitage see VÄLJA, vajutades ON/OFF-nuppu, ja pange kätte kaitsekindad.



HOIATUS! Tera vahetamine, vahetage tera vahetamisel välja KÕIK terad. Kui lõiketera on uus, kuid kruvi on vana, võib see niitmise ajal ära kuluda, põhjustades lõiketara jõulise eemalepaiskumise niidukilt. See võib põhjustada tõsise vigastuse.

Seade Landroid®L ei lõika muru samaselt teiste niidukitega. Selle lõiketerad (17) on üliteravad kõigis neljas servas ja pöörlevad mõlemas suunas maksimaalsel lõikevõimsusel (Vt Jn J).

Seadme Landroid®L igal teral on 4 teravat serva. Sõltuvalt sellest, kui sageli Landroid®L teie muru niidab, tuleb lõiketerasid perioodiliselt pöörata/roteerida, et asendada kulunud lõikeserv uuega. Kui Landroid®L on programmeeritud niitma muru iga päev, siis tuleb lõiketerasid roteerida iga kuu, et tagada parimad niitmistulemused. Iga lõiketera kestab ligikaudu 4 kuud, kui seade on programmeeritud niitma iga päev. Kui lõiketerad on nürid ja kulunud, tuleb need asendada seadmega Landroid®L kaasnenud varuteradega. Varuterad on saadaval ka teie lähima WORX edasimüüja juures.

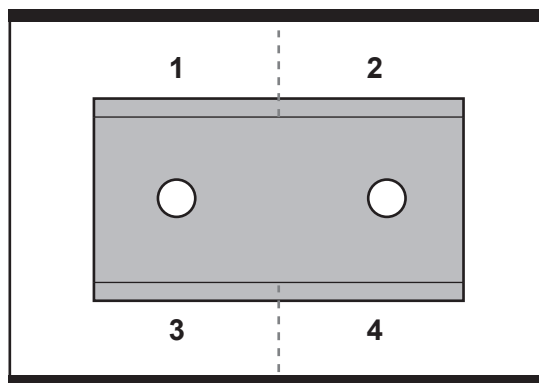

A. Roteerige ja pöörake lõiketerasid

Seade Landroid®L on varustatud 3 lõiketeraga, mis kõik on kruvitud lõiketera(16) külge. Lõiketerad on need, mis lasevad seadmel Landroid®L teha oma tööd ning vajavad hoolt ja tähelepanu. Aeg-ajalt peaksite te üheaegselt teostama kõigi 3 lõiketera rotatsiooni ja pööramise, et saada täiuslikku lõiget. Lõiketerade rotatsiooni ja pööramise teostamisel reguleerige kõiki lõiketerasid üheaegselt, et säilitada lõiketera tasakaalustatus. Kui seade Landroid®L niidab muru tavalise graafiku kohaselt (iga päev), siis peaksid lõiketerad kestma vähemalt ühe hooaja, kui iga kuu teostada nende rotatsioon ja pööramine. Kontrollige alati lõiketerasid täkete ja kahjustuste suhtes ja vajaduse korral vahetage need välja.


B. Lõiketerade asendamine

Pärats teatud kasutusperioodi möödumist tuleb seadme Landroid®L lõiketerad asendada. Landroid®L ei meeldi niita,

kui lõiketerade vanus ja kvaliteet on erinev. Seepärast tuleb lõiketerade asendamisel need kõik samaaegselt välja vahetada. Saate asendada need Landroid®L kaasnenud ühe lõiketerade komplektiga, mida kokku on kolm, ja lõiketerade uute kruvidega. Enne seadme Landroid®L lõiketerade asendamist lülitage niiduk välja ja pange kätte kaitsekindad. Seejärel järgige neid samme:

1. Keerake seade Landroid®L ettevaatlikult ümber.
2. Eemaldage lõiketeradelt kruvid, kasutades lamepeakruvikeerajat või kruvikeerajat.
3. Keerake uued lõiketerad tugevalt kinni (Vt Jn K).

OLULINE: Pärast lõiketera kinnitamist lõikekettale veenduge, et lõiketera saab vabalt pöörelda.

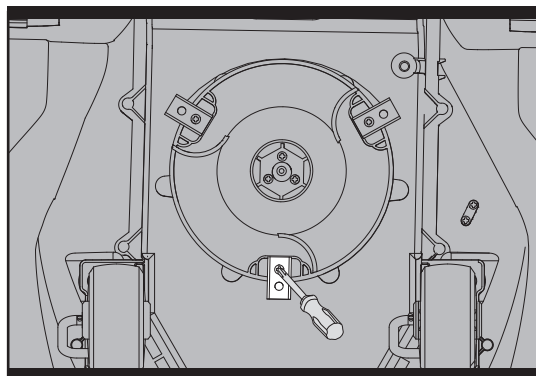

K


5.2 Hoidke see puhtana



HOIATUS: Enne puhastamist lülitage seade Landroid®L VÄLJA, vajutades ON/OFF-nuppu. Enne lõikeketta (16) puhastamist pange kätte kaitsekindad ja ärge kasutage voolavat vett. (Vt Jn L,M,N)

A. Korpuse puhastamine

Seadme Landroid®L elu on palju õnnelikum ja pikem, kui seda regulaarselt puhastatakse. Kuna Landroid®L on elektriseade, tuleb seda puhastada ettevaatlikult, mistõttu ÄRGE kasutage voolikut ega kõrgsurvepesurit ja ärge valage Landroid®L peale voolavat vett; kõige otstarbekam on kasutada veega täidetud pihustuspudelit. Kasutage masina korpuse puhastamiseks pehmet harja või puhast lappi ning vältige lahustite või poleerimisvahendite kasutamist (Vt Jn O). Lõpuks, eemaldage kõik murujäägid ja praht.

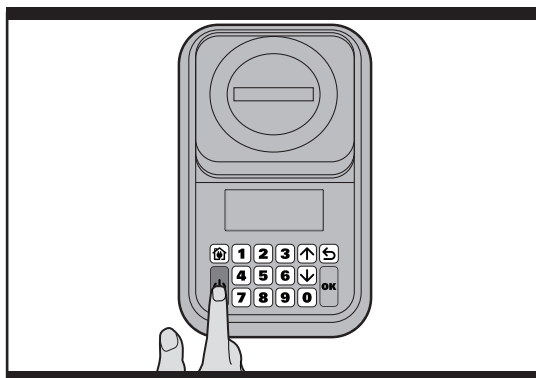

L


B. Alumise poole puhastamine

Tuletame taas meelde, et väga oluline on seade Landroid®L VÄLJA lülitada, kasutades ON/OFF-nuppu ja kanda kaitsekindaid enne lõikeketta puudutamist (16).


Pöörake oma Landroid®L alumise poole paljastamiseks ümber. Siin näete te lõikeketast (a), mootori karkassi (b) (14) ning esi- (18) ja tagararattaid (11). Puhastage kõik põhjalikult pehme harja või niiske lapiga (Vt Jn P).

Pöörake lõikeketast, veendudes et see liigub vabalt ja et lõikeketta ja mootori karkassi vahele ei ole midagi kinni jäänud. Veenduge ka selles, et lõiketerad saavad vabalt pöörelda ja et muru ei takista nende liikumist.


OLULINE! Eemaldage kinni jäänud praht, et see ei põhjustaks lõikeketta pragunemist. Isegi kõige väiksem pragu võib vähendada seadme Landroid®L niitmisjõudlust.

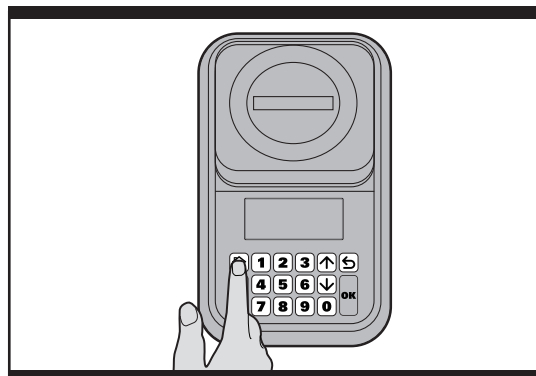

M

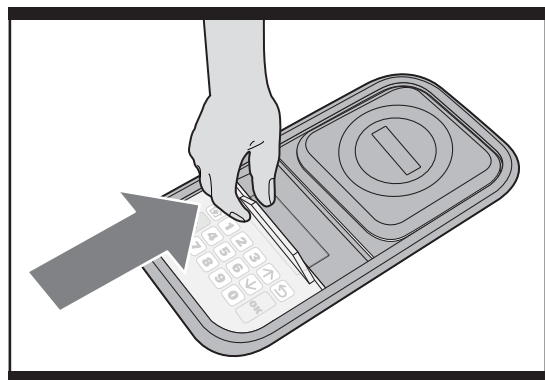

N

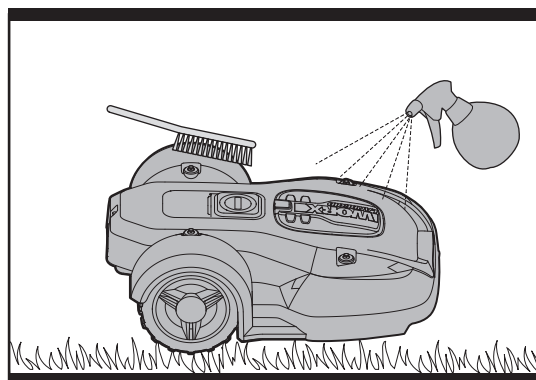

O

C. Puhastage kontaktiklemmid ja laadimiskontaktid

Puhastage laadimisalusel (3) asuv kontaktiklemm (2) ja seadmel Landroid®L asuvad laadimiskontaktid (5), kasutades lappi. Eemaldage kontaktiklemmide ja laadimiskontaktide ümbrusse kogunenud murujäägid ja prügi, et tagada alati seadme Landroid®L edukas laadimine.

5.3 Aku eluiga

Seadme Landroid®L südameks on selle 24-voldine pliiaku. See ei vaja kasutajapoolset hooldamist. Aku hoiustamisel hoidke seda jahedas kohas (temperatuuril kuni -10°C [14°F]), laadides seda täielikult iga 3 kuu järel, et tagada selle parim jõudlus. Enne aku hoiustamist talveperioodiks ärge unustage seda täielikult laadida. Võimalik, et pärast aku ostmist peab see läbima 2 kuni 3 laadimistsüklit, et saavutada maksimaalset talitlusjõudlust.

Seadme Landroid®L aku eluiga sõltub erinevatest faktoritest nagu:

- Kui kaua kestab niitmishooaeg teie paikkonnas.
- Seadme Landroid®L igapäevane töötundide arv niitmisel.
- Aku hoiustamise tingimused.

Kuvatakse veateade "Battery very low" (Aku peaaegu tühi):

Landroid®L tuleb laadida käsitsi.

Kui ekraan ei lülitu sisse, tuleb Landroid®L laadida käsitsi. (Vt Jn Q)

Aku laadimine käsitsi, ühendamata piirdetraati laadimisaluslega:

1. Ühendage laadimisalus sobiva seinakontaktiga.
2. Asetage Landroid®L käsitsi laadimisalusle (seejuures peab Landroid®L olema välja lülitatud).
3. Süttib laadimisalus punane tuli.
4. Vajutage 3 sekundi jooksul (enne kui laadimisalus tuli muutub punaseks) Landroid®L toitenuppu.
5. Sulgege klaviatuuriaken. Landroid®L alustab laadimist.

5.4 Talveuni

Seade Landroid®L elab kauem ja tervislikumalt, kui sel lastakse jääda talveunne. Kuigi seade Landroid®L on vastupidav, soovitate hoida seda talvel kuuris või garaazhis.

Enne Landroid®L ettevalmistamist talvepuhkuseks soovitate järgida alltoodud juhiseid:


- Puhastage seade Landroid®L põhjalikult.
- Laadige aku täielikult.
- Lülitage niiduk välja.

Akut tuleb täielikult laadida üks kord talve jooksul, et hoida seda järgmiseks hooajaks parimas vormis.


Seadme Landroid®L hoiustamisel paigutage see kindlalt neljale rattale kuivas kohas, mis on kaitstud jäise ilma eest. Soovitav on säilitada seadet Landroid®L selle originaalpakendis. Talveperioodil on soovitatav ka laadimisalus, madalpingekaablit (4) ja trafot (22) säilitada siseruumides. (Vt Jn R)

Piirdetraadi võib jätta pinnasesse, kuigi selle otsad vajavad kaitsmist; need võib panna näiteks määrdeainet sisaldavasse plekkpurki. Kui laadimisalus jäetakse talveks välja, siis jätke piirdetraat ühendatuks.


MÄRKUS! Seadme Landroid®L äratamisel talveunest veenduge, et laadimiskontaktid (5) ja kontaktiklemmid (2) on puhtad; vajadusel kasutage smirgel-riiet. Seejärel veenduge, et kuupäev ja kellaeg on õiged ja saatke seade Landroid®L tegema seda, mida see teha armastab: niitma.

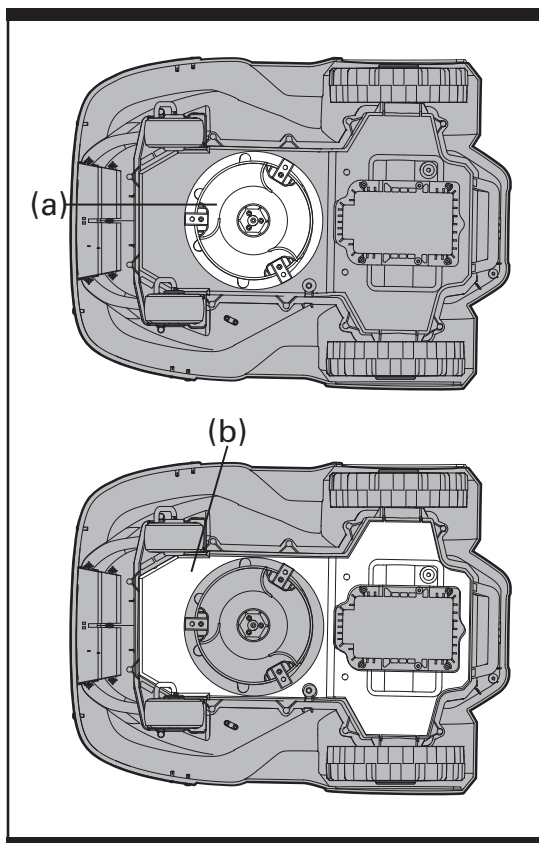

P

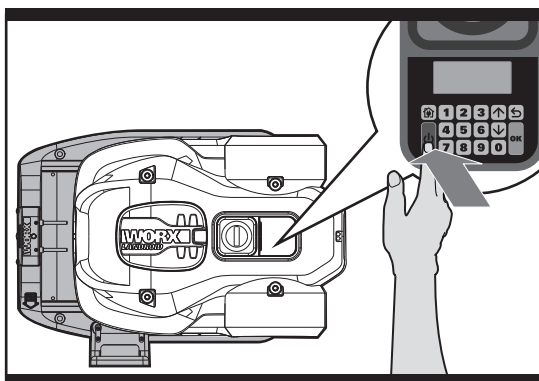

Q

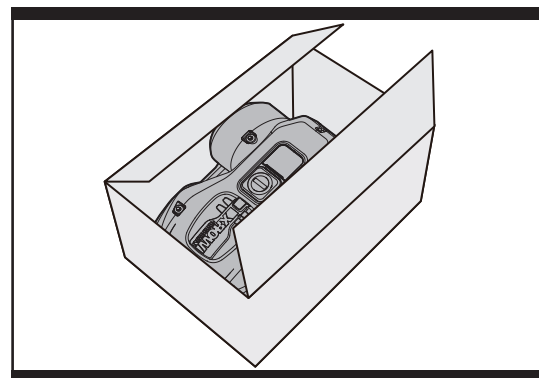

R


5.5 Aku vahetamine




HOIATUS: Vajutage **ON/OFF**-klahv asendisse **Väljas**, enne kui teostate mis tahes reguleerimis-, asendus või remonditoiminguid.

Kui peate aku välja vahetama, siis järgige neid samme:

1. Keerake seade Landroid® L ettevaatlikult tagurpidi.
2. Eemaldage akult kuus kruvi (Vt Jn S).
3. Võtke vana aku välja (Vt Jn T).
4. Pange uus aku oma kohale.
5. Kinnitage tugevalt 6 kruvi.

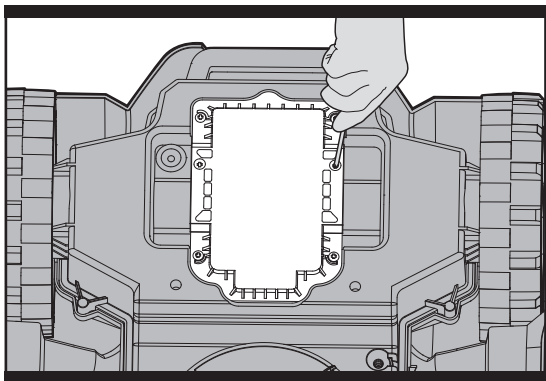

S

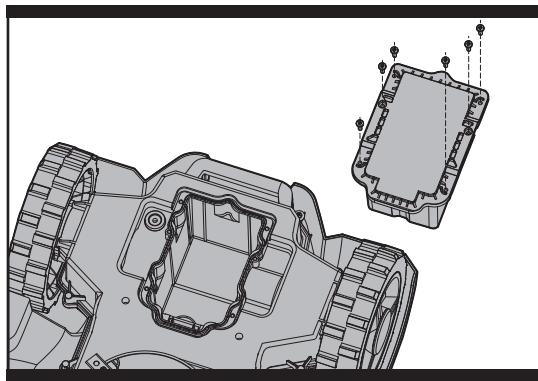

T

Keskkonnakaitse



Elektriseadmete jäätmeid ei tohi eemaldada koos olmejäätmetega. Võimalusel viige ümbertöötlemisele.



Ümbertöötlemise kohta uurige kohalikult omavalitsuselt või jaemüüjalt.

Vastavusdeklaratsioon

Meie,
POSITEC Germany GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 37 50668 Köln

Avaldame, et toode,
Kirjeldus **WORX Robot-niiduk**
Tüüp **WG795E (790-799-Seadme tüübitähis, mis tähistab robot-niiduk)**
Ametikoht **Muru niitmiseks**

Vastab järgmistele direktiividele,
2006/42/EÜ, 2004/108/EÜ, 2011/65/EÜ, 2000/14/EÜ, muudetud direktiiviga 2005/88/EÜ

2000/14/EÜ, muudetud direktiiviga 2005/88/EÜ:

Vastavushindamismenetlus kooskõlas **Lisaga V**

Mõõdetud helivõimsuse tase: **56dB(A)**

Deklareeritud (garanteeritud) helivõimsuse tase: **57dB(A)**

Vastab standarditele:

EN ISO 12100-1

EN ISO 12100-2

EN ISO 14121-1

EN ISO 3744


EN 55014-1

EN 55014-2

Tehnilise kausta koostamise eest vastutav isik

Nimi Russell Nicholson

Aadress Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 152, Leeds, LS10 9DS, UK

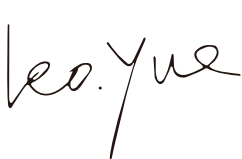


2013/12/18

Leo Yue

POSITEC kvaliteedijuhataja

49

PIN-koodi ala:



ORIĢINĀLO INSTRUKCIJU TULKOJUMS

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Norādījumi par darba drošību	51
1.1 Vispārējie un papildu norādījumi par darba drošību	51
1.2 Informācija par Landroid®L	53
2. Tehniskie dati un iepakojuma saturs	54
2.1 Tehniskie dati	54
2.2 Iepakojuma saturs	55
3. Izprotiet savu Landroid®L	57
3.1 Kā mans Landroid®L zina, kas jāpļauj?	57
3.2 Kā mans Landroid®L zina, kurp jādodas?	58
A. Uzlādes pamatnes atrašana	58
B. Lietus sensori	58
C. Ierobežojošās stieples noteikšana	58
D. Startēšana un apturēšana pļaušanas laikā	58
3.3 Cik lielu platību mans Landroid®L var nopļaut?	59
3.4 Cik efektīvi mans Landroid®L pļaus zāli?	59
4. Pamatziņas par ierobežojošo stiepli	60
4.1 Ierobežojošās stieples piesaiste	60
4.2 Robežvada ierakšana	60
4.3 Robežvada pievienošana	60
4.4 Ieslēdziet un pārbaudiet instalāciju	61
5. Tehniskā apkope	61
5.1 Turiet tos asus	61
A. Apgrieziet un apvēršiet asmeņus	61
B. Nomainiet asmeņus	61
5.2 Turiet to tīru	62
A. Korpusa tīrīšana	62
B. Apakšas tīrīšana	62
C. Tīriet kontakttapas un uzlādes lentes	63
5.3 Akumulatora darba mūžs	63
5.4 Pārziemošana	63
5.5 Akumulatora nomaiņa	64
6. Atbilstības deklarācija	65

1. Norādījumi par darba drošību

1.1 Vispārējie un papildu norādījumi par darba drošību



BRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visus norādījumus. Brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un/vai nopietnu ievainojumu.

Rūpīgi izlasiet norādījumus drošam darbam ar šo mašīnu.

Saglabāiet visus brīdinājumus un norādījumus vēlākai lietošanai.

- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, sajūtu vai garīgām spējām, bez pieredzes un zināšanām, ja vien tās neuzrauga vai neapmāca, kā lietot šo ierīci, persona, kas atbildīga par viņu drošību.
- Ir jāpieskata bērni, lai viņi nerotaļātos ar šo ierīci.

SVARĪGI IEVĒROT

**UZMANĪGI IZLASIET PIRMS LIETOŠANAS
SAGLABĀJIET, LAI IESKATĪTOS VĒLĀK**

DROŠAS LIETOŠANAS PRAKSE

Apmācība

- a) Rūpīgi izlasiet norādījumus. Pārliecinieties, ka saprotat norādījumus un pazīstat vadības elementus un zināt, kā ierīci pareizi lietot.
- b) Nekad neatļaujiet lietot šo ierīci cilvēkiem, kas nav iepazinušies ar šiem norādījumiem, vai bērniem. Vietējie noteikumi var ierobežot strādājošā vecumu.
- c) Strādājošais vai lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai briesmām, kas radīti citiem cilvēkiem vai viņu īpašumam.

Sagatavošanās

- a) Pārliecinieties, ka atbilstoši norādījumiem ir pareizi uzstādīta automātiskā perimetra ierobežošanas sistēma.
- b) Periodiski apskatiet vietu, kurā ierīce tiks lietota, un novāciet visus akmeņus, sprunguļus, stieples, kaulus un citus nepiederošus priekšmetus.
- c) Periodiski apskatiet ierīci, lai pārliecinātos, ka naži, nažu skrūves un griešanas mehānisms nav nolietojies vai bojāts. Lai saglabātu balansējumu, nolietotus vai bojātus nažus un skrūves nomainiet komplektā.
- d) Pie ierīcēm ar vairākām asīm esiet piesardzīgi, jo viena asmens pagriešana var izraisīt citu asu rotāciju.

LIETOŠANA

1. VISPĀRĒJAIS

- a) Nekad nelietojiet ierīci ar bojātām aizsargierīcēm vai bez drošības ierīcēm, piemēram, deflektoriem.
- b) Nelieciet rokas vai kājas rotējošu daļu tuvumā vai zem tām. Nekad nestāviet pretī zāles izmešanas atverei.
- c) Nekad neceliet un nenesiet ierīci, ja motors darbojas.
- d) Izslēdziet mašīnu
 - Pirms nosprostošanas tīrīšanas;
 - Pirms ierīces pārbaudes, tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas;
- e) Nav atļauts mainīt mauriņa pļaušanas robota oriģinālo konstrukciju. Jūs atbildat par visām izmaiņām.
- f) Palaidiet mauriņa pļaušanas robotu atbilstoši norādījumiem. Kad galvenais slēdzis ir ieslēgtā stāvoklī, turiet rokas un kājas attālu no rotējošiem asmeņiem. Nekad nelieciet rokas un kājas zem plāvēja.
- g) Nekad neceliet vai nepārmēsājiēt plāvēju, kad galvenais slēdzis ir ieslēgts.
- h) Neļaujiet lietot mauriņa plāvēju personām, kas nezina, kā plāvējs darbojas un uzvedas.
- i) Nelieciet neko uz mauriņa plāvēja vai uz tā uzlādes stacijas.
- j) Nepieļaujiet mauriņa pļaušanas robota lietošanu ar bojātu asmeņu disku vai korpusu. To nedrīkst lietot arī ar bojātiem asmeņiem, skrūvēm, uzgriežņiem vai kabeliem.
- k) Nelietojiet mauriņa pļaušanas robotu ar nestrādājošu galveno slēdzi.
- l) Kad nevēlaties lietot mauriņa pļaušanas robotu, vienmēr izslēdziet galveno slēdzi. Mauriņa pļaušanas robotu var palaist tikai tad, ja ir ieslēgts galvenais slēdzis un ievadīts pareizais PIN kods.

2. PAPILDUS, JA IERĪCE DARBOJAS AUTOMĀTISK

- a) Neatstājiet ieslēgtu mašīnu neuzraudzītu, ja zināt, ka tuvumā ir mājdzīvnieki, bērni vai nepiederoši cilvēki.

3. PAPILDUS, JA LIETOJAT MAŠĪNU MANUĀLI

- a) Pļaujiet tikai dienas gaismā vai labā mākslīgā apgaismojumā;
- b) Izvairieties lietot ierīci slapjā zālē;
- c) Nestrādājiet ar šo ierīci basām kājām vai valējās sandalēs. Vienmēr valkājiet stiprus apavus un garās bikses.
- d) Uz nogāzēm vienmēr pārliecinieties par stabilitāti;
- e) Esiet ļoti uzmanīgi, pagriežot ierīci savā virzienā;
- f) Iedarbiniet motoru pēc norādījumiem un turiet kājas pa gabalu no asmens.

APKOPE UN GLABĀŠANA



BRĪDINĀJUMS! Kad plāvēju apgāž otrādi, galvenajam slēdzim vienmēr ir jābūt izslēgtam.

Galvenajam slēdzim ir jābūt izslēgtam, veicot visus darbus zem plāvēja rāmja, piemēram, tīrot vai nomainot asmeņus.

- a) Stingri pievelciet visus uzgriežņus, bultskrūves un skrūves, lai ierīce būtu drošā darba stāvoklī;
- b) Apskatiet mauriņa plaušanas robotu katru nedēļu un drošībai nomainiet visas nodilušās un bojātās daļas;
- c) Īpaši uzmanīgi pārbaudiet, vai asmeņi un asmeņu disks nav bojāts.; ja nepieciešama nomaiņa, nomainiet visus asmeņus un skrūves vienlaicīgi, lai rotējošās daļas būtu balansētas;
- d) Nodrošiniet asmeņu nomaiņu ar pareizā veida daļām;
- e) Nodrošiniet akumulatoru uzlādi ar pareizo, ražotāja ieteikto uzlādes ierīci; nepareizas ierīces lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, pārkaršanu vai kodīga šķidruma noplūdi no akumulatora;
- f) Ja ir iztecējis elektrolīts, noskalojiet ar ūdeni/neitralizējošu līdzekli, vērsieties pie ārsta, ja tas nāk saskarē ar acīm vai citu vietu;
- g) Ierīces apkope jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Pārvadāšana

Pārvadājot mauriņa plaušanas robotu lielākā attālumā, jālieto oriģinālais iepakojums.

Lai droši pārvietotu no darba vietas vai pa darba vietu:

- a) Nospiediet pogu ACCESS, lai apstādinātu zāles plāvēju. Ja aktivizēta pretnozagšanas trauksme, ievadiet PIN koda pirmo ciparu. Pirmoreiz iedarbinot zāles plāvēju, izvēlieties tam četrciparu PIN kodu.
- b) Pārvietojiet galveno slēdzi izslēgtā stāvoklī, kad gatavojaties plāvēju pārnēsāt.
- c) Nesiet plāvēju aiz roktura, kas atrodas zem plāvēja tā aizmugurē. Nesiet plāvēju, turot asmeņu disku nost no sevis.



BRĪDINĀJUMS! Elektroaparāts jāizmanto tikai kopā ar piegādāto iekārtu.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI ATTIECĪBĀ UZ AKUMULATORU BLOKU

a) Neizjauciet, neatveriet vai nesaplēšiet šūnas vai akumulatoru bloku.

b) Neradiet akumulatora bloka īssavienojumu. Neglabājiet akumulatorus nekārtīgi kastē vai atvilktnē, kur tiem vienam ar otru var rasties īssavienojums vai īssavienojums ar strāvu vadošiem materiāliem. Ja akumulators netiek lietots, uzglabājiet to attālu no citiem metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudām, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem maziem metāla priekšmetiem, kas var izveidot savienojumu no vienas spaiļes uz otru. Akumulatora spaiļu īssavienojums var izraisīt apdegumus vai ugunsnelaimi.

c) Nepakļaujiet akumulatoru bloku karstuma vai liesmas iedarbībai. Izvairieties uzglabāt tiešos saules staros.

d) Nepakļaujiet akumulatoru bloku mehāniska trieciena iedarbībai.

e) Ja akumulatoram ir sūce, nepieļaujiet šķidruma nonākšanu saskarē ar ādu vai acīm. Ja ir notikusi saskare, skalojiet cietušo vietu ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet medicīnisku palīdzību.

f) Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja šūna vai akumulatoru bloks ir norīts.

g) Akumulatoru bloks ir jāuztur tīrs un sauss.

h) Notīriet akumulatoru bloka spaiļes ar tīru un sausu drāniņu, ja tās kļūst netīras.

i) Akumulatoru bloku pirms lietošanas nepieciešams uzlādēt. Vienmēr skatiet šo instrukciju un lietojiet pareizu uzlādes procedūru.

j) Neatstājiet akumulatoru uzlādējoties, kad to nelietojat.

k) Pēc ilgākas uzglabāšanas var būt nepieciešams uzlādēt un izlādēt akumulatoru vairākas reizes, lai iegūtu maksimālo veiktspēju.

l) Akumulatora labāko veiktspēju var panākt, kad tas darbojas normālā istabas temperatūrā (20°C ±5°C).

m) Likvidējot akumulatoru blokus, nodaliet akumulatoru blokus ar dažādām elektroķīmiskām sistēmām atsevišķi vienu no otra.

n) Uzlādējiet tikai ar lādētāju, ko norādījis WORX. Neizmantojiet nekādu citu lādētāju, izņemot to, kas specifiski norādīts lietošanai ar iekārtu. Lādētājs, kas ir piemērots viena veida akumulatoru blokam, var radīt ugunsgrēka risku, lietojot to ar citu akumulatoru bloku.

o) Neizmantojiet nekādu citu akumulatoru bloku, kas nav izveidots lietošanai ar iekārtu.

p) Akumulatoru bloks ir jāuzglabā bērniem neaizsniedzamā vietā.

q) Saglabājiet oriģinālo izstrādājuma literatūru turpmākai atsaucei.

r) Noņemiet akumulatoru no iekārtas, kad to nelietojat.

s) Likvidējiet pareizi.

PAPILDU DROŠĪBAS NOTEIKUMI SVINA SKĀBES AKUMULATORAM

1. Darbošanās svina skābes akumulatora tuvumā ir bīstama. Akumulators rada eksplozīvas gāzes normālas akumulatora darbības laikā. Šī iemesla dēļ ir ārkārtīgi svarīgi katru reizi, pirms lietot savu lādētāju, izlasīt un precīzi izpildīt sniegtos norādījumus.
2. Nekad nesmēķējiet un nepieļaujiet atklātu dzirksteļu vai liesmas klātbūtni akumulatora tuvumā.
3. Izmantojiet lādētāju tikai svina-skābes akumulatora uzlādēšanai.
4. Nekad nenovietojiet lādētāju tieši virs vai zem akumulatora, kas tiek uzlādēts, gāzes vai šķidrumi, kas izdalās no akumulatora, izraisīs lādētāja koroziju un bojājumus. Novietojiet lādētāju tik tālu no akumulatora, cik to ļauj līdzstrāvas kabelis.
5. Nedarbiniet lādētāju noslēgtā telpā vai telpā ar jebkāda veidā ierobežotu ventilāciju.

1.2 Informācija par Landroid® L



BRĪDINĀJUMS! Ja robotisko zāles plāvēju lieto nepareizi, tas var būt bīstams.

Pirms robotiskā zāles plāvēja izmantošanas uzmanīgi izlasiet operatora rokasgrāmatu un izprotiet tās saturu.



BRĪDINĀJUMS! Ieturiet drošu attālumu no strādājošas mašīnas.



BRĪDINĀJUMS! pirms darba ar iekārtu vai tās pacelšanas ieslēdziet deaktivizēšanas ierīci.

Turiet rokas un kājas pa gabalu no rotējošiem asmeņiem. Nekad nelieciet rokas vai kājas strādājoša MAURIŅA PĻAIŠANAS ROBOTA tuvumā vai zem tā.

Robotisko zāles plāvēju var iedarbināt tikai pēc tam, kad poga ON/OFF pozīcijā ON un ir ievadīts pareizs PIN kods. Apskati un/vai apkope jāveic ir jāveic ar ieslēgšanas/izslēgšanas (ON/OFF) pogu nospiešanu izslēgtā stāvoklī (OFF).



BRĪDINĀJUMS! Nesēdieties uz braucošas mašīnas.



Nemazgājiet mašīnu ar augstspiediena mazgātāju



Nesadedziniet



Nepakļaujiet lietum vai ūdenim



Neizmetiet nolietotus akumulatorus. Nododiet nolietotus akumulatorus vietējā savākšanas punktā vai otrreizējās pārstrādes vietā.



Svina akumulators ir jānodod pārstrādei vai pareizi jāiznīcina.



Elektropreču atkritumus nedrīkst izmest kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Nododiet pārstrādei, ja ir šādas iespējas. Par otrreizējās pārstrādes savākšanas vietām konsultējieties ar vietējām iestādēm vai pārdevēju.

2. Tehniskie dati un iepakojuma saturs

2.1 Tehniskie dati

Tips: **WG795E (790-799-Mašīnas apzīmējumā norāda uz mauriņa pļaušanas robots)**

Nominālais spriegums	24V $\equiv$
Apgriezieni bez slodzes	2000/min
Griešanas diametrs	220mm
Griešanas augstums	20-60mm
Griešanas augstuma iestatīšanas stāvokļi	9
Akumulatora veids	Svina-skābes
Akumulatora modelis	WA3222
Uzlādes laiks	apm. 2,5 st.
Uzlādes ierīces modelis	WA3716
Uzlādes ierīces nominālie dati	Ievade: 100-240V~50/60Hz, 50W
	Izvade: 24V $\equiv$, 1.5A
Ierīces svars	14.5kg
Aizsardzības klase	IPX1

Trokšņa

Vidējais svērtais skaņas spiediens	36dB(A), K_{PA} : 3dB(A)
Vidējā svērtā skaņas jauda	57dB(A)
Ja skaņas spiediens pārsniedz 80dB(A), lietojiet ausu aizsargus	




Piederumi

Uzlādes bāzes stacija ar 15m pagarinātāja kabeli	1
Asmeņi (WA0176)	9
Skrūves	9
Vadu skavas (WA0179)	250
200m ierobežojošo stiepli (WA0177)	1
Uzlādes bloka fiksācijas naglas	6
Strāvas adapteris (WA3716)	1
Ierobežojošās stieples attāluma mērītājs	2
Sešstūrveida atslēga	1

Visus palīgpiederumus ieteicams iegādāties veikalā, kurā pirkāt ierīci. Lietojiet labas kvalitātes piederumus, kas ražoti labi zināmā uzņēmumā. Izvēlieties veicamajam darbam atbilstīgus uzgaļus. Plašāku informāciju skatiet uz piederumu iepakojuma. Arī pārdevēji var sniegt palīdzību vai padomu.


2.2 Iepakojuma saturs

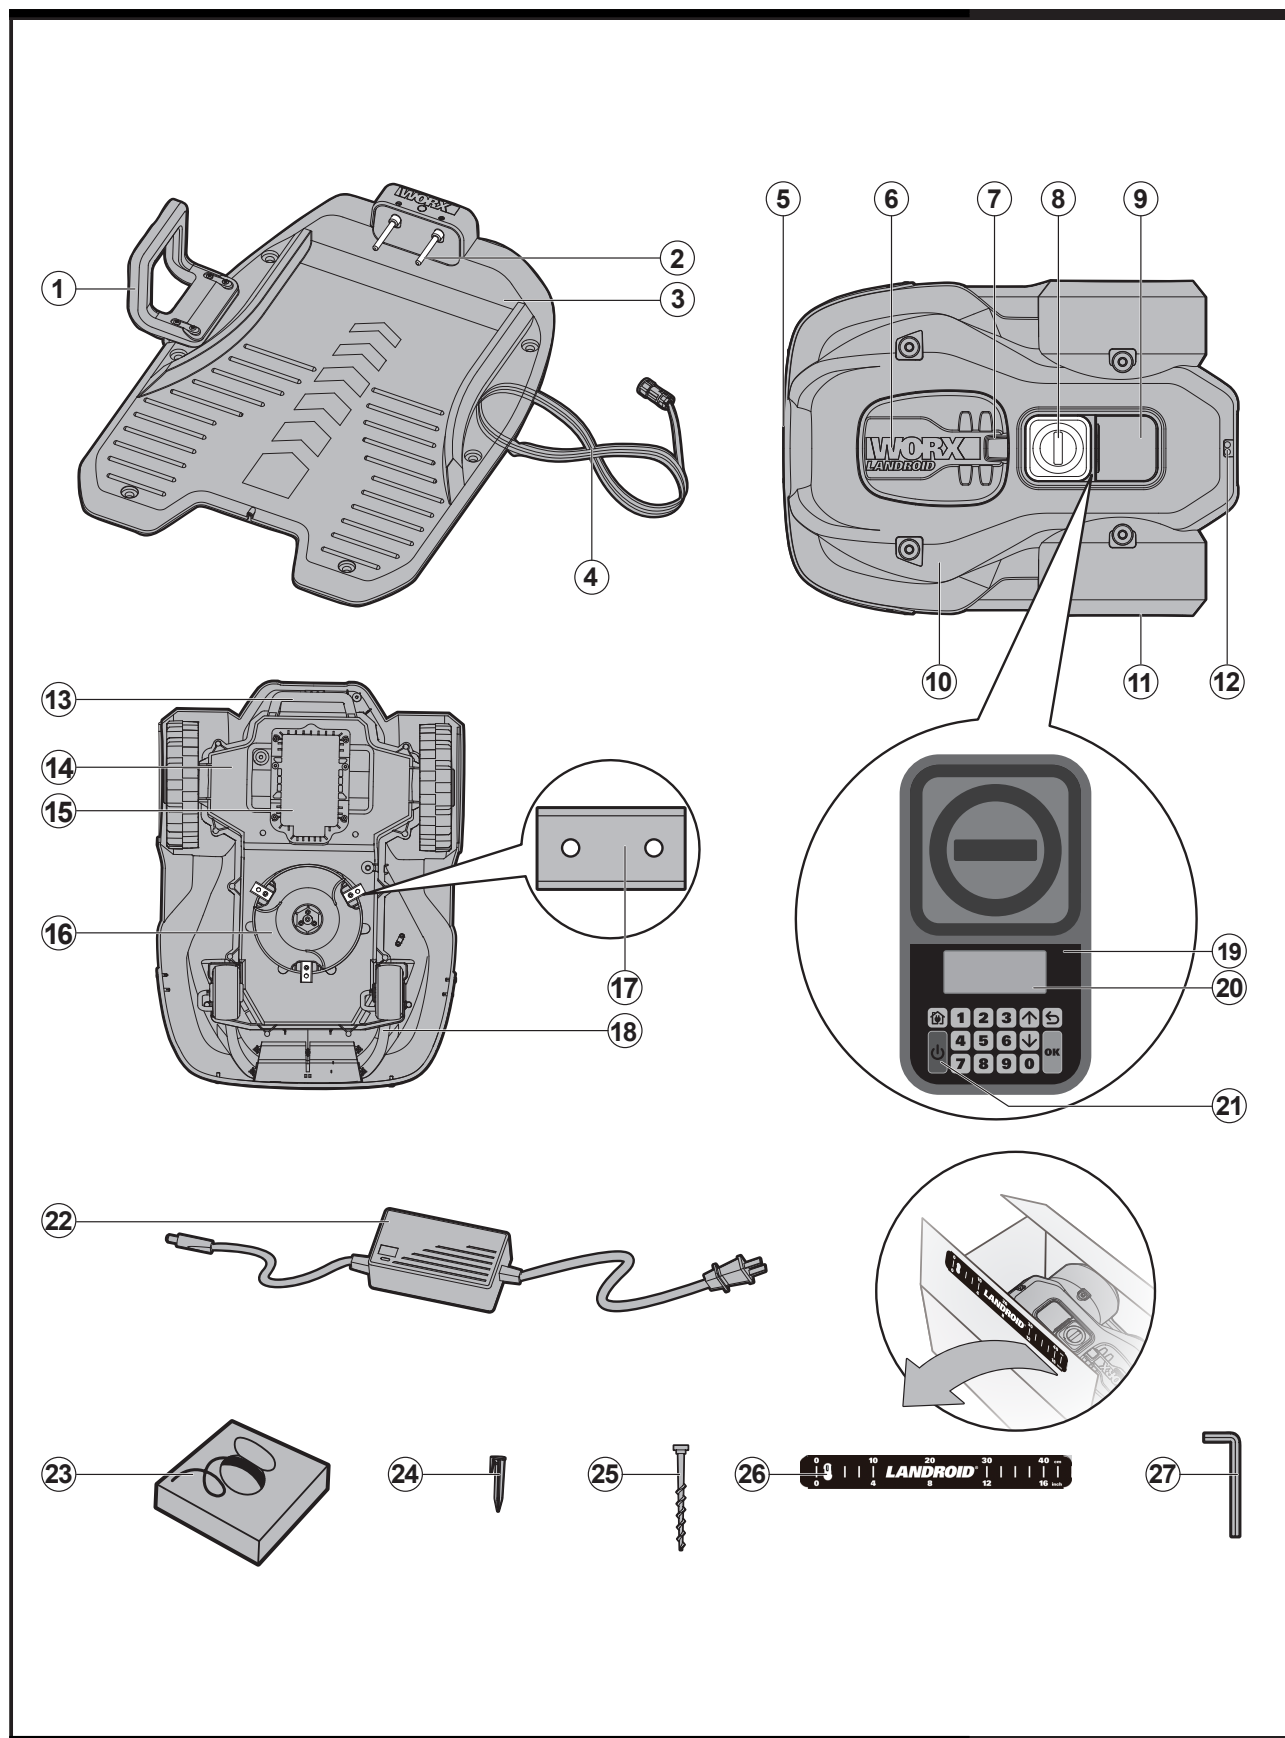

1. ROKTURIS
2. KONTAKTTAPAS
3. UZLĀDES PAMATNE
4. ZEMSPRIEGUMA KABELIS
5. UZLĀDES SLOKSNE
6. ZĀLES GRIEŠANAS AUGSTUMA PIELĀGOTĀJA VĀKS
7. AIZDARES POGA (ZĀLES GRIEŠANAS AUGSTUMA PIELĀGOTĀJA VĀKA ATVĒRŠANAI)
8. PIEKĻUVES POGA
9. TASTATŪRAS LOGS
10. LIETAS PLASTMASAS APVALKS
11. AIZMUGURES PIEDZIŅAS RITENIS
12. LIETUS SENSORS
13. ROKTURIS
14. MOTORA RĀMJA BOKSS (SATUR ELEKTRONIKU UN AKUMULATORU)
15. AKUMULATORA BLOKS
16. ASMEŅU GRIEŠANAS DISKS
17. PĻAUŠANAS ASMEŅI
18. PRIEKŠĒJAIS RITENIS
19. TASTATŪRA
20. DISPLEJS
21. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS (ON/OFF) TAUSTIŅŠ
22. STRĀVAS ADAPTERIS
23. IEROBEŽOJOŠO STIEPLI
24. VADU SKAVAS
25. UZLĀDES BLOKA FIKSĀCIJAS NAGLAS
26. IEROBEŽOJOŠĀS STIEPLES ATTĀLUMA MĒRĪTĀJS
27. SEŠSTŪRU ATSLĒGA

3. Izprotiet savu Landroid® L


Mēs vēlamies jūs apsveikt ar Landroid® L iegādi un bezrūpīgas automātiskās mauriņa pļaušanas sākumu. Tālākais domāts, lai palīdzētu jums labāk izprast, kā domā jūsu Landroid® L.

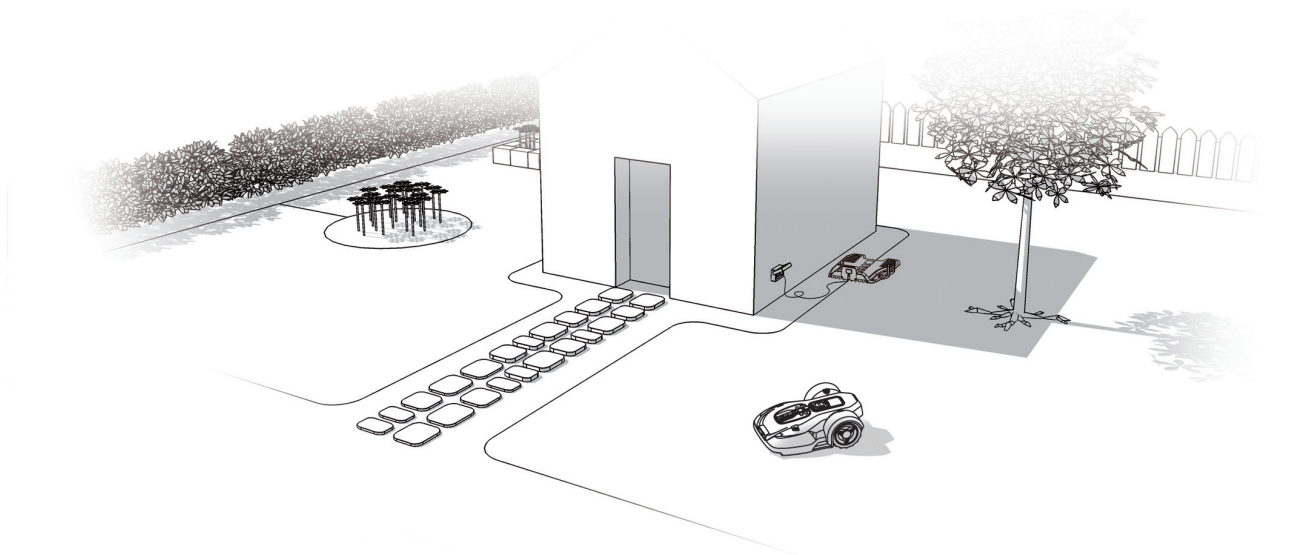

3.1 Kā mans Landroid® L zina, kas jāpļauj?

Landroid® L izvēlas savu virzienu nejauši. Tas nodrošina vienmērīgu jūsu mauriņa nopļaušanu, neatstājot neglītas nenopļautas joslas (Skat. Attēlu A).

57

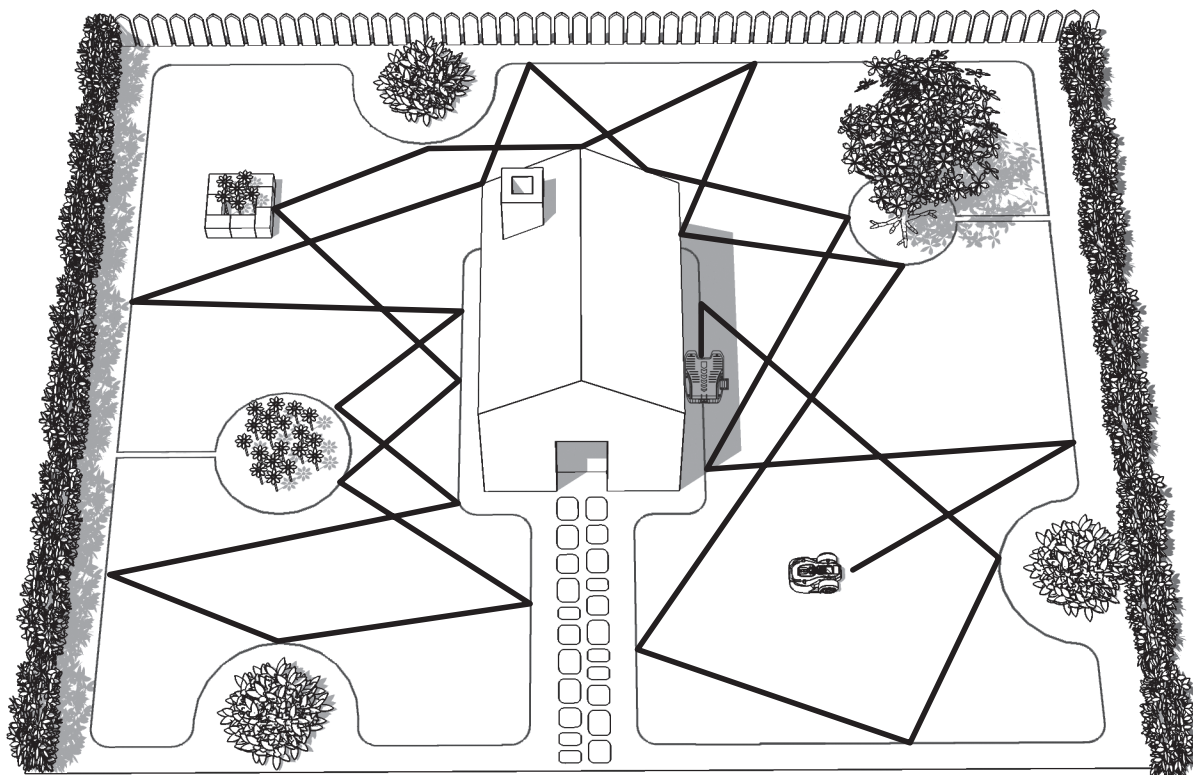

A

3.2 Kā mans Landroid®L zina, kurp jādodas?

Jūsu Landroid®L spēj darboties pats. Landroid®L zina, kad ir nepieciešams doties uz savu uzlādēšanas pamatni (3), lai uzlādētos, tas var sajūt, kad sāk līt, var pats sevi apturēt, ja sajūt problēmu, un zina, kad apstāties, virzīties atpakaļ un apgriezties tad, ja tas uzbrauc kaut kam, kas bloķē tā ceļu, piemēram, personai, mājdzīvniekam vai kādam citam objektam. Turklāt, paceļot no zemes, Landroid®L automātiski apstādinās asmeņu griešanas diska (16) rotāciju, lai novērstu negadījumus.

A. Uzlādes pamatnes atrašana

Kad jūsu Landroid®L nepieciešama uzlāde, tas beidz pļaušanu un pārvietojas gar ierobežojošo stiepli (23) pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam atpakaļ uz uzlādes pamatni. Atgriežoties pie savas uzlādēšanas pamatnes, Landroid®L automātiski aptur tā asmeņu rotāciju. Tomēr, ja to nepieciešams atgriezt pie uzlādēšanas pamatnes manuāli, (kad jūs nospiežat pogu home (mājas)), asmens rotācijas disks rotēs un griezīs zāli robežstieples tuvumā. **Ja vēlaties pļaut zāli robežstieples tuvumā, tad vienkārši nospiediet pogu home (mājas). Mēs iesakām jums izmantot šo funkciju, kad akumulatora uzlādes līmenis ir augstāks par 75%. Jūs varat displejā pārbaudīt akumulatora uzlādes līmeni.**

B. Lietus sensori

Landroid®L lietus sensors (12) atrodas tā aizmugurē. Tas reaģē uz lietus lāsēm un liek Landroid®L pārtraukt pļaušanu un doties gar ierobežojošo stiepli atpakaļ uz uzlādes pamatni (Skat. Attēlu B). Landroid®L automātiski pārbaudīs, vai lietus vēl līst, atkarībā no laika (0-180min.), kuru jūs programmējot esat iestatījis funkcijai "Rain start delay" (Starta aizkavējums pēc lietus). Ja tas konstatē, ka lietus ir mitējis, tas atgriezīsies pļaušanā. Ja vēlaties norīkot savu Landroid®L turpināt darbu un sākt pļaut, pirms beidzies laiks, kuru jūs iestatījāt funkcijai "Starta aizkavējums pēc lietus", nospiediet pogu Piekļuve (8), noslaukiet Landroid®L sausu un aizveriet tastatūras logu (9), lai dotu tam rīkojumu atkal pļaut (Skat. Attēlus D,E). Sīkāk skatīt Programmēšanas un kļūmju novēršanas rokasgrāmatā.

C. Ierobežojošās stieples noteikšana


Landroid®L vienmēr ievēro ierobežojumu, kas izveidots ar ierobežojošo stiepli, un izmanto divus sensorus priekšgalā, lai noteiktu, kad tas ir tuvoies stieplei (Skat. Attēlu C). Pirms virziena maiņas Landroid®L pārbrauks ierobežojošai stieplei līdz 25cm*.

*Šis ir ieteicamais attālums, jo ierīce Landroid®L nevar pati aprēķināt attālumu.


Lai nodrošinātu atbilstošu uzstādījumu, izmantojiet attāluma mērierīci.

D. Startēšana un apturēšana pļaušanas laikā


Ja vēlaties dot Landroid®L komandu pārtraukt pļaušanu, vienkārši nospiediet pogu Piekļuve (8) uz plāvēja. Kad to nospiež, atveras Landroid®L tastatūras logs un tiek gaidītas turpmākās komandas. Tas neatsāks pļaušanu, pirms nebūs aizvērts tastatūras logs (Skat. Attēlu D,E).

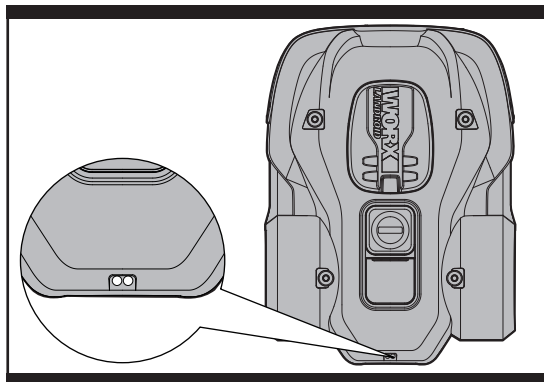


B

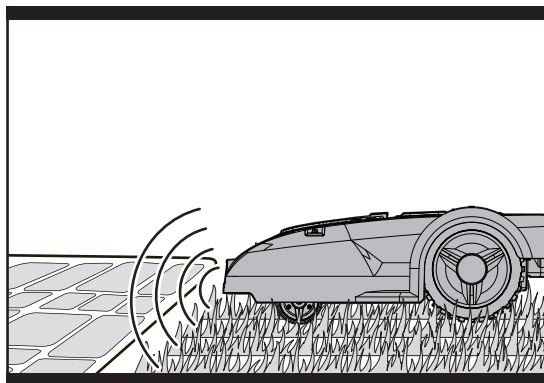

C

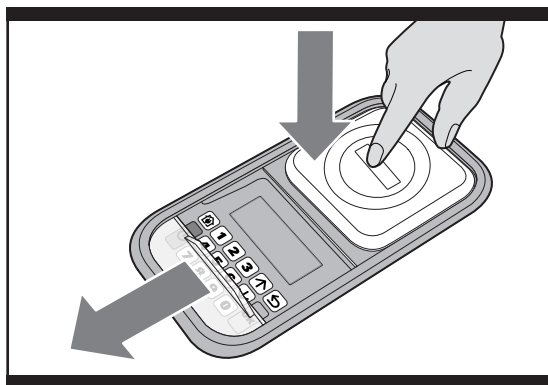

D

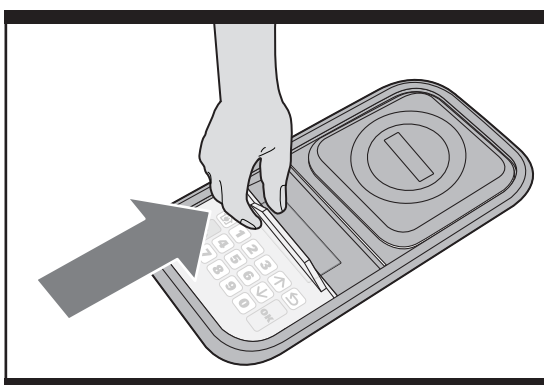

E

Ja Landroid®L konstatēs kādu kļūmi, displejā (20) tiks parādīts kļūdas ziņojums un ierīce enerģijas taupīšanai izslēgsies, ja nesaņems palīdzību 20 minūšu laikā (informāciju par kļūdu ziņojumiem skatīt Programmēšanas un kļūdu novēršanas rokasgrāmatā).

Lai atsāktu darbu:

- Nospiediet pogu piekļuve.
- Atveriet tastatūras logu.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu (21) ieslēgtā stāvoklī.
- Nospiediet pogu 0.
- Aizveriet tastatūras logu.
- Tagad Landroid®L sāks pļaut.

3.3 Cik lielu platību mans Landroid®L var nopļaut?

Jūs Landroid®L spēj nopļaut līdz 1500m² lielu platību, taču tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram:

- Mauriņa zāles veids un augšanas ātrums.
- Asmeņu (17) asums.
- Mitrums.
- Vides temperatūra.
- Šķēršļu daudzums jūsu mauriņā.

Ja vides temperatūra vietā, kurā jūs dzīvojat, ir ļoti zema, Landroid®L uzlāde var notikt lēnāk. Landroid®L patērē mazāk enerģijas atklātā laukā, kurā ir mazāk šķēršļu, piemēram, puķu dobes, strūklakas, celiņi u.c.

Jūs varat atrast sīkāku informāciju par Landroid®L noklusējuma darba laiku šādā tabulā:

Landroid®L WG795E - AUTOMĀTISKĀS PĻAUŠANAS LAIKA GRAFIKS.								
Laukums m ²	Automāt. Pļaušanas ilgums - stundas	Pirmā diena pļaušanas stundas	Otrā diena pļaušanas stundas	Trešā diena pļaušanas stundas	Ceturtdienā pļaušanas stundas	Piektdienā pļaušanas stundas	Sestdienā pļaušanas stundas	Svētdienā pļaušanas stundas
100	1.5	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	5	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	/	/
300	6	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	/	/
400	7.5	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	/	/
500	10	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	/	/
600	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
700	13	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	/	/
800	15	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	/	/
900	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
1000	18	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	/	/
1100	20	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	/	/
1200	22.5	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	/	/
1300	25	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	/	/
1400	26.5	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	/	/
1500	28	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	/	/

Pļaušanas ilgums katram mauriņam ir atšķirīgs atkarībā no augstāk minētajiem faktoriem. Pakāpeniski pielāgojiet laiku, kādu atļaujat savam Landroid®L pļaut katru dienu, līdz atrodat vispiemērotāko iestatījumu.

Jūs varat arī programmēt Landroid®L darba laiku, lai pielāgotos savam grafikam – skatiet Programmēšanas pamācību.

3.4 Cik efektīvi mans Landroid®L pļaus zāli?

Landroid®L pļaušanas augstumu var iestatīt 2-6cm robežās. Pirms jūs palaižat savu Landroid®L pirmo reizi, jums vajadzētu nopļaut zāli līdz garumam, kas nav augstāks par 9cm. Pēc tam pārliecinieties, ka atverat Vadības paneļa vāku (7) un iestatiet pļaušanas augstumu līdz tā maksimālajam pļaušanas augstumam, kas ir 6 cm (Skat. Attēlu F, G).


Landroid®L vislabāk pļauj sausā laikā. Šai iekārtai nepatīk mitra zāle, kas var uzkrāties uz asmens griešanas diska (16) un motorā, turklāt tas var zaudēt saķeri un pļaujot slīdēt.

Jūsu Landroid®L baidās no negaisa ar zibeņošanu. Ja gaidāms negaiss ar zibeņošanu, aizsargājiet Landroid®L izslēdzot uzlādes pamatni (3), atvienojot ierobežojošo stiepli (23) un neļaujot Landroid®L pļaut.


Landroid®L labprāt pļauj zāli, bet, lai sasniegtu maksimālus rezultātus, tā pļaušanas asmeņi (17) ir jāuztur labā stāvoklī., bet tam ir dažreiz vajadzīga jūsu palīdzība, lai tas nenodarītu sev pāri.

- Nekad neļaujiet Landroid®L pārvietoties pa granti.

- Novāciet vai norobežojiet šķēršļus, uz kuriem jūsu Landroid®L var nejauši uzbraukt un sabojāt asmeņu disku.
- Novāciet no mauriņa visus grūžus un svešķermeņus.

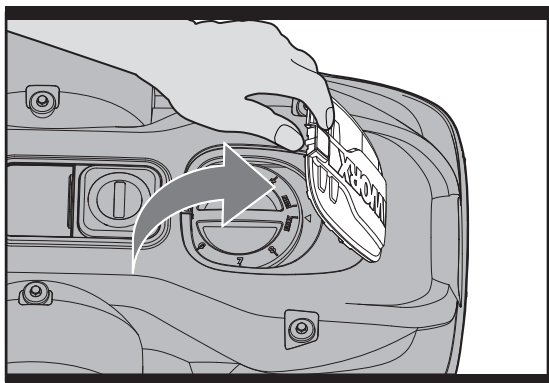

F

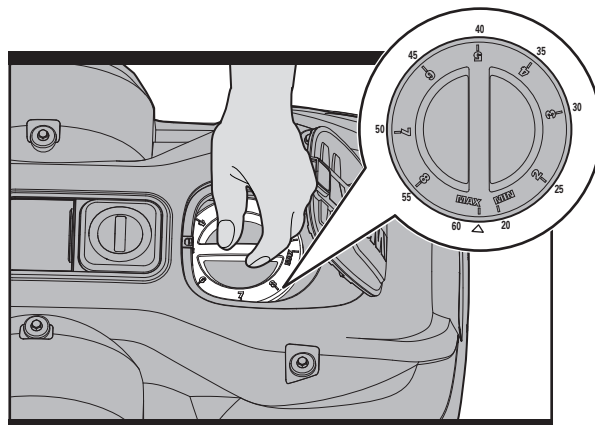

G

4. Pamatziņas par ierobežojošo stiepli

4.1 Ierobežojošās stieples piesaiste


Lietojiet robežu vada attāluma mērītāju (26), lai iestatītu pareizo attālumu no zāliena robežas (Vairāk nekā 35cm*).

* Šis ir ieteicamais attālums. Lai pareizi uzstādītu, izmantojiet komplektā iekļauto attāluma mērierīci.

Ja arī jūsu kaimiņš izmanto Landroid®L, tad starp jūsu un kaimiņa robežvadu ir nepieciešams vismaz 2 metru atstatums.

Lūdzu, atcerieties, ka Landroid®L nevar saņemt signālu no robežvada, ja attālums pārsniedz 25m.

Ierobežojošai stiepei ir precīzi jāiezīmē pļaujamais laukums. Jūsu Landroid®L samulsinās ierobežojošās stieples līkumi vai cilpas, kas neietver pļaujamo laukumu (Skat. Attēlus H). Ja pēc pļaujamā laukuma iezīmēšanas paliek pāri ierobežojošā stieple, nogrieziet lieko gabalu un saglabājiet to atsevišķi. Taču ir svarīgi atstāt nepieciešamo garumu savienošanai ar uzlādes pamatni, lai savienojums būtu iespējams un stieple tomēr paliktu ierakta.

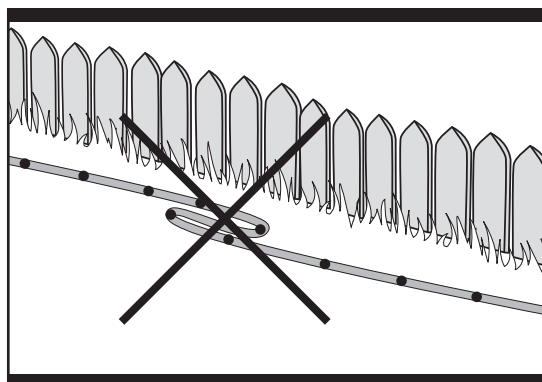

H

4.2 Robežvada ierakšana


Ieteicams robežvadu ierakt dažu centimetru dziļumā. Tādējādi ekspluatācija turpmāko gadu un sezonu laikā jums nesagādās nekādas raizes. Robežkabeļa ierakšanai varat iegādāties papildu WORX Territorial Marker Tool instrumentu tajā pašā veikalā, kur iegādājāties Landroid®L.

Ja plānojat ierakt robežvadu, vajadzētu ņemt vērā, ka, pirmoreiz pieslēdzot pie uzlādes bloka, Landroid®L var rasties problēmas ar vada novietojumu. Ieteicams robežvadu vispirms piespraust pie zālāja, lai to būtu vieglāk noregulēt pēc nepieciešamības. Tādējādi Landroid®L var pielāgot apkārtējai videi un nodrošināt tā veiksmīgu darbošanos ar uzlādes bloku pirms robežvada ierakšanas.

Kad esat pabeidzis uzstādīt robežstiepli, ir ieteicams, lai jūs liktu Landroid®L sekot robežstiepei, nospiežot pogu "home" (mājas). Kamēr ievērojat Landroid®Luzlādes stacijas atrašanu, jūs tad varat veikt izmaiņas robežstieples ceļā, lai nodrošinātu netraucētu robežstieples izsekošanu ar Landroid®L, atrodot uzlādes staciju.

4.3 Robežvada pievienošana

Robežvadu (23) var pagarināt, vienkārši satinot galus un pievienojot to pie cita vada galiem. vada savienojuma daļas nostiprināšanai varat izmantot līmlentu (Skat. Attēlus I)

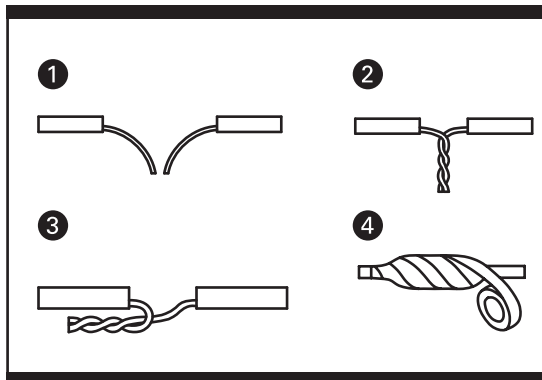

I

4.4. Ieslēdziet un pārbaudiet instalāciju

Ja neiedegas uzlādes indikators, tad pārbaudiet strāvas vadu savienojumus.

Ja lādētāja pamatnes indikators mirgo zaļā krāsā, pārbaudiet vai robežstieple ir savienota pareizi.

Sarkans indikators ieslēgts: notiek uzlāde.

Sarkans indikators mirgo: kļūdas paziņojums, skatiet sadaļu Problēmu novēršana un izlabojiet problēmas.

Zaļš indikators mirgo: pārbaudiet arī, vai robežstieple ir savienota pareizi.

Kad zaļā indikatora gaisma uz uzlādes pamatnes ir iedegta, novietojiet savu Landroid®L pāri robežstieplei, ja Landroid®L seko robežai, tas ir savienots pareizi.

Ja Landroid®L atrodas savā teritorijā, bet displejā parādās uzraksts "ārpus pļaušanas zonas" un spīd gaismas diode, tas nozīmē, ka robežvada gali ir savienoti nepareizi. Vienkārši apmainiet tos vietām.

5. Tehniskā apkope

Jūs Landroid®L ir laiku pa laikam jāpārbauda. Landroid®L darbojas intensīvi un tas pēc kāda laika ir labi jānotīra, tam jānomaina daļas, kas var nolietoties. Tālāk mēs pastāstīsim, kā pielāgot Landroid®L jaunajām mājām un to vislabāk apkopt.

5.1 Turiet tos asus




BRĪDINĀJUMS: Pirms tīrīšanas, pielāgošanas vai asmeņu nomaiņas IZSLĒDZIET savu Landroid®L, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu izslēgtā stāvoklī un uzvelciet darba cimdus.



BRĪDINĀJUMS! Veicot asmeņu maiņu, nomainiet visus asmeņus. Ja asmens ir jauns, bet skrūve tiek lietota atkārtoti, pļaujot skrūve var nolietoties un izraisīt asmens izsviešanu no pļāvēja ar spēku. Tas var izraisīt nopietnu traumu.

Landroid®L nepļauj zāli kā citi pļāvēji. Tā asmeņi (17) ir asi kā skuveklis visās 4 malās un griežas abos virzienos, lai pļaušana būtu maksimāli efektīva (Skat. Attēlu J).

Katram ierīces Landroid®L asmeņim ir 4 griešanas malas. Atkarībā no tā, cik bieži izmantojat ierīci Landroid®L zāliena pļaušanai, griešanas asmeņi būs periodiski jāapgriež, lai iegūtu jaunu griešanas malu. Ja ierīce Landroid®L ir programmēta ikdienas zāliena pļaušanai, griešanas asmeņi būs jāgriež katru mēnesi, lai nodrošinātu labāko pļaušanas rezultātu. Ja ierīce programmēta pļaušanai katru dienu, katrs griešanas asmens kalpos līdz 4 mēnešiem. Ja griešanas asmeņi ir neasi un nodiluši, tie ir jāaizstāj ar Landroid®L nodrošinātiem rezerves asmeņiem. Rezerves asmeņi ir pieejami arī pie tuvākā WORX mazumtirgotāja.

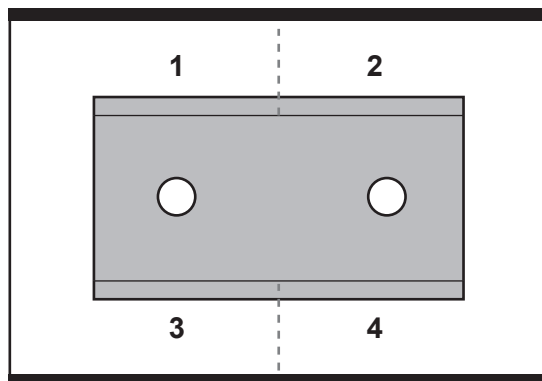

J

A. Apgriežiet un apvēršiet asmeņus

Jūsu Landroid®L ir 3 asmeņi, kas pieskrūvēti asmeņu diskam (16). Asmeņi ļauj Landroid®L veikt savu darbu un tie jums ir jākopj un jāuzmana. Perfektam griezumam laiku pa laikam jums ir jāapgriež un jāapgriež visi 3 asmeņi. Pagriežot un apmetot asmeņus, noteikti pielāgojiet visus asmeņus vienlaikus, jo citādi tie var radīt asmeņu diska disbalansu. Ja jūsu Landroid®L darbojas normālā režīmā, asmeņi izturēs vienu sezonu, ja tos apgriež un apvērš katru mēnesi. Vienmēr pārbaudiet, vai asmeņi nav ieroboti vai sabojāti un nomainiet tos, ja tā ir.


B. Nomainiet asmeņus

Pēc kāda laika, parasti katru sezonu, asmeņi ir jānomaina. Landroid®L nepļaus labi, ja asmeņi būs dažāda vecuma un kvalitātes. Tāpēc nomainot asmeņus, noteikti nomainiet tos visus vienlaikus. Jūs varat tos nomainīt ar vienu no trim rezerves asmeņu komplektiem un rezerves asmeņu skrūvēm, kas ir jūsu Landroid®L komplektā.

Pirms Landroid®L asmeņu nomaiņas izslēdziet to un uzvelciet aizsargcimdus. Tad rīkojieties šādi:

1. Retournez délicatement le Landroid®L.
2. Atskrūvējiet asmeņu skrūves ar plakangala vai Philips skrūvgriezi
3. Puis fixez solidement les lames neuves. (Skat. Attēlu K)

SVARĪGI IEVĒROT! Pēc asmens pieskrūvēšanas asmeņu diskam pārbaudiet, vai asmens spēj brīvi griezties.

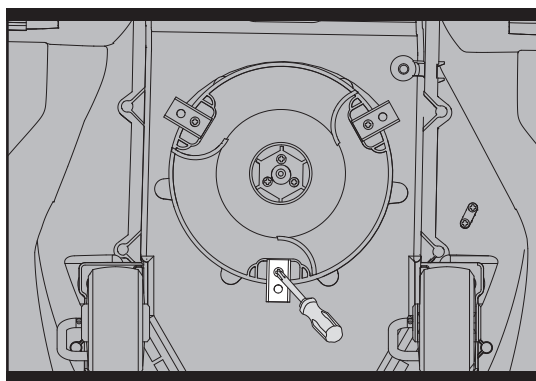

K

5.2 Turiet to tīru



BRĪDINĀJUMS! Pirms tīršanas **IZSLĒDZIET** savu Landroid® L, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas (ON/OFF) pogu izslēgtā stāvoklī (OFF). Pirms asmeņu diska (16) tīršanas uzvelciet darba cimdus. Nelietojiet tekošu ūdeni. (Skat. Attēlu L,M,N)

A. Korpusa tīršana

Jūsu Landroid® L dzīve būs ilgāka un laimīgāka, ja to regulāri tīrīsiet. Lai gan, tā kā jūsu Landroid® L ir elektriska mašīna, jums būs nepieciešams parūpēties par to tīrot, tāpēc **NELIETOJIET** šļūteni, augstspiediena mazgātājus un citādi neļaujiet tekošu ūdeni uz Landroid® L; vislabāk ir lietot smidzināšanas pudeli, kas uzpildīta ar ūdeni. Iekārtas korpusa tīršanai izmantojiet mīkstu suku vai tīru drāniņu un izvairieties no šķīdinātāju un spodrināšanas līdzekļu lietošanas. (Skat. Attēlus O) Beidzot, noteikti notīriet visus zāles atgriezumus un netīrumus.


B. Apakšas tīršana

Atkal, ir svarīgi **IZSLĒGT** Landroid® L ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (ON/OFF) un uzvilkt darba cimdus pirms pieskaršanās asmeņu diskam (16).


Vispirms apgrieziet Landroid® L ar apakšu uz augšu. Šeit redzams asmeņu disks (a), ietverošais motora rāmja bokss (b) (14) un priekšējie (18) un piedziņas (11) riteņi. Notīriet visu rūpīgi ar mīkstu suku vai mitru lupatu (Skat. Attēlu P).

Pagrieziet asmeņu disku, lai pārliecinātos, ka tas griežas brīvi un starp to un ietverošo motora rāmja boksu nekas nav iesprūdis. Pārliecinieties, ka asmeņi var brīvi griezties un tos neaiztur zāle.


SVARĪGI IEVĒROT! Aizvāciet iesprūdušos netīrumus, lai tie neizraisītu asmeņu diska ieplaisāšanu. Pat vismazākā plaisa var samazināt Landroid® L pļaušanas veikspēju.

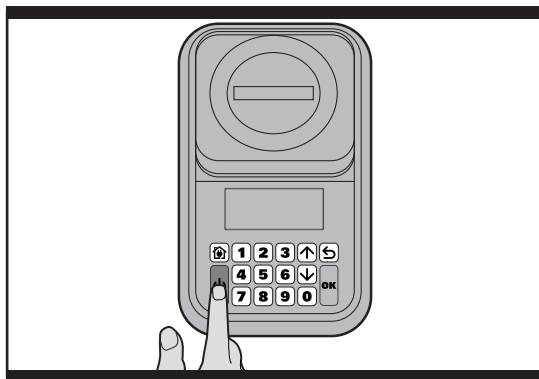


L

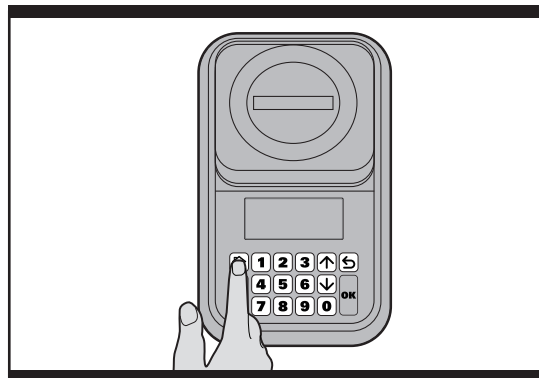


M

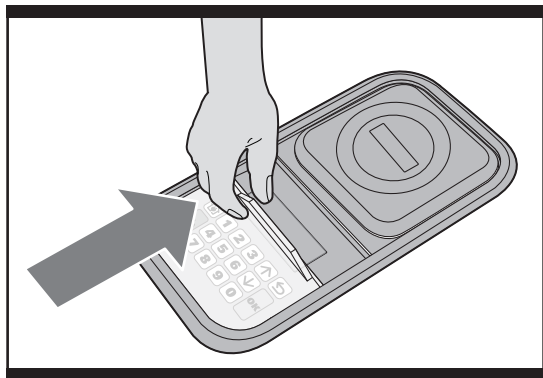

N

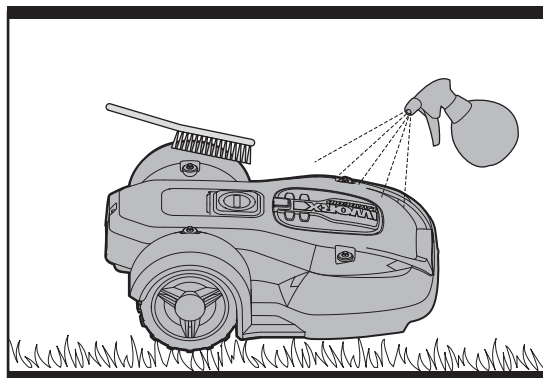

O

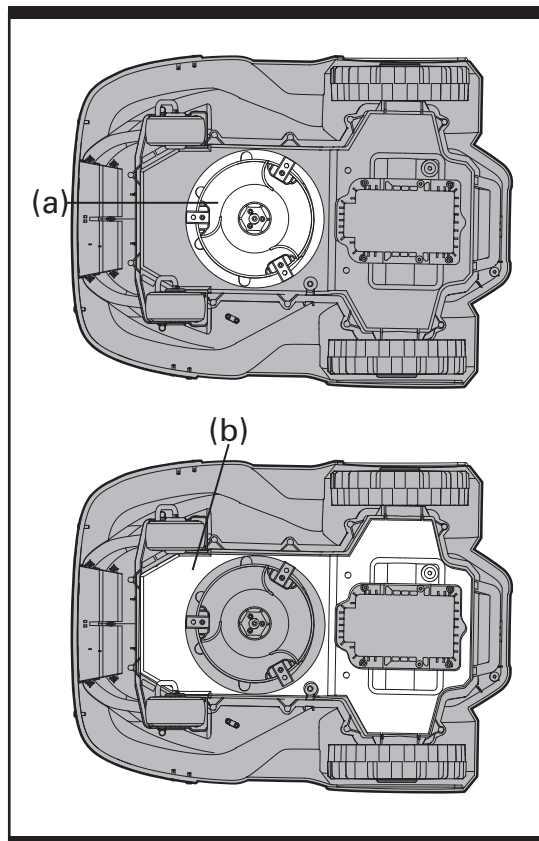

P

C. Tīriet kontakttapas un uzlādes lentes

Ar drāniņu tīriet kontakttapu (2), kas atrodas uz uzlādes ierīces pamatnes (3), un uzlādes lentu (5), kas atrodas uz Landroid®L. Periodiski noņemiet visus ap kontakttapām un uzlādes lentēm sakrājušos zāles atgriezumus un netīrumus, lai garantētu Landroid®L sekmīgu uzlādi.

5.3 Akumulatora darba mūžs


Landroid®L sirds ir tā 24 voltu svina-skābes akumulators. Jums tas nav jākopj. Taču, kad akumulators tiek uzglabāts, tas jātur vēsā, sausā vietā (līdz -10°C) un pilnībā jāuzlādē ik pēc 3 mēnešiem, lai saglabātu tā darbību vislabākajā līmenī. Pirms noliekat akumulatoru glabāšanā uz ziemu, noteikti uzlādējiet to pilnībā. Pēc iegādes akumulatoram jāveic 2-3 uzlādes cikli, lai sasniegtu maksimālo darbības laiku.

Landroid®L akumulatora darba mūžs ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram:

- Cik ilga jūsu vietā ir pļaušanas sezona.
- Cik stundas dienā Landroid®L pļauj.
- Kā jūs uzglabājat akumulatoru.

Kļūdas paziņojumā rakstīts "Akumulatora uzlādes līmenis ļoti zems": Landroid®L nepieciešams manuāli uzlādēt.

Landroid®L nepieciešams manuāli uzlādēt, ja displeja ekrānu nevar ieslēgt (Skat. Attēlu Q).

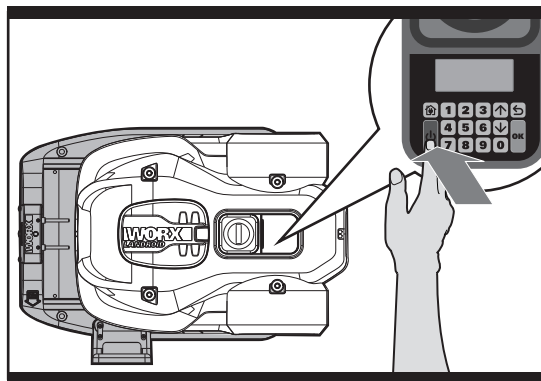

Q

Lai manuāli uzlādētu akumulatoru bez robežstieples pievienošanas pie uzlādes pamatnes.

- **Pievienojiet uzlādes pamatni pie piemērota barošanas avota.**
- **Manuāli doka Landroid®L uz uzlādes pamatnes brīdi, kad Landroid®L ir izslēgts.**
- **Uzlādes pamatnes sarkanais indikators iedegsies.**
- **3 sekundēs un pirms uzlādes pamatnes indikatora gaismas kļūst zaļa, nospiediet Landroid®L barošanas pogu ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT).**
- **Aizveriet lastatūras logu un Landroid®L uzsāks uzlādi.**

63

5.4 Pārziemošana

Landroid®L darbosies ilgāk un labāk, ja tam ļaus pārziemot. Tāpēc, kaut arī Landroid®L ir izturīgs, ieteicams to ziemā uzglabāt nojumē vai garāžā.


Pirms jūs sagatavojat savu Landroid®L ziemas pārtraukumam, mēs iesakām jums:

- Rūpīgi notīriet savu Landroid®L.
- Pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
- Izslēdziet pļāvēju.

Ziemā akumulators vienu reizi ir pilnībā jāuzlādē, lai nākošajā sezonā tas būtu vislabākajā veselības stāvoklī.

Uzglabājot, novietojiet Landroid®L horizontāli uz visiem četriem riteņiem sausā vietā, kur nepūš ledains vējš. Ieteicams uzglabāt Landroid®L oriģinālajā kastē. Vislabāk ziemā uzglabāt telpās arī uzlādes pamatni, zemsprieguma kabeli (4) un transformatoru (22). (Skat. Attēlu R) Ierobežojošo stiepli var atstāt zemē, taču ir jāaizsargā tās gali, piemēram, ievietojot metāla kārbā ar smērvielu. Ja uzlādes pamatni atstāj laukā uz ziemu, atstājiet ierobežojošo stiepli pievienotu.

PIEZĪME. Atdzīvinot Landroid®L pēc ziemošanas, pārlicinieties, ka uzlādes sloksnes (5) un kontakttapas (2) ir tīras, vislabāk lietot smalku smilšpapīru. Pārlicinieties, ka datums un laiks ir pareizi un laidiet Landroid®L darīt to, kas tam vislabāk patīk - pļaut.

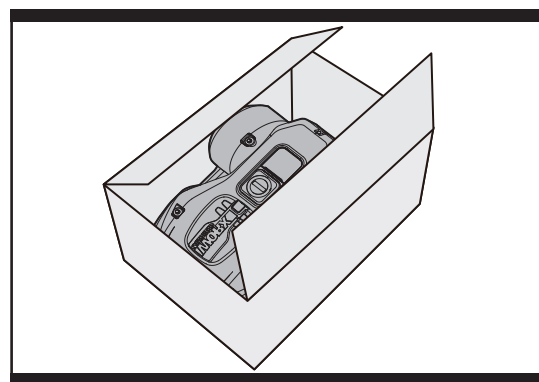

R


5.5 Akumulatora nomaiņa




BRĪDINĀJUMS! Pirms jebkādas pielāgošanas, nomaiņas vai remonta nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu izslēgtā stāvoklī.

Ja Jums ir jānomaina akumulators, rīkojieties šādi:

1. Uzmanīgi apgāziet savu Landroid® L otrādi.
2. Atskrūvējiet sešas akumulatora skrūves (Skat. Attēlu S).
3. Izņemiet veco akumulatoru (Skat. Attēlu T).
4. Ielieciet jauno akumulatoru.
5. Stingri ieskrūvējiet atpakaļ 6 skrūves.

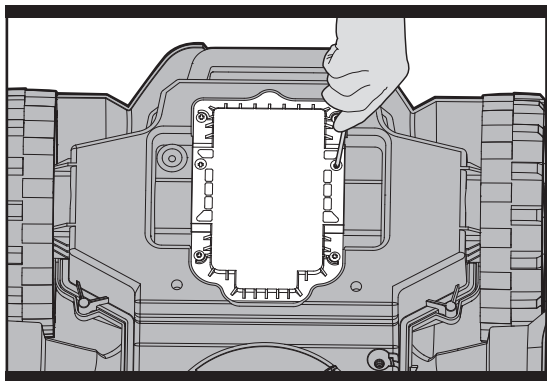

S

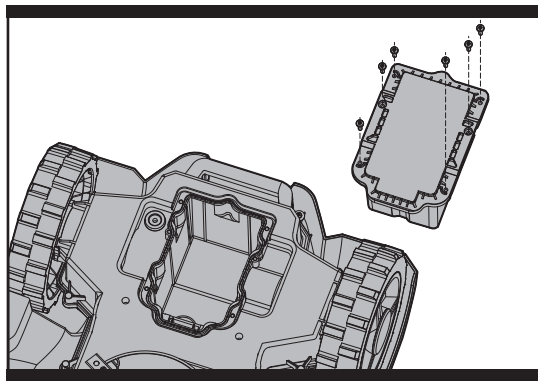

T

Vides aizsardzība



Elektropreču atkritumus nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet nolietotās ierīces speciālajās savākšanas vietās. Par otrreizējās pārstrādes savākšanas vietām konsultējieties ar vietējām iestādēm vai pārdevēju.

Atbilstības deklarācija

Mēs,
POSITEC Germany GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 37 50668 Köln

Paziņojam, ka prece:

apraksts **WORX Mauriņa pļaušanas robots**

tips **WG795E (790-799-Mašīnas apzīmējumā norāda uz mauriņa pļaušanas robots)**

Funkcija **Zāles pļaušana**

Atbilst šādām direktīvām:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES, 2000/14/EK, kas grozīta ar 2005/88/EK

2000/14/EK, kas grozīta ar 2005/88/EK:

Atbilstības novērtēšanas procedūra atbilstoši **Pielikumam V**

Izmērītais skaņas stiprums: **56dB(A)**

Deklarētais garantētais skaņas stiprums: **57dB(A)**

Atbilst šādiem normatīviem:

EN ISO 12100-1

EN ISO 12100-2

EN ISO 14121-1

EN ISO 3744


EN 55014-1

EN 55014-2

Persona, kas pilnvarota sastādīt tehnisko dokumentāciju,

Nosaukums Russell Nicholson

Adrese Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 152, Leeds, LS10 9DS, UK

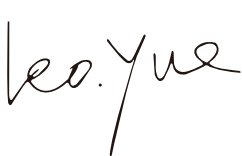


2013/12/18

Leo Yue

POSITEC kvalitātes vadītājs

65

PIN koda apgabals:



ORIGINALIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS

TURINYS

1. Saugos instrukcija	67
1.1 Bendroji informacija ir papildomos saugos instrukcija	67
1.2 Informacija apie Landroid®L	69
2. Techniniai duomenys ir pakuotės sudėtis	70
2.1 Techniniai duomenys	70
2.2 Pakuotės sudėtis	71
3. Kaip veikia Landroid®L	73
3.1 Kaip Landroid®L žino, ką pjauti?	73
3.2 Kaip Landroid®L žino, kur važiuoti?	74
A. Krovimo bazės radimas	74
B. Lietaus jutikliai	74
C. Ribojimo vielos aptikimas	74
D. Paleidimas ir sustabdymas pjaunant žolę	74
3.3 Kokio dydžio plote Landroid®L gali nupjauti žolę?	75
3.4 Kaip efektyviai Landroid®L pjaus žolę?	75
4. Pagrindinė informacija apie ribojimo vielą	76
4.1 Ribojimo vielos sujungimas	76
4.2 Ribojimo vielos prismeigimas	76
4.3 Ribojimo vielos užkasimas	77
4.4 Įjungimas ir bandomasis sumontavimas	77
5. Techninė priežiūra	77
5.1 Pasirūpinkite prietaiso peilių aštrumu	77
A. Sukeiskite ir apverskite peilius	77
B. Pakeiskite peilius	78
5.2 Pasirūpinkite prietaiso švara	78
A. Korpuso valymas	78
B. Apatinės dalies valymas	78
C. Nuvalykite kontaktus ir įkrovimo juosteles	79
5.3 Akumuliatoriaus tarnavimo laikas	79
5.4 Saugojimas žiemą	79
5.5 Akumuliatoriaus keitimas	80
6. Atitikties deklaracija	81

1. Saugos instrukcija

1.1 Bendroji informacija ir papildomos saugos instrukcija



ISPĖJIMAS: Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus. Nesilaikant visų toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, galima patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.

Atidžiai perskaitykite instrukciją, kurioje aprašyta, kaip saugiai naudoti šį prietaisą.

Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai.

- Šio buitinio prietaiso nerekomenduojama naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių, jutimo ar psichinių negalių arba pakankamai patirties ir žinių, kaip naudotis šiuo prietaisu, nebent juos prižiūrėtų arba su šio buitinio prietaiso naudojimu supažindintų už jų saugą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.

SVARBU

**ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDOJIMĄ
IŠSAUGOKITE ATEIČIAI**

SAUGAUS DARBO PATIRTIS

Mokymas

- a) Atidžiai perskaitykite instrukciją. Būtinai įsisavinkite instrukcijoje pateiktą informaciją ir susipažinkite su valdikliais bei kaip tinkamai naudoti šį prietaisą;
- b) Niekada neleiskite šio įrenginio naudoti vaikams arba su šia instrukcija nesusipažinusiems žmonėms. Operatoriaus amžius gali būti reglamentuojamas vietinių įstatymų;
- c) Operatorius yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus, kurių metu sužalojami žmonės arba apgadinamas turtas.

Paruošimas

- a) Užtikrinkite tinkamą automatinio perimetro kontūrų nužymėjimo sistemos įdiegimą kaip nurodyta instrukcijoje.
- b) Reguliariai apžiūrėkite vietą, kurioje prietaisas bus naudojamas, ir surinkite visus akmenis, pagalius, laidus, kaulus bei kitus pašalinius objektus.
- c) Visada apžiūrėkite ir patikrinkite, ar nesusidėvėję arba neapgadinti peiliai, peilių varžtai ir pjoviklio mechanizmas. Pakeiskite visus peilių ir varžtų komplektus, ne tik susidėvėjusius ar apgadintus peilius ir varžtus, kad būtų išlaikyta pusiausvyra.
- d) Būkite atsargūs su prietaisais, kuriuose įrengtos kelios ašys, nes pasukus vieną peilį, gali pasisukti ir kiti.

NAUDOJIMAS

1. BENDROJI INFORMACIJA

- a) Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistais apsauginiais gaubtais arba be tinkamai sumontuotų saugos įtaisų, pavyzdžiui, kreiptuvų;
- b) Nekiškite rankų ir kojų artyn prie besisukančių dalių arba po jomis. Visada stovėkite atokiai nuo sniego išmetimo angos;
- c) Niekada nekelkite ir neneškite prietaiso, kai variklis veikia;
- d) Išjunkite mašiną
 - Prieš pašalindami užsikimšimą;
 - Prieš atlikdami prietaiso patikrą, valymą ir prieš pradėdami darbą;
- e) Originalią automatinės vejąplovės konstrukciją keisti draudžiama. Bet kokie pakeitimai atliekami savo pačių rizika.
- f) Paleiskite automatinę vejąplovę taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Kai pagrindinis jungiklis yra įjungimo padėtyje, laikykite rankas ir pėdas atokiai nuo besisukančių peilių. Niekada nekiškite rankų ir pėdų po vejąplovę.
- g) Niekada nekelkite automatinės vejąplovės ir neneškite jos, kai pagrindinis jungiklis yra įjungimo padėtyje.
- h) Neleiskite vejąplovės naudoti žmonėms, kurie nežino, kaip automatinė vejąplovė veikia ir kaip ji elgiasi.
- i) Niekada nedėkite ant automatinės vejąplovės viršaus ir jos krovimo stoties.
- j) Nenaudokite automatinės vejąplovės, jeigu jos pjovimo diskas arba korpusas yra su defektais. Taip pat negalima naudoti pažeistų peilių, varžtų, veržlių arba kabelių.
- k) Nenaudokite automatinės vejąplovės, jeigu jos pagrindinis jungiklis neveikia.
- l) Visada išjunkite automatinę vejąplovę pagrindiniu jungikliu, kai vejąplovės ketinate nenaudoti. Automatinę vejąplovę galima paleisti tik nustačius jos pagrindinį jungiklį į įjungimo padėtį ir įvedus teisingą PIN kodą.

2. PAPILDOMA INFORMACIJA, KAI PRIETAISAS VEIKIA AUTOMATIŠKAI

- a) Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros, jeigu žinote, kad netoliese yra naminių gyvūnėlių, vaikų arba žmonių.

3. PAPILDOMA INFORMACIJA NAUDOJANT MECHANINĮ VALDIKLĮ

- a) Žolę pjaukite tik dienos metu arba esant geram dirbtiniam apšvietimui;
- b) Venkite naudoti prietaisą, kai žolė yra šlapia;
- c) Niekada nenaudokite prietaiso būdami basi arba avėdami atvirus sandalus. Pjaudami žolę, visada avėkite tinkamą avalynę ir mūvėkite ilgas kelnes;
- d) Dirbdami nuokalnėse, visada tvirtai stovėkite ant žemės;
- e) Būkite itin atsargūs, kai prietaisas artėja jūsų link, veikdamas atbuline eiga;
- f) Visada atsargiai įjunkite variklį, kaip nurodyta instrukcijoje; pėdos turi būti pakankamu atstumu nuo peilio (-ių);

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR ĮRENGINIO SAUGOJIMAS



ĮSPĖJIMAS: Jeigu vejąplovė apverčiama, pagrindinis jungiklis visada privalo būti nustatytas išjungimo padėtyje.

Pagrindinis jungiklis privalo būti išjungimo padėtyje atliekant visus darbus po vejąplovės korpusu, pavyzdžiui, valant arba keičiant peilius.

- a) Visos veržlės, varžtai ir sraigčiai turi būti tvirtai prisukti, kad būtų užtikrintos saugios prietaiso darbo sąlygos;
- b) Saugos sumetimais apžiūrėkite automatinę vejąplovę kiekvieną savaitę ir pakeiskite nusidėvėjusias arba pažeistas dalis;
- c) Ypač atidžiai patikrinkite, ar nepažeistos mentės ir menčių diskas. visus peilius ir varžtus keiskite vienu metu, kad būtų išlaikytas besisukančių dalių balansas;
- d) Būtinai naudokite tik tinkamos rūšies atsargines pjovimo priemones;
- e) Akumuliatorių būtinai kraukite tinkamu krovikliu, kurį naudoti rekomenduoja gamintojas. netinkamas naudojimas kelia elektros smūgio, perkaitimo arba korozinio skysčio išbėgimo iš akumulatoriaus pavojų;
- f) Jeigu elektrolitas ištektų, nuplaukite jį vandeniu/neutralizuojančia medžiaga; jeigu elektrolito patektų į akis ir pan., plaukite vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją;
- g) Prietaiso techninę priežiūrą privalo atlikti pagal gamintojo nurodymus.

Gabenimas

Gabenant automatinę vejąplovę ilgus atstumus, ją reikia vežti originalioje pakuotėje.

Norėdami saugiai paimti iš darbo vietos:

- a) Mygtuką ACCESS spauskite, jei norite sustabdyti žoliaplovę. Jei įjungta apsaugos nuo vagystės sistema, įveskite pirmąjį PIN kodo skaičių. Keturių skaičių PIN kodą galite pasirinkti, kai pirmą kartą paleidžiate žoliaplovę.
- b) Jeigu ketinate vejąplovę nešti, nustatykite pagrindinį jungiklį į išjungimo padėtį.
- c) Neškite vejąplovę už rankenos, esančios vejąplovės galinės pusės apačioje. Vejąplovę neškite peilių disku atokiai nuo kūno.



ĮSPĖJIMAS! Prietaisą galima naudoti tik su pateiktuoju bloku.

AKUMULIATORIŲ NAUDOJIMO SAUGOS TAISYKLĖS

- a) **Neardykite, neatidarykite ir pjaustykite maitinimo elementų ir akumuliatorių.**
- b) **Nesujunkite akumulatoriaus gnybtų trumpuoju jungimu. Nelaikykite akumuliatorių bet kaip dėžėse ar stalčiuose, kur jų gnybtai galėtų susijungti trumpuoju jungimu arba kur juos trumpuoju jungimu galėtų sujungti ten esančios laidžiosios medžiagos.** Kai akumulatorius nėra naudojamas, laikykite jį toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų. Sulietę akumulatoriaus gnybtus galite nusideginti arba sukelti gaisrą.
- c) **Saugokite akumuliatorių nuo karščio arba ugnies. Nelaikykite tiesioginiais saulės spinduliais apšviestose vietose.**
- d) **Saugokite akumuliatorių nuo mechaninių smūgių.**
- e) **Jeigu ištektų akumulatoriaus skystis, stenkitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Kontakto atveju gausiai plaukite pažeistą vietą dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją.**
- f) **Jeigu prarytumėte maitinimo elementą arba išgertumėte akumulatoriaus skysčio, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.**
- g) **Akumulatorius turi būti švarus ir sausas.**
- h) **Jeigu akumulatoriaus gnybtai būtų sutepti, nuvalykite juos švariu sausu skudurėliu.**
- i) **Prieš naudojimą akumuliatorių privaloma įkrauti. Visada vadovaukitės šia instrukcija ir tinkamai įkraukite akumuliatorių.**
- j) **Nepalikite nenaudojamo akumulatoriaus ant kroviklio.**
- k) **Ilgai nenaudojus akumulatoriaus, jį gali tekti kelis kartus įkrauti ir vėl iškrauti, kad akumulatoriaus veiktų maksimalia galia.**
- l) **Akumulatorius veikia geriausiai, kai jis naudojamas esant įprastai kambario temperatūrai (20°C ± 5°C).**
- m) **Išmetant akumulatorius, skirtingų elektrocheminių sistemų akumulatorius privaloma išmesti atskirai.**
- n) **Kraukite tik WORX nurodytu krovikliu. Nenaudokite jokių kitų kroviklių, išskyrus specialiai pateiktą naudojimui su šiuo įrenginiu.** Vieno tipo akumulatoriui tinkantis kroviklis, naudojamas kitam akumulatoriui krauti, gali kelti gaisro pavojų.
- o) **Nenaudokite jokių kitų akumuliatorių, kurie nėra skirti naudoti su šiuo įrenginiu.**
- p) **Laikykite akumuliatorių vaikams nematomoje ir nepasiekiamoje vietoje.**
- q) **Neišmeskite originalios gaminio instrukcijos – jos dar gali prireikti.**
- r) **Išimkite akumuliatorių iš įrenginio, kai jo nenaudojate.**
- s) **Seną akumuliatorių tinkamai išmeskite.**

PAPILDOMOS ŠVINO RŪGŠTIES AKUMULATORIAUS NAUDOJIMO SAUGOS TAISYKLĖS

- 1. Dirbti šalia švino rūgšties akumulatoriaus yra pavojinga. Akumulatoriui įprastai veikiant, akumulatoriaus bloke susidaro sprogios dujos. Dėl šios priežasties nepaprastai svarbu, kad kiekvieną kartą prieš naudodami kroviklį, perskaitytumėte ir tiksliai vadovautumėtės naudojimo instrukcija.
- 2. Niekada nerūkykite ir nedekite atviros liepsnos bei neįsiskelkite žiežirbų šalia akumulatoriaus.
- 3. Švino rūgšties akumulatoriaus bloką kraukite tik jam skirtu krovikliu.
- 4. Niekada nedėkite kroviklio virš kraunamo akumulatoriaus arba po juo; iš akumulatoriaus išeinančios dujos arba skysčiai iššėdins ir sugadins kroviklį. Dėkite kroviklį kaip įmanoma toliau nuo akumulatoriaus – per visą nuolatinės srovės laidų ilgį.
- 5. Jokiais būdais nenaudokite kroviklio uždaroje arba prastai vėdinamoje patalpoje.

1.2 Informācija par Landroid® L



ĪSPĒJIMAS - Žoliapjovē-robotas gali būtī pavojinga, jei naudojatės ja netinkamai.

Atidžiai perskaitykite naudotojo instrukciją ir supraskite jos turinį prieš naudodamiesi savo žoliapjovė-robotu.



ĪSPĒJIMAS - Laikykitės saugaus atstumo nuo veikiančio prietaiso.



ĪSPĒJIMAS - Prieš dirbdami su žoliapjovė arba ją keldami, prietaisą išjunkite.

Laikykite pėdas ir rankas atokiai nuo besisukančių peilių. Niekada neikiškite rankų arba pėdų po korpusu, kai VEJOS PJOVIMO ROBOTAS veikia.

Žoliapjovė-robotą galima paleisti tik paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką į padėtį ON (įjungta) ir įvedus teisingą PIN kodą. Tikrinimo ir (arba) techninės priežiūros darbus privaloma atlikti tik tada, kai ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO mygtukas yra IŠJUNGTAS.



ĪSPĒJIMAS - Nesėskite ant prietaiso.



Neplaukite prietaiso aukšto slėgio vandens valymo įrenginiais



Nedeginkite



Mašiną saugokite nuo lietaus ir vandens.



Neišmeskite akumulatoriaus. Išseikvotą seną akumuliatorių atiduokite į vietos atliekų surinkimo arba perdirbimo punktą.



Akumuliatoriuje yra švino; akumuliatorių privaloma perdirbti arba tinkamai išmesti.



Senų naudotų elektrinių gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atiduokite juos pakartotiniam panaudojimui, jei yra tokia galimybė. Dėl pakartotiniam panaudojimui surenkamų atliekų taisyklių jūsų šalyje, pasikonsultuokite su vietos valdžia ar prekybos atstovu.

2. Techniniai duomenys ir pakuotės sudėtis

2.1 Techniniai duomenys

Tipas: **WG795E (790-799-Įrenginio žymėjimas, vejos pjovimo robotas pavyzdys)**

Nominali įtampa	24V $\equiv$
Greitis be apkrovos	2000/min
Pjovimo skersmuo	220mm
Pjovimo aukštis	20-60mm
Pjovimo aukščio padėtys	9
Akumuliatoriaus tipas	Švino rūgštis
Akumuliatoriaus modelis	WA3222
Krovimo laikas	maždaug 2,5 val.
Kroviklio modelis	WA3716
Kroviklio klasė	Įvestis: 100-240V~50/60Hz, 50W
	Išvesties galia: 24V $\equiv$, 1.5A
Prietaiso svoris	14.5kg
Saugos klasė	IPX1

Keliamas triukšmas


Įvertintas triukšmo lygis	36dB(A), K_{PA} : 3dB(A)
Įvertinta garso galia	57dB(A)
Kai garso galios lygis yra didesnis nei 80dB(A), dėvėkite apsaugines ausines	

Priedai

Krovimo korpusas su 15m ilginimo kabeliu	1
Peiliai (WA0176)	9
Varžtai	9
Vielinių kaištukų (WA0179)	250
200m ribojimo vielą (WA0177)	1
Maitinimo pagrindo tvirtinimo vinys	6
Maitinimo adapteris (WA3716)	1
Ribojimo laido atstumo matuoklis	2
Šešiakampis raktas	1

Visus priedus rekomenduojame įsigyti parduotuvėje, kurioje pirkote įrankį. Naudokite geros kokybės priedus, pažymėtus gerai žinomu prekės ženklu. Išsamesnės informacijos ieškokite šio vadovo darbinių patarimų skyriuje arba ant priedų pakuotės. Patarti gali ir parduotuvės personalas.


2.2 Pakuotės sudėtis

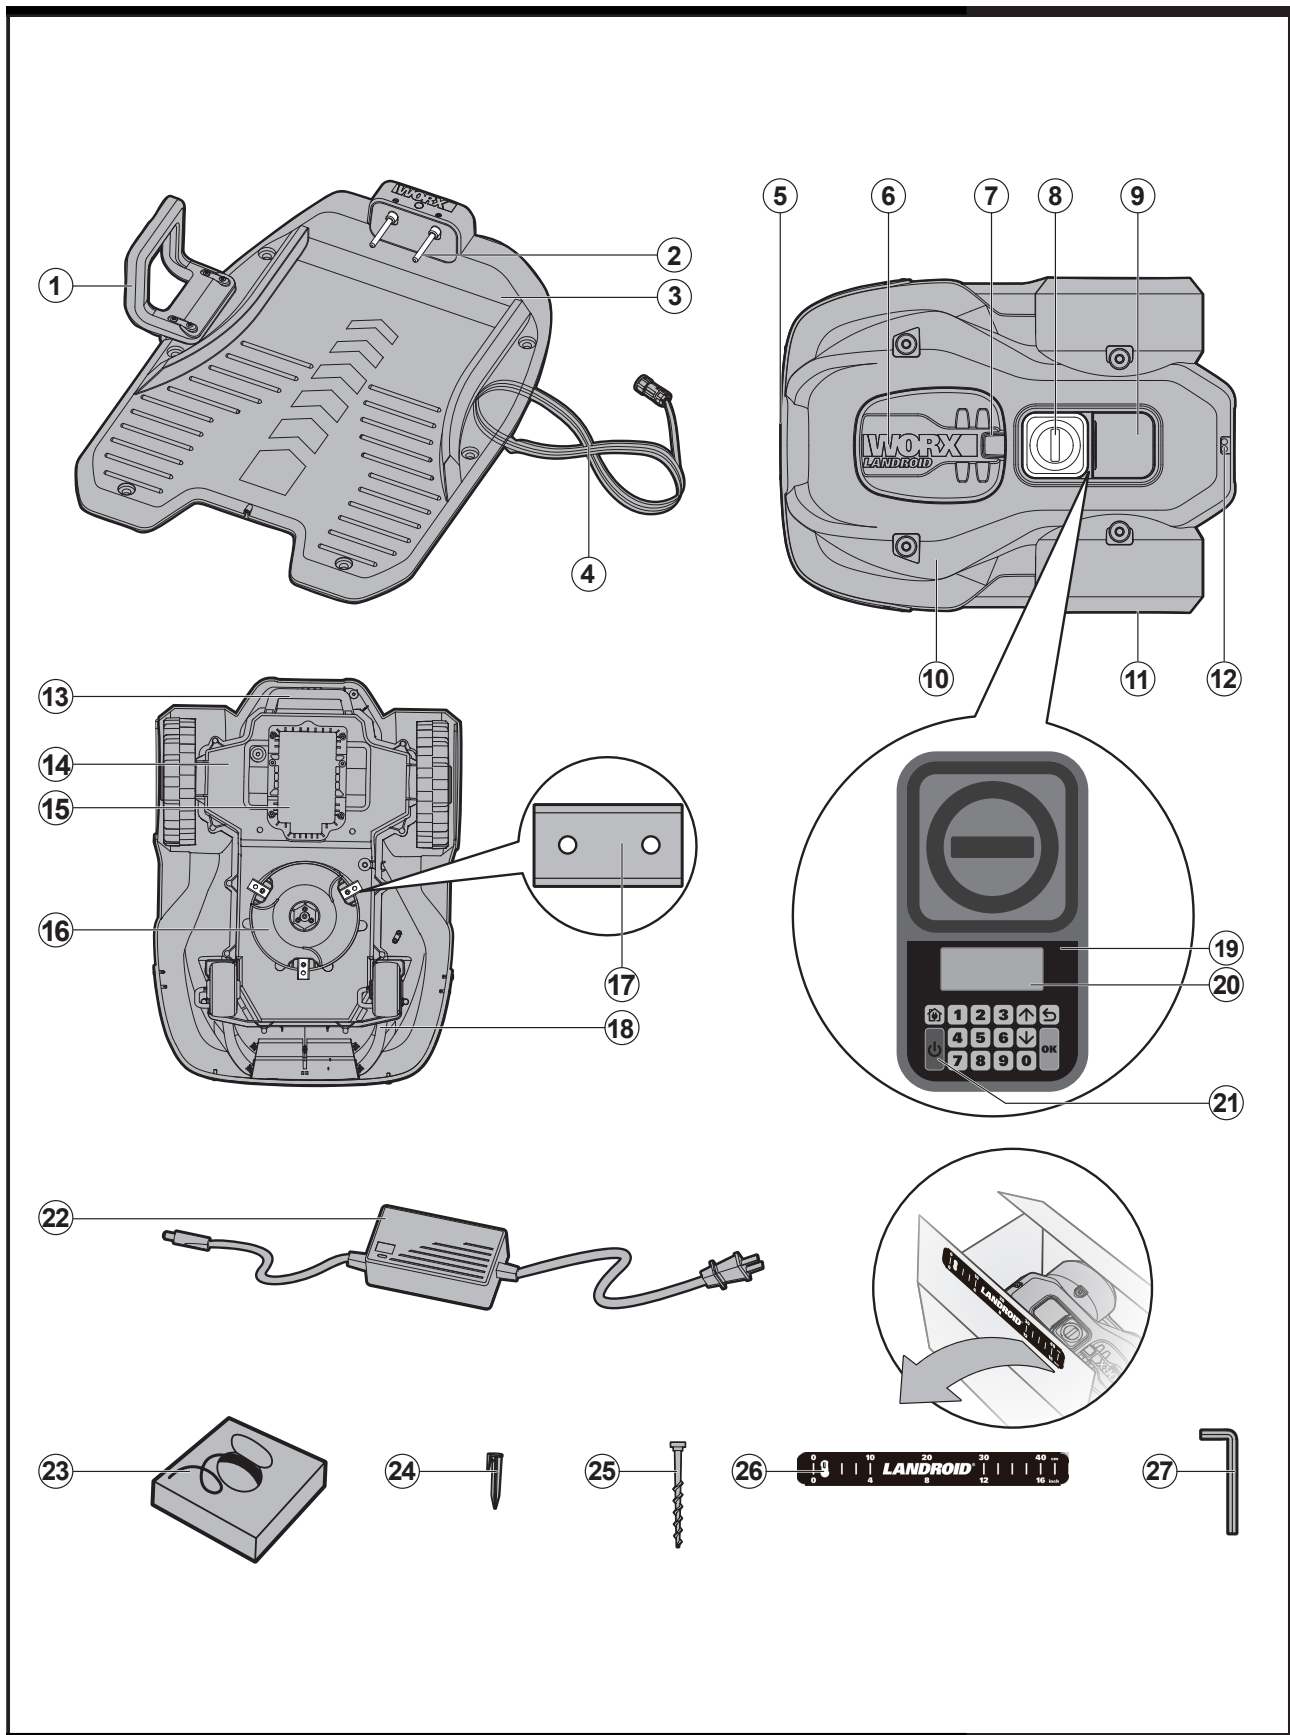

1. RANKENA
2. KONTAKTAI
3. KROVIMO BAZĖ
4. ŽEMOS ĮTAMPOS KABELIS
5. KROVIMO JUOSTA
6. ŽOLĖS PJOVIMO AUKŠČIO REGULIAVIMO DANGTELIS
7. LAIKOMASIS MYGTUKAS (ŽOLĖS PJOVIMO AUKŠČIO REGULIAVIMO GAUBTUI ATIDARYTI)
8. PRIEIGOS MYGTUKAS
9. KLAVIATŪROS DANGTELIS
10. LIETAS PLASTIKINIS KORPUSAS
11. GALINIS VARANTYSIS RATAS
12. LIETAUS JUTIKLIS
13. RANKENA
14. VARIKLIO KORPUSAS (KURIAME YRA ELEKTRONIKA IR AKUMULIATORIUS)
15. AKUMULIATORIUS
16. MENČIŲ DISKAS
17. PJOVIMO MENTĖS
18. PRIEKINIS RATAS
19. KLAVIATŪRA
20. EKRANAS
21. ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS
22. MAITINIMO ADAPTERIS
23. RIBOJIMO VIELĄ
24. VIELINIAI KAIŠTUKAI
25. MAITINIMO PAGRINDO TVIRTINIMO VINYS
26. RIBOJIMO LAIDO ATSTUMO MATUOKLIS
27. ŠEŠIABRIAUNIS RAKTAS

3. Kaip veikia Landroid® L


Norėtume pasveikinti jus įsigijus naują Landroid® L ir įžengusius į nerūpestingą automatinio judėjimo pasaulį. Toliau pateikiame informacijos, kad padėtume jums geriau suprasti, kaip veikia Landroid® L.

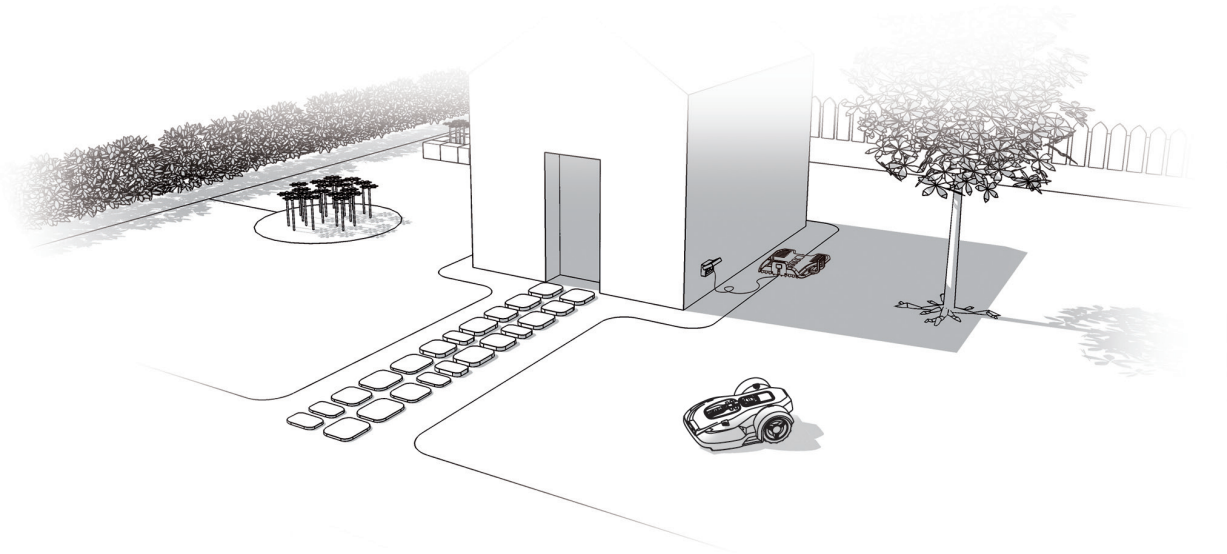

3.1 Kaip Landroid® L žino, ką pjauti?

Landroid® L pasirenka kryptį atsitiktine tvarka. Todėl visa veja nupjaunama lygiai, nepaliekant nepatrauklių pjovimo takų (Žr. A Pav.).

73

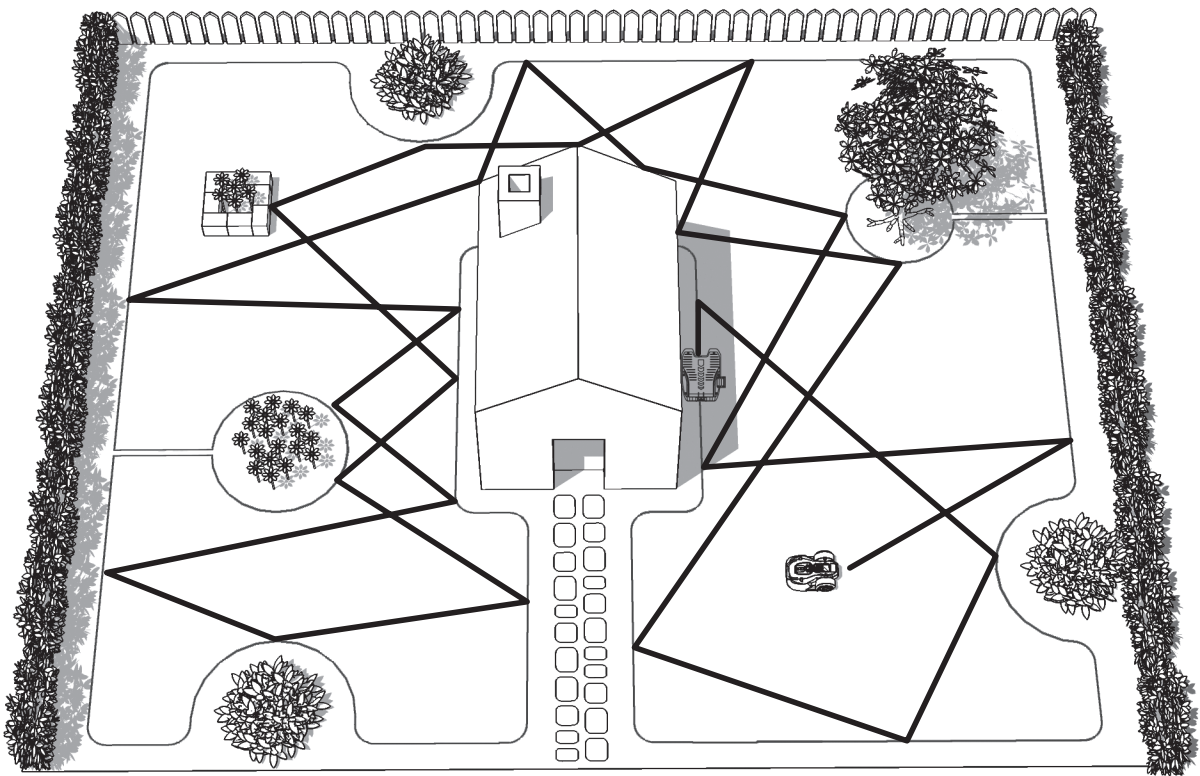

A

3.2 Kaip Landroid® L žino, kur važiuoti?

Jūsų Landroid® L gali viską padaryti pats. Landroid® L žino, kada reikia sugrįžti į krovimo bazę (3) įsikrauti; gali jausti, kada lyja; aptikęs problemą, gali pats sustoti, atsitraukti; ir žino, kad atsitrenkęs į ką nors, kas užstoja jam kelią, pavyzdžiui, į žmogų, gyvūną arba kitą objektą, privalo sustoti ir apsisukti. Landroid® L taip pat automatiškai sustabdydys menčių disko (16) sukimąsi, jei pakelsite prietaisą nuo žemės; tai leidžia išvengti nelaimingų atsitikimų.

A. Krovimo bazės radimas

Kai jūsų Landroid® L reikia pakartotinai įsikrauti, jis nustoja pjauti žolę ir, sekdamas ribojimo viela (23), judėdamas prieš laikrodžio rodyklę, grįžta atgal į savo krovimo bazę. Grįždamas į savo krovimo bazę, Landroid® L automatiškai sustabdo savo peilių sukimo diską. Visgi, jeigu jį į krovimo bazę prireiks grąžinti rankiniu būdu (paspaudus grįžties mygtuką), peilių sukimo diskas suksis ir pjaus šalia ribojimo vielos esančią žolę. **Todėl, jeigu norite nupjauti žolę šalia ribojimo vielos, tiesiog paspauskite grįžties mygtuką. Šią funkciją rekomenduojame naudoti tada, kai akumuliatorius yra įkrautas daugiau nei 75 %. Akumuliatoriaus įkrova rodoma ekrane.**

B. Lietaus jutikliai


Landroid® L savo gale turi lietaus jutiklį (12), kuris aptinka lietaus lašus ir liepia Landroid® L liautis pjovus žolę bei, sekant ribojimo viela, grįžti atgal į savo krovimo bazę (Žr. B Pav.).

Landroid® L automatiškai tikrina, ar vis dar lyja, priklausomai nuo laiko (0-180min.), kurį programuodami nustatote funkcijai Paleidimo atidėjimas dėl lietaus“. Jeigu jis aptinka, kad lietus liovėsi, jis vėl pradės pjauti žolę. Jeigu norite duoti savo Landroid® L komandą tęsti darbą ir vėl pradėti pjauti žolę nustatytam funkcijos Paleidimo atidėjimas dėl lietaus“ laikui dar nepasibaigus, paspauskite PRIEIGOS mygtuką (8), sausai nušluostykite Landroid® L ir uždarykite klaviatūros dangtelį (9), kad lieptumėte jam vėl pjauti žolę (Žr. D, E Pav.) Išsamiau skaitykite skyriuje Programavimo ir trikčių šalinimo vadovas.


C. Ribojimo vielos aptikimas

Landroid® L visada paklūsta apribojimams, kuriuos nustato ribojimo viela, ir naudoja du savo priekyje esančius jutiklius, pranešančius jam, kad ji artėja (Žr. C Pav.). Prieš pakeisdamas kryptį, Landroid® L peržengs ribojimo vielą iki 25cm* .


*Tai rekomenduojamas atstumas, nes Landroid® L negali pats apskaičiuoti atstumo. Norėdami užtikrinti tinkamą įrengimą, naudokite pateiktą atstumo matuoklį.

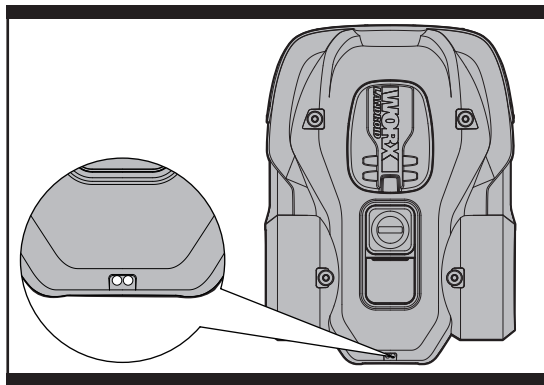


B

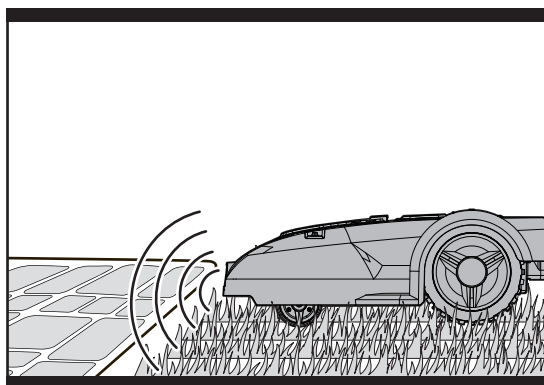

C

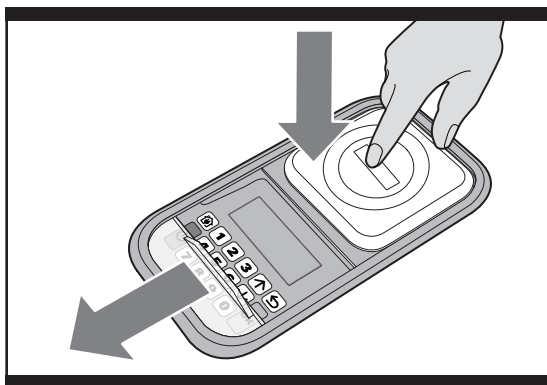

D

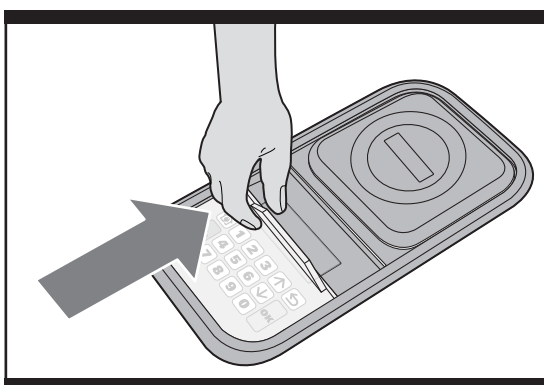

E

D. Paleidimas ir sustabdymas pjaunant žolę

Jeigu norite duoti komandą, kad Landroid®L liautųsi pjovęs žolę, paprasčiausiai paspauskite vejapjovės viršuje esantį PRIEIGOS mygtuką (8). Paspaudus, Landroid®L atidarys savo klaviatūros dangtelį ir lauks kitų jūsų komandų. Jis nepradės pjauti žolės, kol neuždarysite klaviatūros dangtelio (Žr. D,E Pav.).

Jeigu Landroid®L aptiks kokią nors triktį, jis ekrane (20) parodys klaidos pranešimą ir, jeigu per 20 minučių nesulauks pagalbos, savaime išsijungs, kad taupyti energiją (informacijos apie klaidų pranešimus rasite skyriuje „Programavimo ir trikčių šalinimo vadovas“).

Norėdami tęsti:

- Spauskite PRIEIGOS mygtuką.
- Atidarykite jo klaviatūros dangtelį.
- Paspauskite [JUNKITE [JUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką (21).
- Paspauskite 0 mygtuką.
- Uždarykite jo klaviatūros dangtelį.
- Dabar Landroid®L pradės pjauti žolę!

3.3 Kokio dydžio plote Landroid®L gali nupjauti žolę?

Landroid®L gali nupjauti žolę iki 1500m² plote, nors tai priklauso nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui:

- Vejos žolės rūšies ir jo augimo tempo.
- Peilių (17) aštrumo.
- Oro drėgnumo.
- Aplinkos oro temperatūros.
- Vejoje esančių kliūčių skaičiaus.

Jeigu ten, kur gyvenate, oro aplinkos temperatūra yra labai žema, Landroid®L gali krautis labai lėtai. Atvirose vietose Landroid®L naudoja mažiau energijos nei ten, kur būna daugiai kliūčių, pavyzdžiui, gėlių lysvių, fontanų, takelių ir pan. ... Išsamiau apie Landroid®L numatytąjį darbo laiką aprašyta šioje lentelėje:

Landroid®L modelis WG795E - AUTOMATINIO ŽOLĖS PJOVIMO LAIKO TVARKARAŠTIS.								
Plotas m ²	Automatinio žolės pjovimo laikas, val.	Pirmadienis; žolės pjovimo trukmė, val.	Antradienis; žolės pjovimo trukmė, val.	Trečiadienis; žolės pjovimo trukmė, val.	Ketvirtadienis; žolės pjovimo trukmė, val.	Penktadienis; žolės pjovimo trukmė, val.	Šeštadienis; žolės pjovimo trukmė, val.	Sekmdadienis; žolės pjovimo trukmė, val.
100	1.5	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	5	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	/	/
300	6	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	/	/
400	7.5	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	/	/
500	10	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	/	/
600	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
700	13	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	/	/
800	15	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	/	/
900	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
1000	18	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	/	/
1100	20	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	/	/
1200	22.5	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	/	/
1300	25	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	/	/
1400	26.5	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	/	/
1500	28	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	/	/

Kiekvienos vejos pjovimo trukmė skiriasi priklausomai nuo pirmiau minėtų veiksnių. Palaipsniui nustatykite, kiek laiko kasdien leisite Landroid®L pjauti žolę, kol rasite tinkamiausią nuostatą.

Galite užprogramuoti Landroid®L darbo laiką pagal savo darbo grafiką –žr. skyrių „Programavimo instrukcija“.

3.4 Kaip efektyviai Landroid®L pjaus žolę?


Landroid®L pjovimo aukštį galima nustatyti nuo 2cm iki 6cm. Prieš pradėdami naudoti Landroid®L pirmą kartą, privalote nupjauti žolę, kad ji būtų ne aukštesnė nei 9 cm aukščio. Tada būtinai atidarykite valdymo skydelio dangtelį (7) ir nustatykite maksimalų, 6cm žolės pjovimo aukštį. (Žr. F,G Pav.)

Jūsų Landroid®L geriausiai pjaus žolę esant sausam orui. Šlapia žolė gali apsivynioti ant menčių disko (16) ir kauptis ant variklio, dėl to veikiant prarandamas sukibimas ir prietaisas slysta.


Jūsų Landroid®L bijo žaibų. Jeigu pradėtų žaibuoti, apsaugokite Landroid®L, atjungdami krovimo bazę (3) nuo elektros šaltinio, atjunkite ribojimo vielą (23) ir užtikrinkite, kad Landroid®L nebūtų leidžiama krautis.

Jūsų Landroid® L mėgsta pjauti žolę, todėl reikia pasirūpinti, kad jo pjovimo mentės (17) būtų geros būklės. Didžiąją dalį dalykų Landroid® L gali padaryti pats, bet kartais jam prireiks jūsų pagalbos, kad jis pats nepadarytų sau žalos.

- Niekada neleiskite Landroid® L važiuoti žvyru.
- Pašalinkite arba užstokite kliūtis, ant kurių Landroid® L galėtų netyčia užkopti ir pažeisti savo peilių diską.
- Surinkite nuo vejos visas šiukšles ir pašalinius objektus.

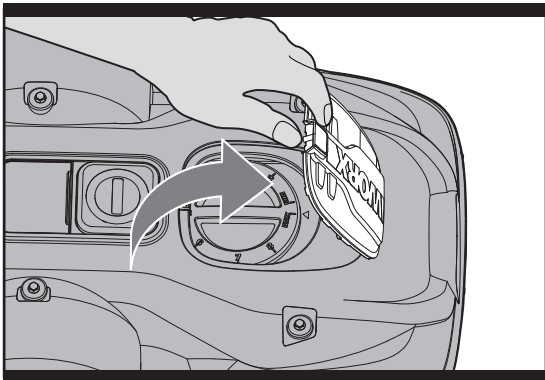

F

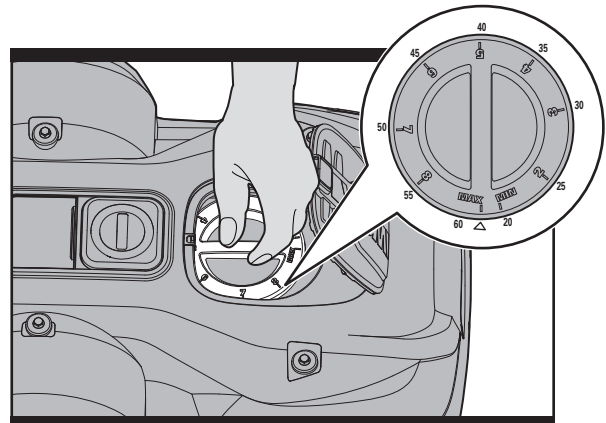

G

4. Pagrindinė informacija apie ribojimo vielą

4.1 Ribojimo vielos pritvirtinimas


Naudokite vielinį ribos atstumo matuoklį (26), kad nustatytumėte tinkamą atstumą nuo vejos krašto (Saugiau nei 35cm *).

* Tai yra rekomenduojamas atstumas. Naudokitės pateiktu atstumo matuokliu tinkamam montavimui užtikrinti.

Jei jūsų kaimynas taip pat naudoja Landroid® L, tarp jūsų ir kaimyno ribinės vielos turi būti likti mažiausiai 3 metrai.

Turėkite omenyje, kad Landroid® L negalės gauti signalo iš ribinės vielos, jei atstumas viršija 25m.

Ribojimo viela privalo tiksliai apjuosti ketinamą pjauti vejos plotą. Jeigu paliksite ribojimo vielos mazgų arba vijų, kurios nėra žolės pjovimo ploto dalys, Landroid® L gali susipainioti (Žr. H Pav.). Jeigu apjuosus žolės pjovimo plotą liktų nepanaudotos ribojimo vielos, nupjaukite ją ir šią papildomą vielą laikykite atskiroje vietoje. Visgi svarbu palikti pakankamai vielos ilgio ten, kur ji jungiama prie krovimo bazės, kad ją galima būtų prijungti ir ją vis tiek galima būtų užkasti.

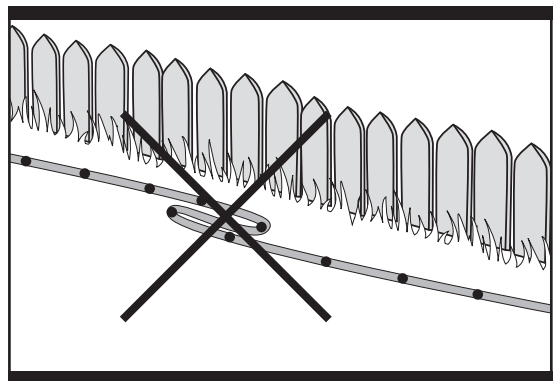

H

4.2 Ribinės vielos užkasimas

Rekomenduojame užkasti ribinę vielą kelis centimetrus po žeme. Tai užtikrins nepriekaištingą veikimą ilgus metus. Ribinei vielai užkasti galite įsigyti pasirinktinį WORX teritorijos žymėjimo prietaisą toje pačioje parduotuvėje, kurioje įsigijote ir savo Landroid® L.

Jei planuojate užkasti ribinę vielą, turėkite omenyje, kad pirmą kartą prisijungdamas prie savo įkrovimo pagrindo Landroid® L gali susidurti su problema dėl to, kaip nutiesėte vielą. Rekomenduojame iš pradžių ribinę vielą pritvirtinti prie žolės kaišteliais, kad prireikus galėtumėte ją paprastai pakoreguoti. Tai leis jūsų Landroid® L prisitaikyti prie savo naujos aplinkos ir užtikrinti sėkmingą veikimą su įkrovimo pagrindu prieš ribinę vielą užkasant.

Pabaigus tiesti ribojimo vielą, rekomenduojama paspausti grįžties mygtuką, kad Landroid® L sektų ribojimo viela.

Paskui, stebėdami, kaip Landroid® L nustato krovimo bazės vietą, galite pakoreguoti ribojimo vielos kelią, kad Landroid® L, nustatydamas krovimo stoties buvimą, be jokių trikčių sektų ribojimo viela.

4.3 Ribinės vielos sujungimas

Ribinę vielą (23) galima pailginti tiesiog išskaidant jos galus ir sujungiant su kitos vielos galais. Sujungtus vielos galus galite sutvirtinti apsukdami lipnia juosta. (Žr. I Pav.).

4.4 Įjungimas ir bandomasis sumontavimas

Jeigu užsidega kroviklio lemputė, patikrinkite elektros jungtis.

Jeigu žybcioja krovimo bazės žalios spalvos šviesos diodas, patikrinkite, ar tinkamai prijungta ribojimo viela.

Šviečia raudonos spalvos lemputė: kraunama.


Žybcioja raudonos spalvos lemputė: klaidos pranešimas; žr. skyrių

„Trikčių šalinimas“ ir pašalinkite problemas.

Žybcioja žalios spalvos lemputė: patikrinkite, ar tinkamai prijungta ribojimo viena.

Jeigu šviečia krovimo bazės žalios spalvos lemputė, padėkite Landroid®L ant ribojimo vielos: jeigu Landroid®L seka riba, ji yra tinkamai prijungta.

Jei jūsų Landroid®L yra savo teritorijoje, bet ekrane rodomas pranešimas „out of cutting area“ (už pjovimo teritorijos ribų) ir dega LED indikatorius, tai reiškia, kad neteisingai užsandarinote ribinės vielos galus. Tiesiog sukeiskite sujungimą.

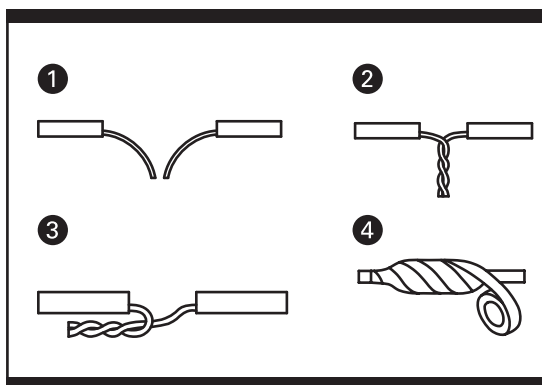

5. Techninė priežiūra

Savo Landroid®L retkarčiais reikia patikrinti. Landroid®L dirba daug ir po tam tikro laiko jį reikia gerai išvalyti, o taip pat pakeisti jo nusidėvėjusias dalis. Toliau norėtume pateikti jums informacijos, kaip geriausiai prižiūrėti savo naują Landroid®L, kad jis prisitaikytų prie savo naujų namų.

5.1 Pasirūpinkite prietaiso peilių aštrumu




ĮSPĖJIMAS: Prieš Landroid®L valydami, reguliuodami arba keisdami jo peilius, IŠJUNKITE jį, paspausdami ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką į IŠJUNGIMO padėtį, ir užsidėkite apsaugines pirštines.



ĮSPĖJIMAS! Keisdami mentes, būtinai pakeiskite VISAS mentes. Jeigu peilis bus naujas, o varžtas naudotas, pjaunant žolę varžtas gali nusidėvėti ir peilis gali būti dideliu greičiu nusviestas nuo vejapjovės. Jis gali sunkiai sužeisti.

Landroid®L žolę pjauna kitaip nei kitos vejapjovės. Visi 4 peilių (17) ašmenys yra aštrūs ir skustuvai ir sukasi abejomis kryptimis, užtikrindami maksimalų pjovimo pajėgumą (Žr. J Pav.). Kiekvienas Landroid®L peilis turi 4 aštrias pjovimo briaunas. Priklausomai nuo to, kaip dažnai Landroid®L pjauna veją, pjovimo peilius reikės reguliariai apversti/apsukti, kad prietaisas pjautų kita pjovimo briauna. Jeigu Landroid®L užprogramuotas pjauti veją kasdien, tuomet pjovimo peilius reikės apsukti kas mėnesį, kad žolė būtų pjaunama geriausiai. Užprogramavus žolę pjauti kasdien, kiekvienas pjovimo peilis tarnaus iki 4 mėnesių. Kai pjovimo peiliai atbunka ir nusidėvi, juos reikia pakeisti su Landroid®L pateiktais atsarginiais peiliais. Atsarginių peilių taip pat galima įsigyti artimiausioje WORX parduotuvėje.

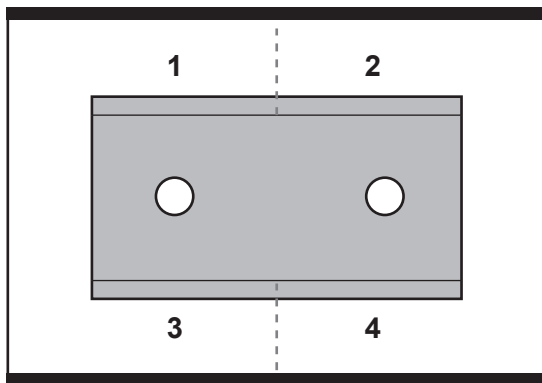

A. Sukeiskite ir apverskite peilius

Landroid®L turi 3 peilius, kurie visi yra priveržti varžtais prie jo peilių disko (16). Būtent peiliai leidžia Landroid®L atlikti savo darbą, todėl jais reikia rūpintis ir prižiūrėti. Retkarčiais vienu metu reikia ir apsukti, ir apversti visus 3 peilius, kad žolė būtų pjaunama idealiai. Apsukdami ir apversdami peilius, visus peilius būtinai nustatykite tuo pačiu metu, antraip gali atsirasti peilių disko disbalansas. Jeigu Landroid®L žolę pjauna pagal įprastą tvarkaraštį (kasdien), tuomet peiliai turėtų tarnauti vieną sezoną, su sąlyga, kad jie kas mėnesį bus apsukami ir apverčiami. Visada patikrinkite ir įsitikinkite, ar peiliai nėra aplūžę arba pažeisti; jeigu taip, pakeiskite juos naujais.


B. Pakeiskite peilius

Praėjus tam tikram laikui, paprastai kiekvieną sezoną, Landroid® L peilius reikės pakeisti naujais. Landroid® L nepatinka pjauti žolę, jeigu peiliai yra skirtingo amžiaus ir kokybės. Taigi, kai keičiate peilius, juos visus būtinai pakeiskite vienu metu. Juos galite pakeisti, naudodami vieną iš trijų atsarginių peilių komplektų ir papildomų peilių varžtų, pateiktų kartu su Landroid® L.

Prieš bandami keisti Landroid® L mentes, išjunkite maitinimą ir apsimaukite apsaugines pirštines. Paskui atlikite šiuos veiksmus:

1. Atsargiai apverskite Landroid® L.
2. Išsukite menčių varžtus tiesiu arba kryžminių atsuktuvu.
3. Tvirtai priveržkite naujų peilių varžtus (Žr. K Pav.).

SVARBU: Priveržę peilį prie peilių disko, būtinai patikrinkite, ar peilis gali laisvai suktis.

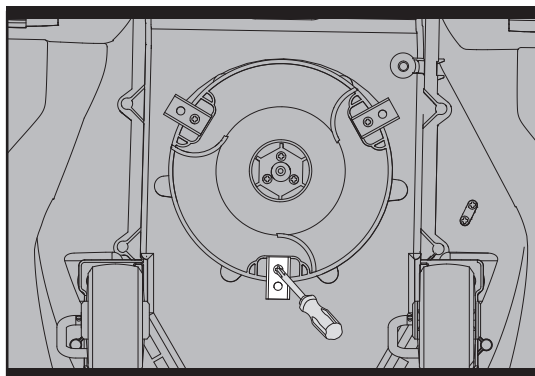

K


5.2 Pasirūpinkite prietaiso švara



ĮSPĖJIMAS: Prieš valydami Landroid® L, išjunkite jį, paspausdami ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką į IŠJUNGIMO padėtį. Prieš valydami peilių diską (16), užsidėkite apsaugines pirštines ir nenaudokite tekančio vandens. (Žr. L, M, N Pav.)

A. Korpuso valymas

Jūsų Landroid® L tarnaus ilgiau ir geriau, jeigu jį reguliariai valysite. Šis Landroid® L yra elektrinis prietaisas, todėl jį plaunant reikia būti atsargiems ir jam plauti NENAUDOTI vandens žarnos, aukšto slėgio vandens valymo įrenginių bei nepilti ant jo tekančio vandens; geriausia būtų naudoti purkštuvą su vandeniu. Kai valote mašinos korpusą, tam naudokite minkštą šepetėlį arba švarų skudurėlį, nenaudokite tirpiklių ar poliravimo priemonių (Žr. O Pav.). Pagaliau būtinai pašalinkite visą susikaupusią žolę ir purvą.

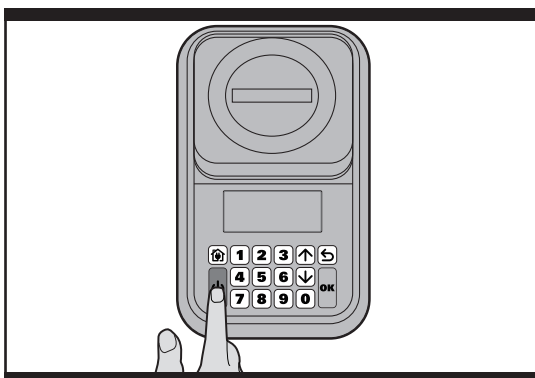

L


B. Apatinės pusės valymas

Dar kartą norime priminti, kad Landroid® L reikia įjungti naudojant ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką ir, **prieš liečiant peilių diską (16), užsidėti apsaugines pirštines.**

Pirmiausiai apverskite Landroid® L apatinę pusę į viršų. Pamatysite peilių diską (a), jį supantį variklio korpusą (b) (14) ir priekinius (18) bei varančiuosius (11) ratus. Viską kruopščiai išvalykite minkštu šepetiu arba drėgnu skudurėliu (Žr. P Pav.).

Pasukite peilių diską, kad įsitikintumėte, jog jis laisvai sukasi, ir kad tarp jo ir variklio korpuso niekas nejstrigo. Taip pat įsitikinkite, ar peiliai gali laisvai suktis ir ar jiems suktis ne kliudo nupjauta žolė.


SVARBU: Pašalinkite visą susikaupusį purvą, kad dėl jo nesuskiltų peilių diskas. Net menkiausias įskilimas gali sumažinti Landroid® L pjovimo galia.

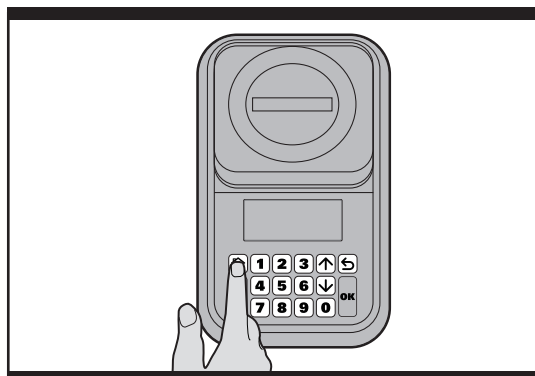

M



N

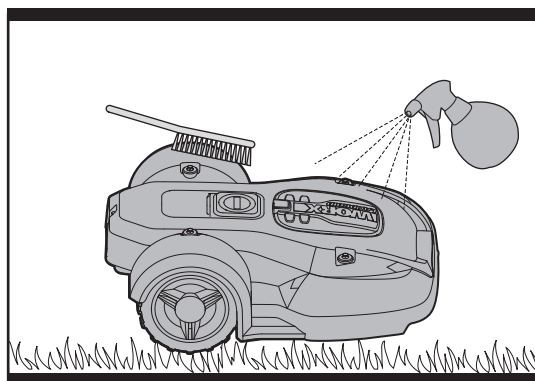

O

C. Nuvalykite kontaktus ir įkrovimo juosteles

Šluoste nuvalykite kontaktą (2) ant krovimo pagrindo (3) ir ant Landroid®L esančią įkrovimo juostelę (5). Nuolat valykite aplink kontaktus ir įkrovimo juosteles susikaupusias žolės atplaišas ir nešvarumus, kad Landroid®L kiekvieną kartą tinkamai įsikrautų.

5.3 Akumuliatoriaus tarnavimo laikas

Landroid®L širdis – tai jo 24 voltų švino rūgšties akumuliatorius. Jums jo techniškai prižiūrėti nereikia. Visgi, jeigu akumuliatorius sandėliuojamas, norint, kad jis veiktų geriausiai, jį reikia laikyti vėsioje sausoje vietoje (iki 14°F [-10 °C]) ir kas 3 mėnesius visiškai įkrauti. Prieš palikdami akumuliatorių saugoti per žiemą, būtinai jį visiškai įkraukite. Įsigijus prietaisą, jo akumuliatorių gali prireikti 2–3 kartus visiškai įkrauti, kad jis tarnautų ilgiausiai. Landroid®L akumuliatoriaus tarnavimo laikas priklauso nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui:

- Kaip ilgai jūsų regione trunka žolės pjovimo sezonas.
- Kiek valandų per dieną Landroid®L pjauna žolę.
- Kaip prižiūrite akumuliatorių sandėliavimo metu.

Klaidos pranešimas „Beveik išseikvota akumuliatoriaus energija“:

Landroid®L reikia įkrauti rankiniu būdu.

Jeigu ekranas neįsijungia, Landroid®L reikia įkrauti rankiniu būdu (Žr. Q Pav.)

Jeigu akumuliatorių norite įkrauti rankiniu būdu, neprijungdami ribojimo vielos prie krovimo bazės:

- 1. Prijunkite krovimo bazę prie elektros tinklo.**
- 2. Padėkite išjungtą Landroid®L ant krovimo bazės.**
- 3. Užsidegs krovimo bazės raudonos spalvos lemputė.**
- 4. Per 3 sekundes, kol krovimo bazės lemputė dar nepradėjo šviesti žalia spalva, paspauskite Landroid®L įjungimo/išjungimo mygtuką.**
- 5. Uždarykite klaviatūros dangtelį ir Landroid®L bus pradėtas krauti.**

5.4 Saugojimas žiemą

Jūsų Landroid®L tarnaus ilgiau ir geriau, jeigu leisite jam žiemoti. Taigi, nors tai ir sunku, žiemą Landroid®L rekomenduojame laikyti pašiušėje arba garaže.

Prieš paruošiant Landroid®L saugojimui žiemą, rekomenduojame:


- Kruopščiai nuvalyti savo Landroid®L
- Visiškai įkrauti akumuliatorių.
- Išjungti vejąplovę.

Vieną kartą per žiemą akumuliatorių reikėtų visiškai įkrauti, kad jis būtų tinkamiausios būklės kito sezono pradžioje.


Palikę saugojimui, paguldykite Landroid®L ant visų keturių ratukų sausoje, neužšalancioje patalpoje. Landroid®L siūloma laikyti jo originalioje dėžėje. Krovimo bazę, žemos įtampos kabelį (4) ir transformatorių (22) per žiemą taip pat geriau laikyti patalpoje. (Žr. R Pav.)

Ribojimo vielą galima palikti žemėje, tik reikia apsaugoti jos galus, pavyzdžiui, įkišti juos į skardinę su tepalu. Jeigu krovimo bazę per žiemą paliksite lauke, ribojimo vielą palikite prijungtą.


PASTABA: Vėl sandėliavimo žiemą įjungę Landroid®L, būtinai patikrinkite, ar krovimo juostelės (5) ir kontaktai (2) yra švarios: valymui geriausiai naudoti smulkų švitrinį popierių. Patikrinkite, ar tinkamai rodoma data bei laikas ir vėl pasiūskite Landroid®L daryti tai, kas jam patinka: pjauti žolę.

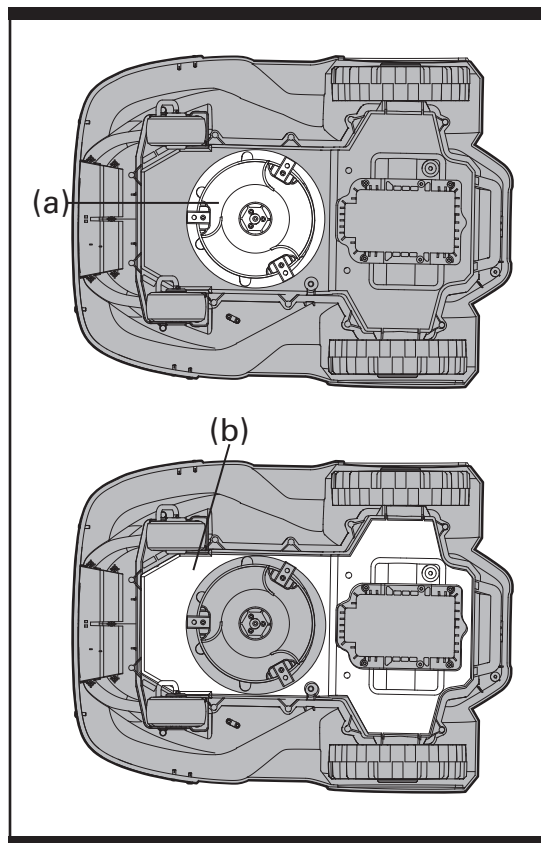

P

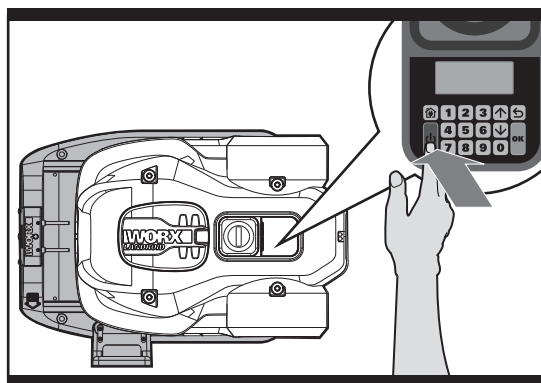

Q

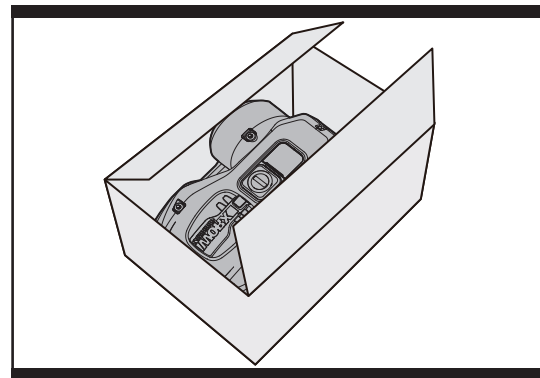

R


5.5 Akumulatoriaus keitimas




ĮSPĖJIMAS: Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, dalių keitimo arba remonto darbus, **IŠJUNKITE ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką.**

Jeigu reikia pakeisti akumuliatorių, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atsargiai apverskite Landroid® L aukštyn kojomis.
2. Atsukite šešis ant akumulatoriaus esančius varžtus (Žr. S Pav.).
3. Išimkite seną akumuliatorių (Žr. T Pav.).
4. Įdėkite naują akumuliatorių.
5. Tvirtai priveržkite 6 varžtus.

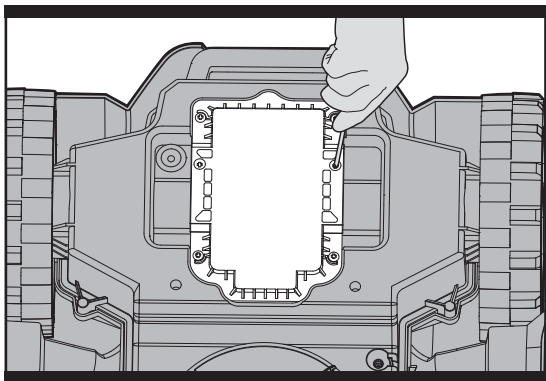

S

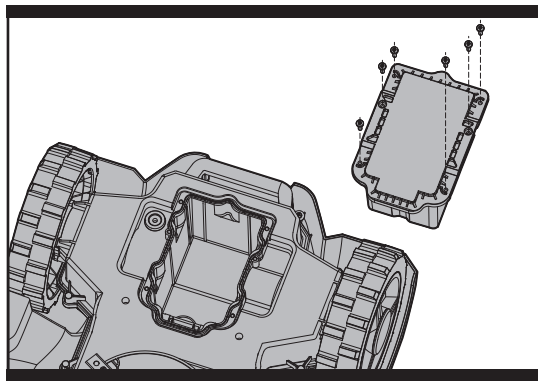

T

Aplinkos apsauga



Elektrinės atliekos neturi būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis. Jei turite galimybę, perdirbkite jas. Patarimo dėl perdirbimo kreipkitės į vietinius specialistus ar atstovą.

Atitikties deklaracija

Mes,
POSITEC Germany GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 37 50668 Köln

Skelbiame, kad gaminys

Aprašymas **WORX Vejos pjovimo robotas**

Tipas **WG795E (790-799-Įrenginio žymėjimas, vejos pjovimo robotas pavyzdys)**

Funkcijos **Žolės pjovimas**

Atitinka tokias direktyvas:

2006/42/EB, 2004/108/EB, 2011/65/ES, 2000/14/EB, su pakeitimais, padarytais direktyva 2005/88/EB

2000/14/EB, su pakeitimais, padarytais direktyva 2005/88/EB:

Atitikties įvertinimo procedūra pagal **V priedą**

Išmatuotas garso galios lygis: **56dB(A)**

Skelbiamas garantuojamas garso galios lygis: **57dB(A)**

Standartai atitinka

EN ISO 12100-1

EN ISO 12100-2

EN ISO 14121-1

EN ISO 3744


EN 55014-1

EN 55014-2

Asmuo, įgaliotas kompiliuoti techninį failą,

Pavadinimas Russell Nicholson

Adresas Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 152, Leeds, LS10 9DS, UK

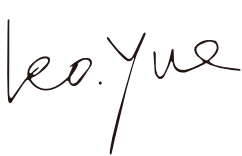

2013/12/18

Leo Yue

POSITEC kokybės vadovas

81

PIN kodo sritis:



Copyright © 2014, Positec. All Rights Reserved.
2CLM80APK11002A2